

دفترچه راهنمای فارسی

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه
دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.



جاروبرقی دوسلدورف
Dusseldorf Series
2500 W



PAKSHOMA

فهرست






۱.....	دستورالعمل های ایمنی
۵.....	جاروبرقی شما
۶.....	کیف لوازم جانبی
۷.....	مراحل قابل از به کارگیری دستگاه برای نخستین بار
۷.....	روشن و خاموش کردن
۷.....	کنترل میزان مکش
۸.....	روش جارو کردن
۸.....	جارو کردن با لوازم جانبی دستگاه
۷.....	پس از استفاده از دستگاه
۸.....	تعویض فیلتر
۹.....	تعویض کیسه جاروبرقی
۱۰.....	فیلتر محافظ موتور
۱۰.....	فیلتر هوای خروجی
۱۱.....	نگهداری از دستگاه
۱۲.....	موارد قابل توجه مربوط به گارانتی محصول
۱۲.....	بازیافت





خریدار محترم:










از شما برای انتخاب جاروبرقی متشرکریم. برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از جاروبرقی جدیدتان، لطفاً کمی وقت بگذارید و تمام دستورالعمل های ساده این راهنمای را بخوانید.

دستورالعمل های ایمنی

- . این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظرارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله ، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- . توصیه می شود کودکان تحت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- . اگر کابل تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

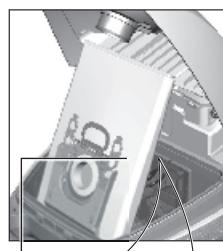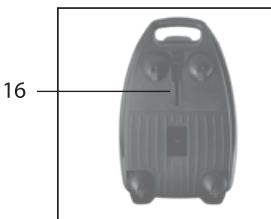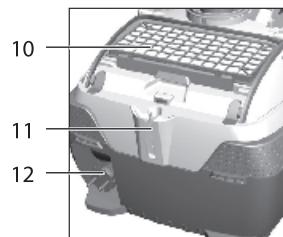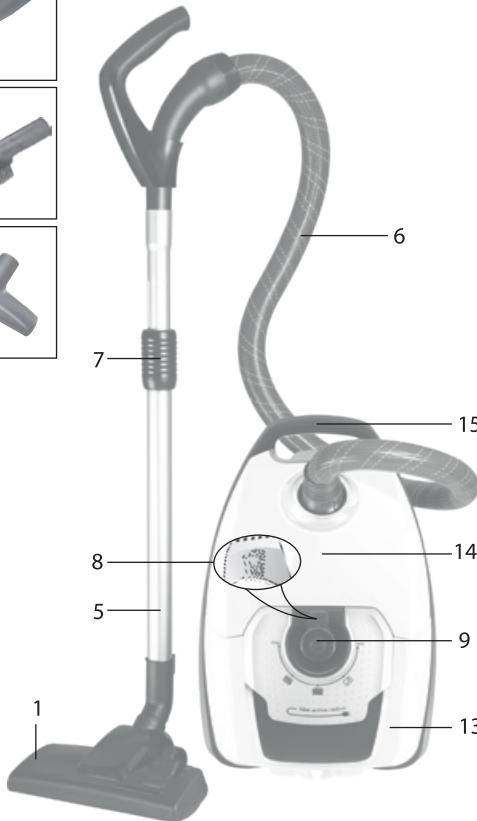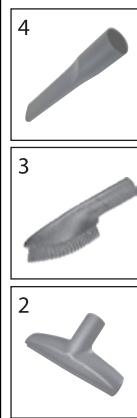

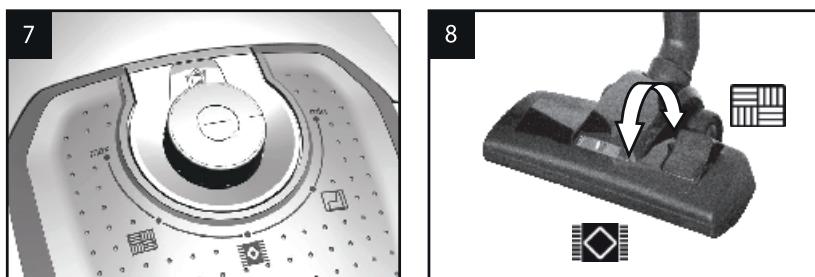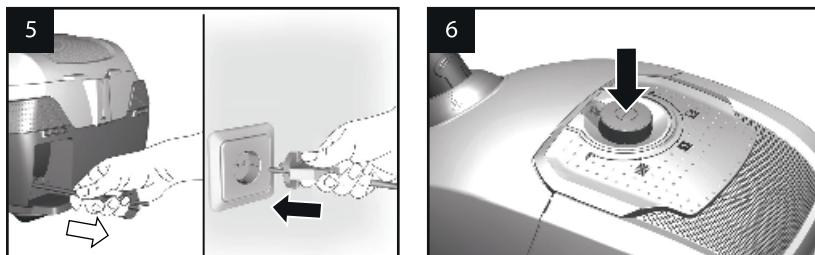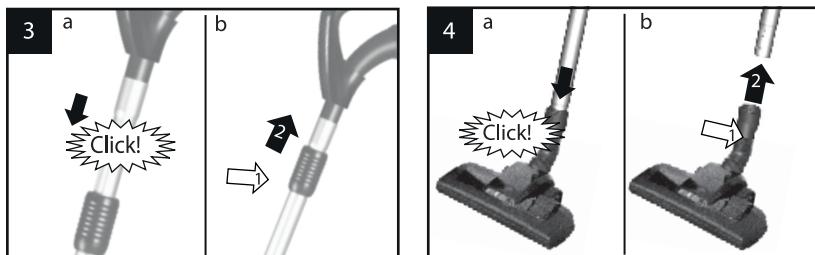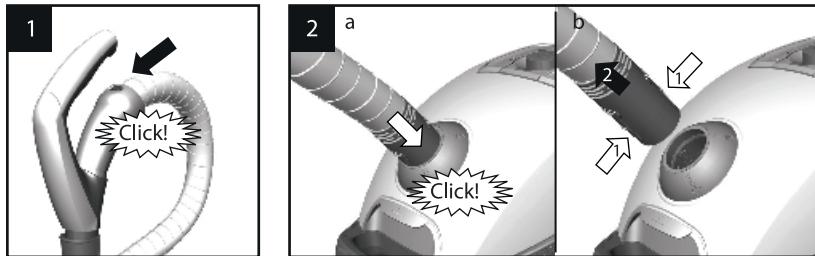

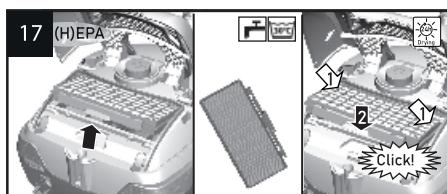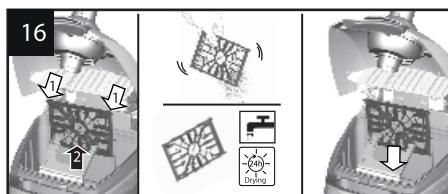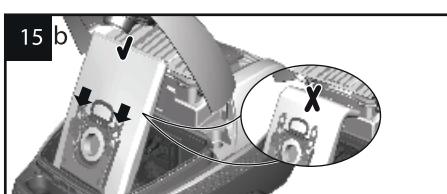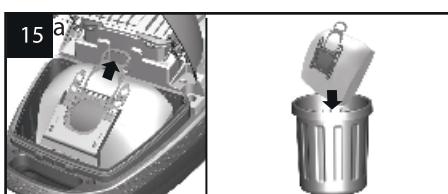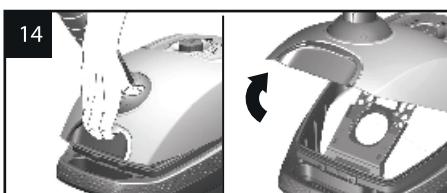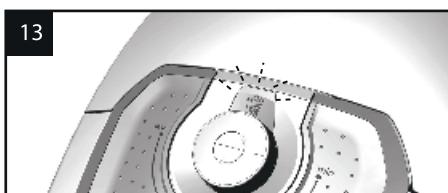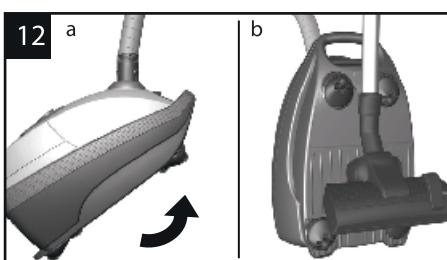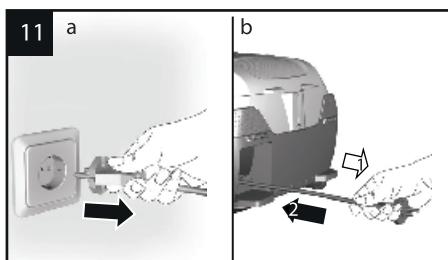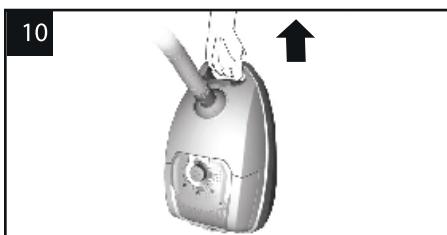

انواع مدل‌های این سری از محصولات جاروبرقی در این دفترچه راهنمای توصیف شده است، بنابراین ممکن است برخی تجهیزات و عملکردهای تشریح شده با مدل شما سازگار نباشد. فقط از لوازم جانبی اصل، که با هدف دستیابی به بهترین نتیجه به خصوص برای جاروبرقی شما طراحی شده است، استفاده کنید. لطفاً از دفترچه راهنمای استفاده و مراجعتات بعدی به خوبی نگه داری کنید. در صورت تحويل دادن دستگاه جاروبرقی به شخص ثالث، لطفاً این دفترچه راهنمای را نیز تحويل بدهید.

جاروبرقی شما

- ۱- سری قابل تنظیم کف (برای عملکردهای مشابه، ممکن است ظاهر سری با تصویر متفاوت باشد)
- ۲- سری مخصوص پرده
- ۳- برس حرفه ای مخصوص مبلمان
- ۴- نازل گوشه (بلند)
- ۵- لوله تلسکوپی
- ۶- لوله خاطومی
- ۷- تنظیم کننده لوله تلسکوپی
- ۸- چراغ نشانگر زمان تعویض کیسه جاروبرقی
- ۹- ولوم تنظیم قدرت و سوئیچ روشن / خاموش
- ۱۰- فیلتر هوای خروجی
- ۱۱- نگهدارنده مجموعه لوله و شلنگ و سری جارو
- ۱۲- کابل برق
- ۱۳- درپوش عقب
- ۱۴- درپوش محفظه کیسه جاروبرقی
- ۱۵- دستگیره حمل و نقل
- ۱۶- پایه نگهدارنده مجموعه لوله و شلنگ و سری جارو در وضعیت عمودی(واقع در زیر دستگاه)
- ۱۷- فیلتر محافظ موتور
- ۱۸- کیسه جاروبرقی
- ۱۹- کیف لوازم جانبی

کیف لوازم جانبی

شامل :

- بسته کیسه یکبار مصرف جاروبرقی
- سری مخصوص رومبلى و پرده برای جارو کردن چهارچوب پنجره ها، کمدها، قرنیز ها و غیره
- برس حرفه ای مخصوص مبلمان برای جارو کردن سطوح بزرگ مبلمان که نیاز به نگهداری خاص دارند، قاب عکس، کتاب و غیره
- سری مخصوص درز و شکاف برای جارو کردن شکاف ها، گوشه ها و غیره



لطفاً توجه نمایید

دستگاه شما یک جاروبرقی بسیار کارآمد است که وقتی همراه با کیسه با کیفیت بالا استفاده شود، امکان دستیابی به بهترین نتیجه را فراهم می‌آورد. توصیه می‌کنیم فقط از کیسه‌های جاروبرقی اصل استفاده کنید و فقط با استفاده از کیسه جاروبرقی با کیفیت بالا می‌توانید اطمینان یابید که جاروبرقی شما در کلاس بهره وری انرژی، قدرت مکش و ظرفیت نگه داری گرد و غبار مندرج در برچسب انرژی کار می‌کند.

استفاده از کیسه‌های جاروبرقی با کیفیت پایین می‌تواند بر طول عمر و عملکرد دستگاه شما اثر منفی داشته و به آن آسیب برساند. ضمانت نامه دستگاه شامل این قبیل آسیب‌ها نمی‌شود.

مراحل قبل از به کارگیری دستگاه برای نخستین بار

شکل ۱

• کوپلینگ لوله خرطومی را روی نازل لوله خرطومی فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

شکل ۲

a. قطعه رابط لوله خرطومی را تا جا افتادن در محل خود در سوراخ مکش هوای روی در پوش فشار دهید.

b. برای جدا کردن لوله خرطومی، دو زبانه را هم زمان فشار دهید و شیلنگ را بیرون بکشید.

شکل ۳

a. دسته را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل لوله تلسکوپی فشار دهید.

b. برای آزاد کردن اتصال، با کمی فشار لوله تلسکوپی را بیرون بکشید.

شکل ۴

a. لوله تلسکوپی را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل قطعه اتصال لوله به سری تمیز کننده کف زمین، فشار دهید.

b. برای آزاد کردن اتصال، با کمی فشار لوله تلسکوپی را بیرون بکشید.

شکل ۵

• دوشاخه را در دست بگیرید و سیم برق را به اندازه مورد نیاز بیرون بکشید، سپس دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

در صورت استفاده بیشتر از ۳۰ دقیقه از دستگاه، سیم برق را به طور کامل بیرون بکشید. تا از خطر گرم شدن بیش از حد و آسیب‌های بعدی جلوگیری شود.

توجه:

لطفاً کابل برق را بیش از اندازه تعیین شده روی کابل، بیرون نکشید.

شکل ۶ روشن و خاموش کردن

• برای روشن یا خاموش کردن جاروبرقی ولوم تنظیم را فشار دهید.

شکل ۷ کنترل میزان مکش


ولوم تنظیم را برای تعیین قدرت مکش مورد نیاز بچرخانید.

برای جارو کردن پرده و پارچه های لطیف 

برای جارو کردن پارچه مبلمان و کوسن 

برای جارو کردن قالیچه های لطیف و جارو کردن روزمره 

برای جارو کردن کفپوش های سخت 

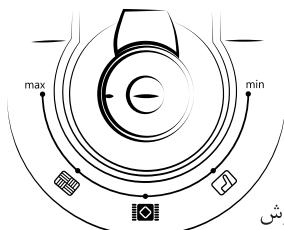

روش جارو کردن

احتیاط :

سری های مخصوص کف زمین، بسته به نوع سطوح سخت (به عنوان مثال، سطوح زبر، موژائیک خشتشی) در معرض مقداری سایش هستند. در نتیجه شما باید با فواصل منظم قسمت زیرین سری کف را کنترل کنید. ساییدگی قسمت زیری سری های کف باعث ایجاد لبه های تیزی می شود که می تواند به کفپوش های حساس مثل پارکت یا لینولئوم، آسیب برساند. شرکت هیچ مسئولیتی را در قبال آسیب های ناشی از به کار گیری سری های کف فرسوده نمی پذیرد.

شکل ۸

- سری کف قابل تنظیم را روی یکی از حالت های زیر قرار دهید:
- قالیچه و کف
 - کفپوش سخت/پارکت

شکل ۹

- جانچه می خواهد جارو کردن را برای مدت کوتاهی متوقف کنید، می توانید از نگهدارنده لوله واقع در پشت جاروبرقی استفاده کنید.
- پس از خاموش کردن دستگاه، گیره روی سری کف را داخل شیار قسمت عقب جاروبرقی قرار دهید.

شکل ۱۰

برای حمل و نقل، می توانید دستگاه را با استفاده از دسته روی بدنه آن حمل کنید.

پس از استفاده از دستگاه

شکل ۱۱

- a. دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.
- b. سیم برق را کمی بکشید و سپس رها کنید (سیم به صورت خودکار جمع می شود).

شکل ۱۲

- a. برای کنار گذاشتن یا حمل جاروبرقی، می‌توانید از پایه نگهدارنده لوله در وضعیت عمودی که زیر دستگاه قرار گرفته است، استفاده کنید.
- b. دستگاه را به صورت عمودی روی قسمت انتهایی آن قرار دهید. گیره روی سری مخصوص کف را در داخل شیار موجود در قسمت زیر جاروبرقی قرار دهید.

تعویض کیسه جاروبرقی

احتیاط:

همیشه قبل از تعویض کیسه جاروبرقی دستگاه را خاموش کنید.

شکل ۱۳

- چنانچه در حالت انتخاب حداکثر توان مکش و عدم قرارگیری سری تمیز بر روی زمین، چراغ نمایشگر زمان تعویض کیسه جاروبرقی به صورت دائم روشن می‌ماند، کیسه جاروبرقی باید تعویض شود، حتی اگر به طور کامل پر نشده باشد. در این حالت، به دلیل نوع گرد و خاک مکش شده، کیسه باید تعویض شود. سری لوله مکش و لوله خرطومی نباید مسدود باشند، حتی اگر باعث فعال شدن نمایشگر تعویض کیسه جاروبرقی نشوند.

شکل ۱۴

- با جایه جا کردن دستگیره در جهت پیکان درپوش را باز کنید.

شکل ۱۵

- a. کیسه را با کشیدن زبانه قفل کننده بیندید و آن را بپرون بیاورید.
- b. کیسه جاروبرقی جدید را روی نگهدارنده فشاردهید تا در محل خود جا بیفتد. هنگام انجام این کار، کیسه را مانند زمانی که از بسته بندی خارج کرده اید، تا شده رها کنید. کیسه را پیچ و تاب ندهید یا تا نکنید، و مراقب باشد هنگام ستن درپوش گیر نکند.

احتیاط:

درپوش تنها در صورتی بسته می‌شود که کیسه جاروبرقی به شکل صحیح قرار گرفته باشد.

فیلتر محافظه موتور

فیلتر محافظه موتور از موتور جاروبرقی شما محافظت می کند و باعث افزایش طول عمر آن می شود.

احتیاط:

همیشه قبل از تعویض فیلتر دستگاه را خاموش نمایید.

شکل ۱۶

- در پوش محافظه کیسه جاروبرقی را باز کنید.
- با فشاردادن گیره های کناری، فیلتر محافظه موتور را آزاد کنید و آن را در جهت پیکان بپوشید.
- فیلتر محافظه موتور را بتکانید و خاک آن را بگیرید.
- در صورتی که فیلتر محافظه موتور خیلی کثیف باشد، باید آن را با آب بشوئید.
- جهت خشک شدن کامل می باست فیلتر را پس از شستشو ۲۴ ساعت کنار بگذارد.
- پس از خشک شدن، فیلتر محافظه موتور را داخل جاروبرقی قرار دهید و آن را در محل خود ثابت کنید. در پوش محافظه کیسه جاروبرقی را بیندید.

احتیاط:

جارو نباید بدون فیلتر محافظه موتور کار کند.

فیلتر هوای خروجی

فیلتر هوای خروجی باید حداقل سالی یکبار تمیز یا تعویض شود.

شکل ۱۷

- برای باز کردن در پوش آن را کمی به عقب بکشید.
 - ضامن قفل کننده را در جهت فلش فشار دهید تا فیلتر هپا آزاد شود و آن را از داخل دستگاه خارج نمایید.
 - فیلتر را تکان دهید و آن را زیر آب بشوئید.
- فیلتر را می توانید در ماشین لباسشویی نیز با دمای حداکثر ۳۰ با استفاده از یک برنامه شستشوی ملایم و کمترین دور چرخش بشوئید.

تمیز کردن فیلتر هوای خروجی هپا

فیلتر هپا به نحوی طراحی شده است که در صورت استفاده از دستگاه برای مصارف خانگی، نیاز به تعویض ندارد. برای تضمین عملکرد بهینه جاروبرقی، فیلتر هپا باید سالی یک بار شسته شود. عملکرد فیلتر حتی در صورت تغییر رنگ سطح آن، سالم باقی می ماند.

- وقتی فیلتر هپا کاملاً خشک شد (حداقل ۲۴ ساعت)، آن را در جارو برقی قرار دهید و در محل خود ثابت کنید.
- در پوش عقب را بیندید.
- پس از جارو کردن ذرات گرد و خاک ریز (مثل سنگ گچ، سیمان، و غیره)، فیلتر محافظ موتور را بتکانید تا تمیز شود یا، در صورت نیاز فیلتر محافظ موتور و فیلتر هوای خروجی را تعویض کنید.

نکته:

برای محافظت از سایر لباس‌ها، فیلتر را درون کیسه شستشو قرار دهید.

نگهداری از دستگاه

- همیشه قبل از تمیز کردن جاروبرقی، دستگاه را خاموش کنید و سیم آن را از پریز برق خارج نمایید. بدنه جارو برقی و لوازم پلاستیکی آن را می‌توان با استفاده از تمیز کننده‌های عادی مواد پلاستیکی، تمیز کرد.
- از مواد ساینده، محلول شیشه شوی یا مواد شوینده استفاده نکنید.
- هرگز جاروبرقی را در آب فرو نباید.
- محافظه گرد و خاک دستگاه را می‌توان در صورت لزوم، با استفاده از یک جاروبرقی دیگر یا تنها با استفاده از پارچه خشک و یا یک برس غبار روب تمیز کرد.
- هرگز برای جابجا کردن و همچنین در حین استفاده از دستگاه آن را از شیلنگ خرطومی نکشید.

موارد قابل توجه مربوط به گارانتی محصول

- توجه: خریدار گرامی در صورتی که ضمانت نامه در زمان خرید توسط فروشنده مهر و امضا شود و ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ خرید به آدرس پستی شرکت ارسال شود، دستگاه به مدت ۱۸ ماه ضمانت می شود و در غیر این صورت دستگاه مشمول ضمانت نمی شود.
- مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدن و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچ گونه تعهدی ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.
- لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.
- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.

مواردی که موجب نقض گارانتی می شود عبارتند از:

- ۱) سهل انگاری و حمل نادرست
- ۲) استفاده غیراصولی و عدم رعایت دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول
- ۳) در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتیاب ساقط می نماید.

گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.
برای استفاده از امتیازات این ضمانت نامه شما باید مدارک و مستند درخصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گرفته است، راهنمای کنید.
این ضمانت نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در مقابل مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است، ندارد.

بازیافت



پس از پایان عمر مفید دستگاه، باید بعنوان زباله شهری در دسترس قرار گیرد. جاروبرقی به مرکز جمع آوری زباله های متفاوت ویژه محلی و یا مراکز ارایه خدمات ویژه برده شود.

دفع جداگانه لوازم خانگی از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و سلامت ناشی از دفع نامناسب، جلوگیری می نماید و این امکان را میدهد تا مواد تشکیل دهنده، جهت صرفه جویی میزان قابل توجه انرژی و منابع، بازیابی گردد.

با ضمانت

پاک فرویس



۱۶۰۸