

ماشین لباسشویی اتوماتیک درب از بالا

دفترچه راهنمای فارسی



دفترچه راهنما را مطالعه بفرمایید.

لطفاً قبل از استفاده، تمام دستورالعمل‌ها و توضیحات نصب را مطالعه نمایید.

دستورالعمل‌ها را به دقت دنبال کنید.

راهنمای کار با دستگاه را جهت استفاده بعدی در دسترس داشته باشید. در صورتی که دستگاه فروخته یا منتقل شد، مطمئن شوید که صاحب جدید راهنمای کار با دستگاه را دریافت می‌کند.

فهرست مندرجات

دستورالعمل‌های ایمنی

۲	■ دستورالعمل‌های ایمنی
	مراحل نصب
۷	■ توضیحات محصول
۷	■ لوازم جانبی
۸	■ بسته بندی ماشین لباسشویی
۸	■ باز کردن بسته بندی ماشین لباسشویی
۸	■ محل نصب
۹	■ نصب شیلنگ تخلیه
۱۰	■ تراز کردن ماشین لباسشویی
	نحوه کار
۱۱	■ آماده سازی قبل از به کار انداختن
۱۱	■ شستشو
۱۲	■ بعد از شستشو
۱۲	■ شستشوی مواردی که نیاز به توجه دارند
۱۳	■ استفاده از مواد شوینده و پودر لباسشویی
۱۴	■ صفحه کنترل
۱۵	■ گزینه‌ها
۱۷	■ تنظیمات شخصی برنامه شستشو
۱۸	■ نحوه کار شستشو
۱۹	■ جدول برنامه‌های شستشو
	مراقبت و نگهداری
۲۰	■ نظافت و مراقبت
۲۱	■ تمیز کردن مخزن
۲۱	■ تمیز کردن فیلتر ورودی
۲۳	■ تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه
۲۵	■ عیب‌یابی
۲۷	■ اطلاعات فنی
۲۷	■ برنامه آزمایش کارایی انرژی

دستورالعمل‌های ایمنی

■ دستورالعمل‌های ایمنی

جهت ایمنی شما، اطلاعات این دفترچه را هنما باید رعایت شود تا خطر آتش سوزی یا انفجار و برق گرفتگی به حداقل برسد، یا از خسارت به اموال، آسیب شخصی یا تلفات جانی جلوگیری شود.

- این دستگاه جهت استفاده افرادی (از جمله کودکان) با ناتوانی‌های جسمی، حسی یا ذهنی یا بدون تجربه و دانش کافی در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارد نظارت کند یا دستورالعمل استفاده از دستگاه را بدهد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- در صورتی که کابل برق آسیب دیده است، جهت جلوگیری از خطر باید توسط شرکت سازنده، نمایندگی خدمات آن یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود.
- باید از شیلنگ‌های جدید ارائه شده به همراه دستگاه استفاده کرد و نباید از شیلنگ‌های کهنه استفاده کنید.
- حیوانات و کودکان ممکن است به داخل مخزن ماشین لباسشویی بروند. پیش از هر کاری، داخل ماشین لباسشویی را کنترل نمایید.
- باید حواستان به کودکان باشد تا با ماشین لباسشویی بازی نکنند.
- تجهیزات بسته‌بندی (مانند کیسه‌های پلاستیکی، فوم و...) می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد.
- ماشین لباسشویی مجهز به یک شیر ورودی را فقط می‌توان به آب سرد متصل کرد. محصول دارای دو شیر ورودی باید به طور صحیح به شیر آب گرم و سرد متصل شود.

دستورالعمل‌های ایمنی

- منافذ نباید با فرش یا موکت مسدود شوند.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و موارد مشابه است مانند:
- محل آشپزخانه کارکنان در مغازه‌ها، دفاتر و سایر محیط‌های کاری؛
خانه‌های روستایی؛
- مشتریان در هتل‌ها، متل‌ها و سایر محیط‌های مسکونی؛ فضاهای
مخصوص صباحانه و استراحت؛
- مکان‌هایی برای استفاده مشترک در بلوک‌های آپارتمانی یا در
خشکشویی‌ها.

! هشدار

این ترکیب علامت و کلمه هشدار، وضعیت بالقوه خطرناکی را نشان می‌دهد که ممکن است منجر به مرگ یا صدمات جدی شود، مگر اینکه از آن اجتناب شود.

! احتیاط

این ترکیب علامت و کلمه احتیاط، وضعیت بالقوه خطرناک را نشان می‌دهد که ممکن است منجر به صدمات کم یا جزئی یا آسیب به اموال و محیط شود.

! توجه

این ترکیب علامت و کلمه توجه، وضعیت بالقوه خطرناکی را نشان می‌دهد که ممکن است منجر به صدمات کم یا جزئی شود.

! هشدار

برق گرفتگی!

- این دستگاه فقط برای استفاده در جای سرپوشیده است.
- ماشین لباسشویی را در مکان مرطوب یا حمام قرار ندهید.
- دست‌ها را نباید داخل مخزن خشک کن در حال کار قرار داد.
- اگر ظرف مدت ۱۵ ثانیه پس از باز کردن درب، مخزن خشک کن متوقف نشد، لطفاً دیگر از دستگاه استفاده نکنید و آن را تعمیر کنید.
- قبل از هر گونه تعمیر، دستگاه را از پریز برق بکشید. و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- همیشه دستگاه را از پریز برق بکشید و پس از استفاده، جریان آب را قطع کنید.
- توجه کنید که اتصالات برقی و شیر آب باید توسط تعمیرکار مجبوب مطابق با دستورالعمل‌های شرکت سازنده و مقررات ایمنی کشور انجام شود.
- ماشین لباسشویی در حین کار ممکن است بسیار داغ بشود. حین کار کردن ماشین لباسشویی در اتاق‌های بسیار مرطوب و همچنین در اتاق‌هایی که دارای گازهای قابل انفجار یا سوزاننده هستند، کودکان و حیوانات خانگی را دور از آن نگه دارید.
- قبل از استفاده از دستگاه همه کارتنهای بسته‌بندی را از میان بردارید. در غیر این صورت ممکن است خسارت جدی ایجاد شود.

! احتیاط

خطر انفجار!

- لباس‌هایی را که با مواد قابل اشتعال یا انفجار (مانند موم، روغن، رنگ، بنزین، چربی‌زدا، حلال‌های خشکشویی، نفت سفید و غیره) تمیز، شسته شده، خیس شده، یا آغشته به آنها هستند، نشویید یا خشک نکنید. این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.

! احتیاط

نصب محصول!

- این محصول جهت استفاده توکار در نظر گرفته نشده است.
- ماشین لباسشویی نباید در حمام یا اتاق‌های خیلی مرطوب و همچنین در اتاق‌هایی با گازهای قابل انفجار نصب شود.
- از شستن، خشک کردن روکش صندلی، تشكها یا لباس‌های ضد آب خودداری کنید. کفپوش‌های ضخیم و سفت را نشویید، حتی اگر علامت قابل شستشو روی برچسب مراقبت باشد. این کار ممکن است به دلیل لرزش‌های غیرعادی منجر به صدمه یا آسیب به ماشین لباسشویی، دیواره‌ها، کف یا لباس بشود.

خطر آسیب رساندن به ماشین لباسشویی!


- محصول شما فقط برای مصارف خانگی است و فقط برای منسوجات مناسب جهت شستشوی ماشینی طراحی شده است.
- از بالا رفتن و نشستن روی درب بالای ماشین لباسشویی خودداری کنید.
- از تکیه دادن به درب ماشین لباسشویی خودداری کنید.
- احتیاط‌های در حین کار با ماشین لباسشویی:
 ۱. آب جمع شده باید از ماشین لباسشویی تخلیه شود.
 ۲. ماشین لباسشویی را با دقت کنترل کنید. هرگز هر قسمت بیرون زده را در حین بلند کردن ماشین لباسشویی نگیرید. هنگام حمل و نقل، از درب ماشین لباسشویی به عنوان دستگیره استفاده نکنید.
 ۳. این دستگاه سنگین است. آن را با احتیاط حمل کنید.

به کار انداختن دستگاه!

- اولین بار قبل از شستن لباس، ماشین لباسشویی را باید یک دور کامل بدون ریختن لباس در داخل آن به کار بیاندازید.
- استفاده از حلال‌های قابل اشتعال و انفجار یا سمی ممنوع است. نباید از بنزین و الکل و غیره به عنوان مواد شوینده استفاده کنید. لطفاً فقط شوینده‌های مناسب برای شستشوی ماشینی مخصوصاً برای دیگ را انتخاب کنید.
- از خالی بودن تمام جیب‌ها اطمینان حاصل کنید. وسایل تیز و سفت مانند سکه، سنjac سینه، میخ، پیچ یا سنگ و غیره ممکن است آسیب جدی به ماشین لباسشویی وارد کنند.
- لطفاً قبل از باز کردن درب، کنترل کنید که آب داخل محفظه تخلیه شده است یا خیر. لطفاً در صورت مشاهده آب، درب را باز نکنید.
- در حین شستشو، از آبگیری دستگاه به صورت دستی اجتناب نمایید.


بسته‌بندی / بازیافت محصول

این علامت نشان می‌دهد که این محصول نباید با سایر زباله‌های خانگی دور ریخته شود. برای جلوگیری از آسیب احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی‌رویه زباله، آن را به طور مسئولانه بازیافت کنید تا استفاده مجدد پایدار از مواد را ترویج دهید. برای بازگرداندن دستگاه استفاده شده خود، لطفاً از سیستم های جمع‌آوری استفاده کنید یا با نمایندگی که از آن، محصول را خریداری کرده‌اید تماس بگیرید. آنها رجوع می‌کنند و می‌توانند این محصول را برای بازیافت ایمن محیط زیست ببرند.



مراحل نصب

■ توضیحات محصول

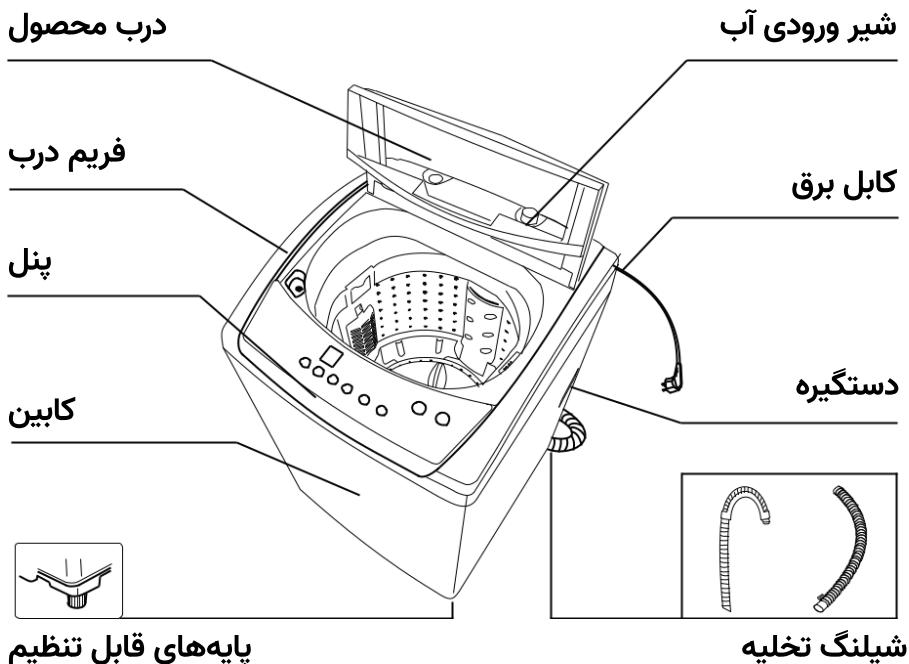

■ لوازم جانبی



شیلنگ ورودی آسرد و گرم

عصاینی


کارت QR

کفی

پیچ


مراحل نصب

■ بسته‌بندی ماشین‌لباسشویی

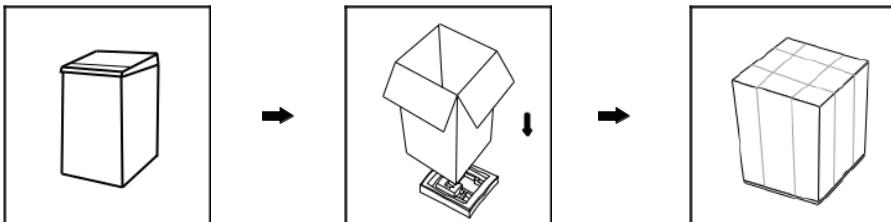

■ باز کردن بسته‌بندی ماشین‌لباسشویی

۱. جعبه مقوای و بسته‌بندی فوم را باز کنید.
۲. ماشین لباسشویی را بلند کنید و یونولیت زیر آن را بردارید.
۳. شیلنگ ورودی را از محصول خارج نمایید.

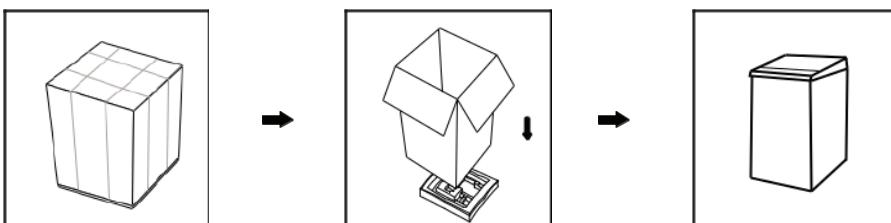

■ محل نصب

⚠ هشدار


ثبت محصول برای جلوگیری از تکان خوردن مهم است!

دقت کنید که محصول روی کابل برق نباشد.


-
-

مراحل نصب

قبل از نصب ماشین لباسشویی، مکان مشخص شده به شرح زیر باید انتخاب شود:

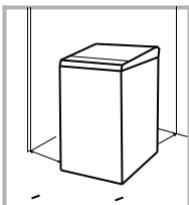

۱. سطح سفت، خشک و صاف باشد.
۲. از نور مستقیم خورشید دوری کنید.
۳. تهویه کافی داشته باشد.



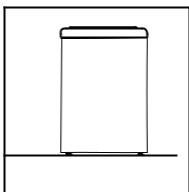


۴. دمای اتاق بالاتر از صفر درجه سانتیگراد باشد.
۵. دور از منابع گرمایی مانند زغال سنگ یا گاز نگهداری کنید.
۶. روی فرش یا موکت قرار داده نشود.




■ نصب شیلنگ تخلیه

دو روش برای قرار دادن انتهای شیلنگ تخلیه وجود دارد:

۱. برای سیستم تخلیه پایین‌تر (در این روش اگر شیلنگ تخلیه روی زمین باشد، احتمال تخلیه وجود دارد).

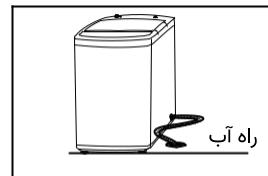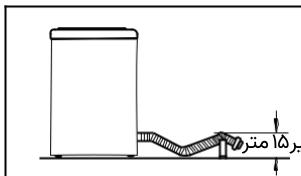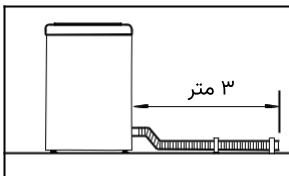

۲. برای سیستم تخلیه بالاتر

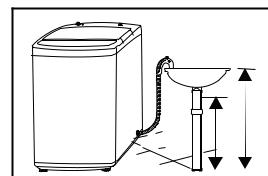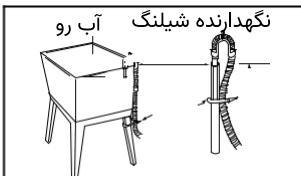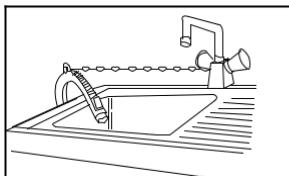


■ تراز کردن ماشین لباسشویی

هشدار !

- مهره‌های اتصال در هر دو پایه باید با پیچ روی کابین محکم شوند.

۱. بررسی کنید که آیا پایه‌ها کاملاً به کابین متصل هستند یا خیر. اگر اینطور نیست، لطفاً آنها را به موقعیت اصلی خود بچرخانید و مهره‌ها را سفت کنید.
۲. تراز بودن محصول را با تراز بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنید.
۳. مهره اتصال را باز کنید و پایه‌ها را بچرخانید تا کاملاً به سطح زمین تماس پیدا کند.
۴. پس از اینکه مهره را خوب بستید، چهار گوشه را دوباره فشار دهید تا مطمئن شوید که به درستی تنظیم شده‌اند.

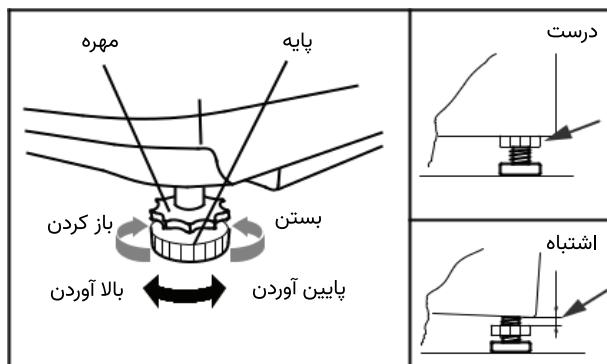

■ نحوه کار


■ آماده سازی قبل از شستشو

! احتیاط

قبل از شستشو، لطفاً از نصب صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
اولین بار قبل از شستن لباس، ماشین لباسشویی را باید یک دور کامل بدون ریختن لباس در داخل آن به شرح زیر به کار بیاندازید.

-

-

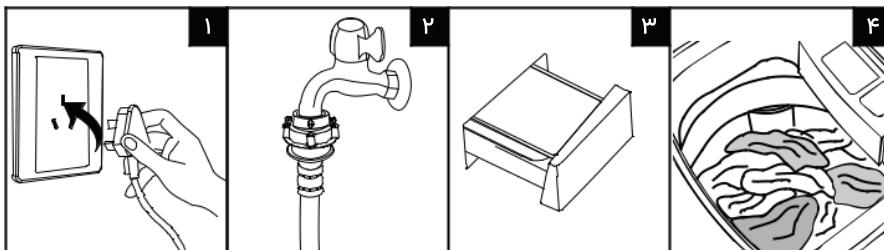


به پریز بزنید.

شیر آب را باز کنید.

مواد شوینده را اضافه کنید.

درب را ببندید.

■ شستشو

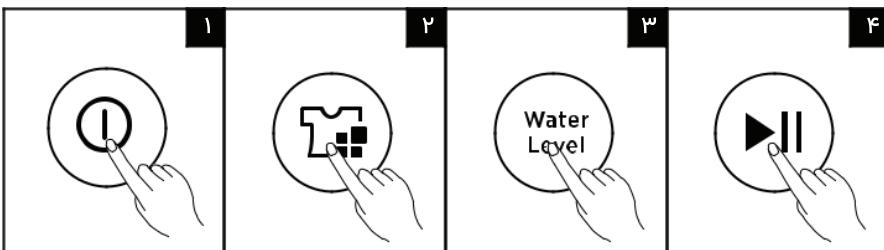

روشن کنید.

برنامه را انتخاب کنید.

سطح آب را انتخاب کنید.

دکمه شروع را بزنید.

۴ توجه

- اگر برنامه پیش فرض انتخاب شده باشد، مرحله ۲، ۳ را می‌توان نادیده گرفت.


■ بعد از شستشو

پس از اتمام شستشو، صدای زنگ درمی‌آید و برق به طور خودکار قطع می‌شود. سپس لباس‌های شسته شده را تخلیه کنید.


■ شستشوی مواردی که نیاز به توجه دارند:

- دماهی محل ماشین لباسشویی باید بین صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. در صورت استفاده در دماهی صفر درجه سانتیگراد، شیر ورودی و سیستم تخلیه ممکن است آسیب ببیند. اگر دستگاه در دماهی صفر درجه سانتیگراد یا کمتر قرار بگیرد، باید آن را به محیط با دماهی معمولی منتقل کنید تا اطمینان حاصل شود که شیلنگ تامین آب و شیلنگ تخلیه قبل از استفاده منجمد نمی‌شوند.
- لطفاً قبل از شستشو، برچسب‌ها و توضیحات استفاده از مواد شوینده را کنترل کنید. از مواد شوینده مناسب بدون کف یا با کف کمتر برای شستشوی ماشینی مناسب استفاده کنید.

نحوه کار

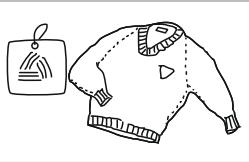


برچسب را کنترل کنید.

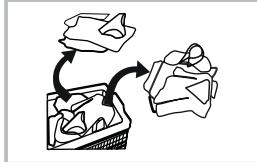


لباس‌ها با جنس‌های مختلف را جدا کنید.




جیب‌ها را خالی کنید.

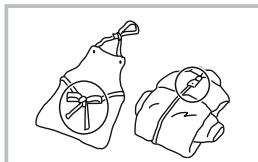

نوارهای بلند، زیپ یا دکمه لباس‌ها را ببندید.

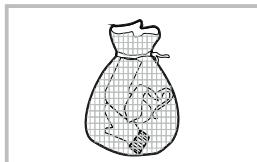

لباس‌های کوچک را داخل کیسه قرار دهید.

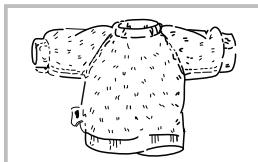

لباس پر زدار و پرز بلند را بر عکس کنید.


! هشدار

- هنگام شستن یک تکه لباس ممکن است به راحتی حالت غیرعادی ایجاد شود و به دلیل عدم تعادل زیاد، هشدار دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود یک یا دو لباس دیگر اضافه کنید تا با هم شسته شوند و آبکشی به آرامی انجام شود.
- از شستشوی لباس‌هایی که با نفت سفید، بنزین، الکل و سایر مواد قابل اشتعال در تماس بودند، خودداری کنید.

■ استفاده از مواد شوینده و پودر لباسشویی

- بهتر است قبل از ریختن مواد شوینده یا مواد افزودنی ترکیبی در داخل محفظه مواد شوینده، از مقداری آب برای رقیق شدن استفاده شود تا هنگام پر کردن آب از مسدود شدن و سرریز شدن ورودی محفظه مواد شوینده جلوگیری شود.
- لطفاً مواد شوینده مناسبی را برای دماهای مختلف شستشو انتخاب کنید تا بهترین عملکرد شستشو را با مصرف آب و انرژی کمتر داشته باشد.

صفحه کنترل

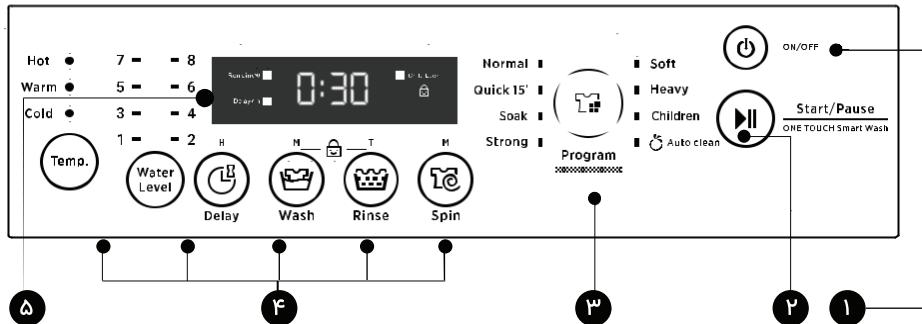

۱ روشن/خاموش
(برای روشن یا خاموش کردن محصول)

۲ شروع/وقفه
(برای شروع یا وقفه در چرخه شستشو دکمه را فشار دهید.)

۳ برنامه
(با توجه به نوع لباسشویی موجود است، جهت انتخاب برنامه‌های شستشوی لباس)

۴ گزینه‌ها
این مورد به شما این امکان را می‌دهد که یک عملکرد اضافی را انتخاب کنید و در صورت انتخاب روشن می‌شود.

۵ صفحه نمایش
صفحه نمایش تنظیمات، زمان تخمینی باقیمانده، گزینه‌ها و پیام‌های مربوط به وضعیت ماشین لباسشویی را نشان می‌دهد.
صفحه نمایش در طول شستشو روشن خواهد ماند.
هنگامی که صفحه نمایش LED روشن است زمان باقی مانده برنامه را نشان می‌دهد.

■ گزینه‌ها

فقط برای ماشین لباسشویی‌هایی که این عملکرد را دارند.



دما

با استفاده از این کلید می‌توانید دمای آب را تنظیم نمود.



سطح آب

با استفاده از این دکمه می‌توان سطح آب را انتخاب نمود.



تاخیر: عمل تاخیر را با این دکمه می‌توان تنظیم کرد. زمان

تاخیر را تا ۲۴ ساعت می‌توان تنظیم نمود.

تنظیم عملکرد تاخیر

Delay

۱. انتخاب برنامه

۲. دکمه «تاخیر» Delay را فشار دهید تا مدت زمان را انتخاب کنید.

۳. برای شروع عملیات تاخیر، [شروع/وقفه] را فشار دهید.



روشن



انتخاب برنامه



تنظیم زمان



شروع

لغو عملکرد تاخیر

دکمه [Delay] را فشار دهید تا چراغ آن خاموش شود. قبل از شروع برنامه باید فشار داده شود. در صورتی که برنامه از قبل شروع شده است، برای تنظیم دوباره برنامه باید دکمه [روشن/خاموش] را فشار دهید.

نحوه کار

شستشو / آبکشی / خشک کن

با استفاده از این دکمه زمان شستشو، زمان آبکشی، و خشک کن را می‌توان انتخاب کرد.



Wash



Rinse



Spin

قفل کودک

برای محافظت از ماشین لباسشویی در برابر فشار دادن دکمه ها توسط کودک استفاده می‌شود.



روشن



شروع



قفل کودک را فشار دهید.

! احتیاط

دو دکمه را نیز همزمان فشار دهید تا عملکرد غیرفعال شود.

«قفل کودک» به جز [روشن/خاموش] همه دکمه‌ها را قفل می‌کند.

-

-

! احتیاط

وقتی قفل کودک فعال است: اگر درب باز شود، نمایشگر دیجیتال E³ را نشان می‌دهد و زنگ به طور مداوم به صدا درمی‌آید تا از کاربر بخواهد درب را ببندد. اگر درب مدت ۲۰ ثانیه باز باشد، هشدار E³ نمایش داده می‌شود. درب را ببندید، کلید ترکیبی را به مدت طولانی فشار دهید تا «قفل کودک» غیرفعال شود، و دکمه شروع را دوبار فشار دهید تا زنگ هشدار غیرفعال شود.

باز بودن درب بیش از ۲۰ ثانیه خطری ایمنی در نظر گرفته می‌شود و آب داخل مخزن تخلیه می‌شود و نمایشگر دیجیتال CL را نشان می‌هد. پس از زنگ هشدار CL، لطفاً دستگاه را به مدت ۵ ثانیه خاموش کنید و سپس دوباره روشن کنید.

■ تنظیمات شخصی برنامه شستشو

PAN120-01PSFM

برنامه شستشو را با توجه به نیاز واقعی انتخاب کنید و زمان آبکشی، حجم آب و زمان کار را تنظیم نمایید.



■ نحوه کار شستشو

فرآیند تکی یا ترکیبی از شستشو، آبکشی و خشک کن را آزادانه بر اساس نیاز تنظیم کنید. جزئیات عملیات برای مدل‌های مختلف به شرح زیر است:

شستشوی هوشمند لمسی



روشن

شروع

شستشوی تنها



روشن

تنظیم شستشو
زمان تا "0XX"تنظیم آبکشی
زمان تا "000"تنظیم خشک کن
زمان تا "000"

شروع

جهت شستشوی تنها (بدون آبکشی و خشک کن)، زمان های خشک کن و آبکشی را در حالت صفر قرار دهید.

آبکشی تنها



روشن

تنظیم شستشو
زمان تا "000"تنظیم آبکشی
زمان تا "00X"تنظیم خشک کن
زمان تا "000"

شروع

در آبکشی تنها (بدون شستشو و خشک کن)، زمان های خشک کن و شستشو را در حالت صفر قرار دهید.

خشک کن تنها



روشن

تنظیم خشک کن
”00X“ زمان تا

شروع

احتیاط !

- سایر فرآیندهای ترکیبی درست مانند بالا هستند.

■ جدول برنامه‌های شستشو

برنامه‌ها با توجه به نوع لباسشویی موجود هستند.
 فقط مخصوص ماشین لباسشویی‌هایی است که مجهز به این عملکرد هستند.

ردیف	برنامه	توضیحات
۱	نرمال Normal	این برنامه جهت شستن لباس‌های نخ و استاندارد است.
۲	شستشوی سریع در ۱۵ دقیقه 15 Quick'	این برنامه جهت شستن لباس‌های با لکه کم و لباس‌های تابستانی مورد استفاده قرار میگیرد.
۳	خیساندن Soak	از این چرخه جهت شستن تعداد زیادی از پارچه‌های محکم رنگ ثابت و لباس‌های بسیار کثیف استفاده کنید.
۴	قوی Strong	این برنامه زمان شستشو طولانی‌تر و جریان قوی‌تر است بنابراین تأثیر شستشو بهتر است.
۵	آهسته Soft	سرعت فعالیت آرام و سرعت شستشو و چرخش آهسته است تا کمترین سایش و تغییر شکل را ایجاد کند.
۶	سنگین Heavy	مناسب جهت شستن لباس‌های سنگین لکه‌دار/پوشیدنی.
۷	کودکان Children	لباس‌های کم و کمی کثیف، مخصوصاً جهت مصرف کنندگان با پوست حساس.
۸	تمیز کردن خودکار Auto Clean	از این چرخه جهت تمیز کردن خودکار دیگ استفاده نمایید.
۹	وزن دهنده متغیر (فاری)	ماشین لباسشویی با توجه به وزن بار، سطح آب را به طور خودکار انتخاب می‌کند. (وقتی آب در مخزن وجود دارد، این عملکرد در دسترس نیست.)

مراقبت و نگهداری


■ نظافت و مراقبت

! هشدار

- پیش از شروع کارهای مربوط به مراقبت و نگهداری، لطفاً ماشین لباسشویی را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.

■ تمیز کردن مخزن

مراقبت و نگهداری مناسب از ماشین لباسشویی می‌تواند عمر کاری آن را افزایش دهد. در صورت لزوم می‌توان سطح آن را با مواد شوینده خنثی، رقیق شده، و غیر ساینده تمیز کرد. در صورت سرریز شدن آب، بلافالسله از پارچه مرطوب استفاده کنید تا آن را فوراً خشک کنید. از به کار بردن هر گونه ابزار تیز خودداری کنید.

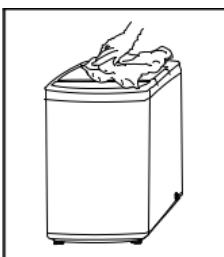

■ تمیز کردن فیلتر ورودی

! توجه

- در صورت کم بودن آب، فیلتر ورودی شیربرقی باید تمیز شود.

مراقبت و نگهداری




شستشوی فیلتر شیر برقی ماشین لباسشویی:

۱. شیلنگ ورودی آب را از قسمت پشت ماشین لباسشویی باز کنید.
۲. فیلتر داخل شیربرقی را با انبر دم باریک بیرون بکشید. و پس از شستن، دوباره آن را نصب کنید.
۳. فیلتر را با استفاده از برس تمیز کنید.
۴. شیلنگ ورودی را دوباره وصل کنید.



نظافت فیلتر پرزگیر:

۱. ماشین لباسشویی شما دارای فیلتر پرزگیر توکار است. این فیلتر به جمعآوری پرزها در طول چرخه شستشو کمک می‌کند.
۲. پیشنهاد می‌شود فیلتر پرزگیر را بعد از هر ۱۰ چرخه شستشو تمیز کنید.
۳. فیلتر را خارج کرده و با آب تمیز کنید. سپس آن را دوباره داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.

فیلتر جادویی

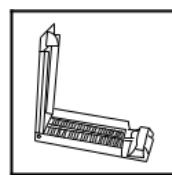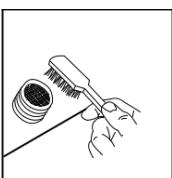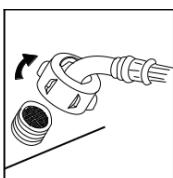

فیلتر عادی

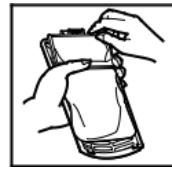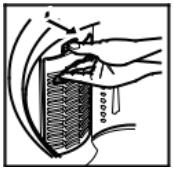


■ تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه


فقط برای ماشین لباسشویی‌هایی که این عملکرد را دارند.

هشدار !


- پیش از شستشو جهت جلوگیری از برق گرفتگی، ماشین لباسشویی را از برق بکشید.
- فیلتر پمپ تخلیه می‌تواند نخ‌ها و مواد خارجی کوچک حاصل از شستشو را فیلتر کند.
- برای اطمینان از عملکرد طبیعی ماشین لباسشویی، فیلتر را به صورت دوره‌ای تمیز کنید.

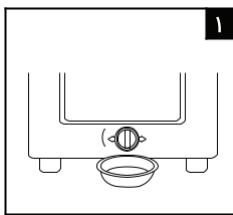


۱. آب را از پمپ تخلیه کنید و در ظرفی که در زیر پمپ فرار داده شده بریزید.

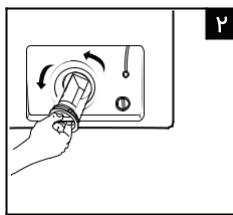


۲. فیلتر را با چرخاندن در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت باز کنید.

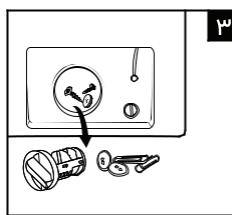


۳. اشیاء اضافی داخل فیلتر را خارج کنید.

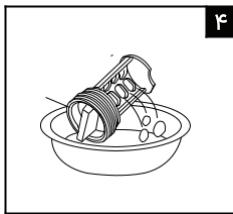

۴. فیلتر را تمیز کنید.

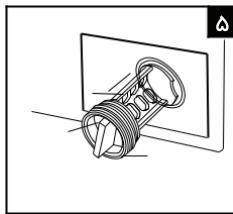

۵. آن را در جای خود قرار دهید و محل مدبب را طوری تنظیم کنید تا در سوراخ پمپ درست جای بگیرد.

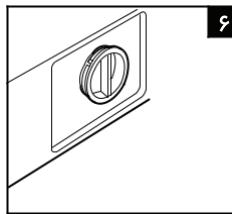

۶. فیلتر پمپ را در جهت عقربه‌های ساعت مکم کنید.

! احتیاط

- اطمینان حاصل کنید که فیلتر پمپ و شیلنگ تخلیه اضطراری پمپ درست نصب شده‌اند، صفحات درپوش باید در راستای صفحات سوراخ قرار داده شوند، در غیر این صورت ممکن است آب نشت کند.
- هرگز در طول چرخه شستشو، فیلتر پمپ را برندارید، همیشه منتظر بمانید تا چرخه شستشو در دستگاه تمام و دستگاه خالی شود. پس از نظافت فیلتر، مطمئن شوید که دوباره محکم شده است.

■ عیب‌یابی

استارت دستگاه کار نمی‌کند یا در حین کار متوقف می‌شود.
با مرکز خدمات تماس بگیرید.

عیوب

توضیحات

در صورتی که برق قطع باشد یا فیوز سوخته باشد.
اگر ولتاژ برق خیلی کم باشد.

شستشو انجام نمی‌شود.

در صورتی که مقدار آب به سطح آب مورد نیاز برسد. (اگر مقدار آب به سطح آب مورد نیاز نرسد، ماشین لباسشویی کار نمی‌کند) در صورتی که روی حالت شستشو با «تأخیر» تنظیم شده باشد. (فقط تا رسیدن به زمان تعیین شده شروع به کار می‌کند)

در صورتی که برق قطع باشد یا فیوز سوخته باشد.
در صورتی که جریان آب قطع شود یا فشار آب خیلی کم باشد.
اگر شیلنگ ورودی به درستی وصل شده باشد و شیر آب باز باشد.
در صورتی که صفحه فیلتر شیر ورودی کثیف و مسدود شده باشد.
اگر سیم پیچ شیر ورودی آسیب دیده باشد. (صدای امواج الکترومغناطیسی خفیف در هنگام باز کردن شیر ورودی یک پدیده طبیعی است)
در صورتی که پس از فشار دادن کلید برق، دکمه «شروع / وقفه» فشار داده شود.

جریان آبی وارد نمی‌شود.

اگر شیلنگ تخلیه آب بر روی زمین قرار گیرد.
در صورتی که انتهای شیلنگ تخلیه آب در آبگیر محکم شده باشد.
در صورتی که حلقه لاستیکی داخلی شیر تخلیه کثیف و مسدود شده باشد.

تخلیه غیرطبیعی

در صورتی که درب بسته باشد.
در صورتی که تمام لباس‌ها بیشتر در یک طرف مخزن جمع شده باشند یا لباس بیش از حد قرار داده شده باشند.
در صورتی که ماشین لباسشویی ثابت نباشد یا در جای شیبدار قرار داشته باشد.
(زمین صاف نیست).
اگر تسمه موتور شل شده باشد.

خشک کن غیرطبیعی

مراقبت و نگهداری

راه حل	دلایل	توضیحات
بررسی کنید که شیر آب باز است یا بسته.	زنگ هشدار: برای آبگیری غیرعادی	E1
سنسور سطح آب و پمپ تخلیه را بررسی کنید.	زنگ هشدار: تخلیه آب تمام نشده است.	E2
درب را بندید و دکمه شروع را فشار دهید.	زنگ هشدار: بسته نشدن درب قبل از شستشو و چرخش.	E3
با دست لباس‌ها را در مخزن جابه‌جا کنید.	زنگ هشدار: لباس‌ها در حین شستشو در یک طرف می‌ماند.	E4
لطفاً ابتدا دوباره امتحان کنید، در صورت وجود مشکل با بخش خدمات تماس بگیرید.	سایر موارد	EXX

توجه

پس از کنترل کردن، دستگاه را به کار بیاندازید. در صورتی که مشکلی پیش آمد یا نمایشگر دوباره کدهای هشدار دیگری را نشان داد، با بخش خدمات تماس بگیرید.

■ اطلاعات فنی

منبع برق	ولتاژ مدرج	وزن خالص	ابعاد (W*D*Hmm)	ظرفیت شستشو	مدل
220~240V 50H	600W	49kg	601x630x1000	12.0kg	PAN120-01PSFM

■ برنامه آزمایش کارایی انرژی

نحوه ورود به برنامه کارایی انرژی

۱. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲. دکمه «برنامه» (program) را فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید، سپس چراغ برنامه «عادی» (normal) شروع به چشمک زدن می‌کند، برنامه کارایی انرژی به کار می‌افتد، می‌توانید دکمه «سطح آب» (water level) را فشار دهید تا آزمایش بارگذاری نیمه یا کامل را انتخاب کنید. زمانی که چراغ سطح آب ۸ چشمک می‌زند، آزمایش بارگذاری کامل انتخاب می‌شود، زمانی که چراغ سطح آب ۶ چشمک می‌زند، آزمایش بارگذاری نیمه انتخاب می‌شود.

۳. دکمه «شروع» را جهت آزمایش فشار دهید.

مراقبت و نگهداری

موارد مربوط به گارانتی محصول موارد قابل توجه:

۱- در صورتیکه ضمانت نامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد محصول به مدت ۱۸ ماه از تاریخ نصب گارانتی می‌گردد.

۲- نصب و راه اندازی دستگاه به صورت رایگان انجام می‌گردد.

۳- هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.

۴- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.

۵ مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود خط و خش و ضرب دیدگی بدن و اجزای ظاهری به هنگام تحويل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحويل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.

۶- لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

مواردی که موجب نقص گارانتی می‌شود عبارتند از:

۱) سهل انگاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید.

۲) نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب دیگر

۳) در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

مراقبت و نگهداری

گواهی ضمانت محصول :

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

برای استفاده از امتیازات این ضمانتنامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعملهای دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.

این ضمانت نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

www.pakservice.org

