


PAKSHOMA

 **Dustin**

BAGLESS CYCLONE VACUUM CLEANER

دفترچه راهنمای فارسی

جاروبرقی بدون کیسه Dustin Series



*لطفا قبل از استفاده از جاروبرقی پاکشوما، این دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

فهرست مندرجات:

نکات ایمنی.....	۳
شکل ظاهری.....	۶
لوازم جانبی.....	۸
مونتاژ جاروبرقی.....	۱۰
شروع به کار.....	۱۱
پس از استفاده از جاروبرقی.....	۱۳
چگونه تمیز کردن جاروبرقی.....	۱۴
چگونه تمیز کردن مخزن جاروبرقی.....	۱۵
چگونه تمیز کردن فیلتر جلوی موتور.....	۱۶
چگونه تمیز کردن فیلتر هوای خروجی.....	۱۷
پاکسازی و نگهداری.....	۱۸
تعمیرات و خدمات فنی.....	۱۹
نکات مهم مربوط به گارانتی محصول.....	۲۰

نکات ایمنی

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- توصیه می شود کودکان تحت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- اگر کابل آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر، باید توسط سازنده یا نماینده مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه، تعویض گردد.
- تمام بسته بندی‌ها و برچسبها را جدا کنید.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق با آنچه که روی برچسب اطلاعات فنی یادداشت شده است برابر باشد و اینکه تاسیسات با توان دستگاه سازگار باشد.
- از این دستگاه فقط باید برای آنچه که به صورت واضح بیان و طراحی شده است استفاده شود یعنی برای مکش گرد و غبار سطوح خانگی هرگونه استفاده دیگر از دستگاه باید نادرست و در نتیجه خطرناک در نظر گرفته شود. تولید کننده نمی تواند مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست، اشتباه و غیر منطقی را به عهده گیرد.
- برای خاکستر داغ، تکه های بزرگ شیشه، قلوه سنگ، اشیاء نوک تیز یا برنده و مایعات از جاروبرقی استفاده نکنید.
- برای پیشگیری از گرم شدن بیش از حد کابل که ممکن است خطرناک باشد، پیشنهاد می شود سیم برق را با تمام اندازه آن باز کنید و زمانی که دستگاه در حال استفاده نمی باشد، سیم برق را از پریز در آورید.

- دستگاه را فقط به یک پریز برق متناوب وصل کنید.
- دستگاه نباید بدون فیلتر استفاده شود ، یا اگر فیلترها خراب شده یا آسیب دیده باشند، تعویض گردد.
- هرگز روی سطوح مرطوب جارو نکشید.
- هرگز مایعات را جارو نکشید.
- هرگز دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
- به دستگاه با دست و پای خیس یا نم دار دست نزنید.
- دستگاه را در معرض عوامل جوی (باران ، خورشید و...) قرار ندهید.
- دستگاه را نزدیک منبع گرما قرار ندهید (مانند شوفاژ).
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم برق را به حالت کشیدگی از پریز جدا نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که سیم برق با سطوح گرم یا تیز در تماس نباشد.
- از دستگاه با سیم آسیب دیده استفاده نکنید.
- همیشه دستگاه را با کمترین توان ممکن روشن کنید.
- پس از هر بار استفاده سیم برق را از پریز در آورید.
- قبل از انجام هرگونه پاکسازی و نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز بیرون کشید.
- اگر تصمیم دارید این دستگاه را به عنوان زباله دور بیندازید، پیشنهاد می‌شود که سیم برق را از آن جدا کنید تا دستگاه کاملاً بدون جریان باشد. همچنین توصیه می‌شود قسمت هایی از دستگاه که امکان ایجاد خطر دارند را جدا کنید، به ویژه برای کودکانی که ممکن است از این وسایل برای بازی های خود استفاده کنند.
- مواد مصرفی در بسته‌بندی برای کودکان خطرناک است.


نکته

اطلاعات مهم برای دفع محصول طبق دستورالعمل اروپا در مورد پسماند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE)

هشدار

محصول نباید در انتهای عمر مفید خود مانند زباله شهری دفع شود. دفع جداگانه لوازم خانگی مانع از عواقب منفی محیط زیست و سلامتی ناشی از دفع نامناسب میشود و امکان بازیافت مواد تشکیل دهنده و صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم می‌کند. به عنوان یادآوری در مورد لزوم دفع جداگانه لوازم خانگی، روی این محصول علامت ممنوع در سطل زباله چرخدار زده شده است.

شکل ظاهری

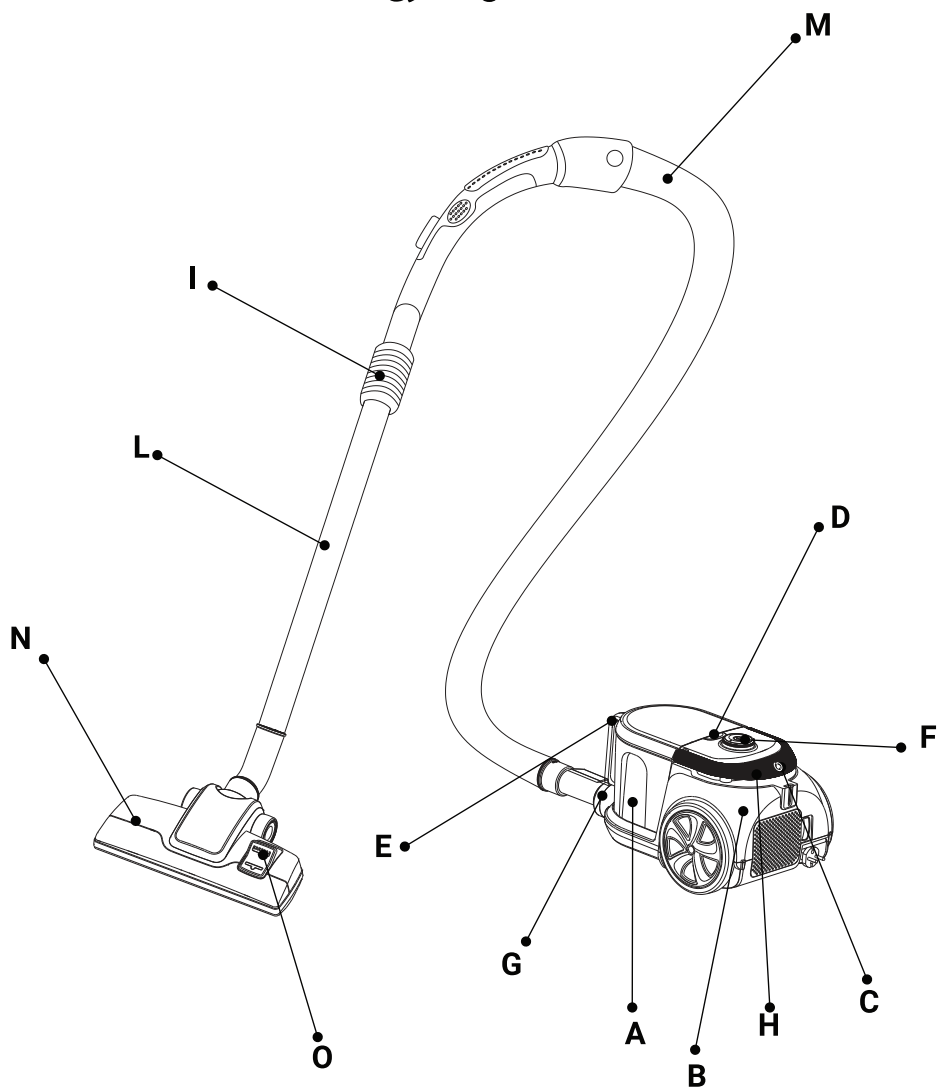

Q



R

A	مخزن گرد و غبار	I	تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی
B	بدنه دستگاه	L	لوله تلسکوپی
C	کلید سیم جمع کن	M	شیلنگ خرطومی
D	کلید قفل / باز کردن قفل مخزن گرد و غبار	N	برس
E	دستگیره مخزن گرد و غبار	O	انتخابگر کفیوش / فرش
F	کلید خاموش/روشن	Q	برس گوشه‌گیر
G	کوپلینگ شیلنگ جارو برقی	R	برس مبل و پرده
H	دستگیره		

لوازم جانبی

برس برای کفیپوش (N)

- برای تمیز کردن مساحت‌های بزرگ مناسب است.
- برای تمیز کردن فرش و کفیپوش‌های سخت پیشنهاد می‌شود وضعیت فرش در برس را استفاده کنید. برس مجهز به چرخ‌هایی است که باعث حرکت راحت آن روی سطوح مختلف می‌شود. با فشار دادن انتخابگر وضعیت روی برس جارو، وضعیت برس مورد نظر را انتخاب کنید. برای جمع کردن کرک و پرز، انتخابگر وضعیت با نماد  فرش را فشار دهید.

- برای بهتر تمیز کردن و نگهداری بهتر PVC در کفیپوش‌های صاف مانند پارکت یا کاشی، استفاده از برس در وضعیت کفیپوش ترجیح داده می‌شود. برای استفاده از برس، باید انتخابگر وضعیت با نماد  کفیپوش را فشار دهید.

برس گوشه‌گیر (Q)


- برای کنج‌ها گوشه‌ها و کناره‌ها و... استفاده می‌شود.

برس مبل و پرده (R)

- می توان برای از بین بردن گرد و غبار روی کتابها یا اشیاء ظریف مانند قاب عکس و غیره استفاده شود.
- برای تمیز کردن مبلمان پوشش دار، تشک، کوسن ، پرده و غیره مناسب است.
- این لوازم جانبی می تواند به طور مستقیم روی دستگیره (H) هم به کار رود.


مونتاژ جاروبرقی

بدنه اصلی، مجموعه شیلنگ، لوله تلسکوپی، و برس اصلی را به صورت شکل زیر متصل کنید

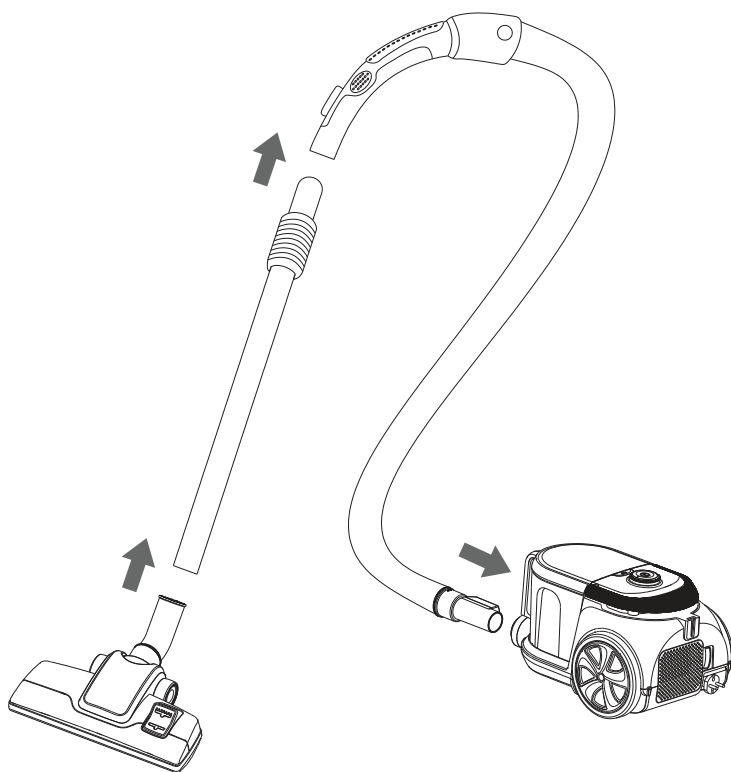


شروع بکار و نظافت


-کابل برق را بیرون کشیده و آن را به پریز متصل کنید: به محض دیدن علامت قرمز رنگ، از کشیدن کابل برق خودداری نمایید.

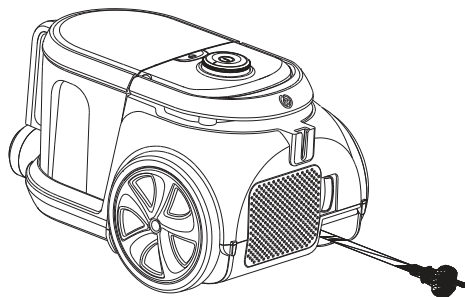


-جهت روشن یا خاموش کردن دستگاه، کلید تنظیم قدرت را فشار دهید.

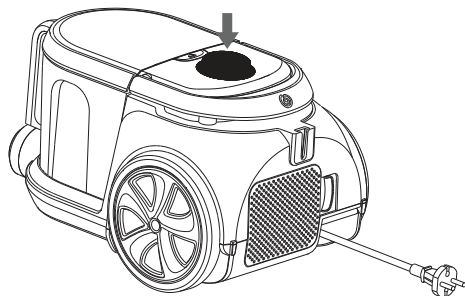

-برای تنظیم قدرت مکش، کلید تنظیم قدرت را بچرخانید. برای فرش و کف اتاق از مکش زیاد، و برای پرده‌ها، رومیزی و غیره از مکش کم استفاده کنید.

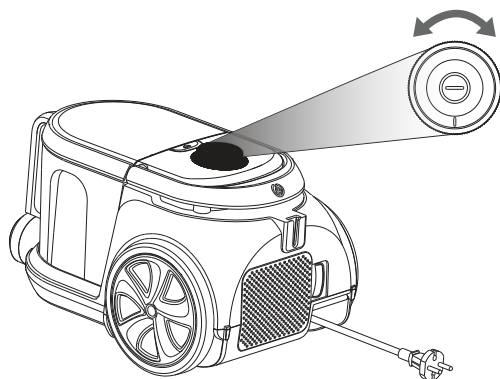

-پس از پایان کار، ابتدا دستگاه را خاموش نمایید سپس کلید سیم جمع کن را فشار دهید: کابل برق به صورت خودکار به بدنه اصلی بر می گردد.

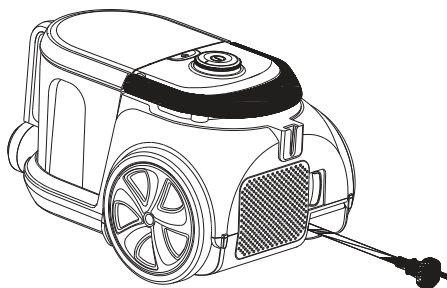

-هشدار:

به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به افراد یا اثنایه توسط کابل یا دوشاخه برقی، کابل را به آرامی جمع کنید.

در زمان استفاده از جاروبرقی، صدای ناشی از جریان هوای دور تند، طبیعی است.

در صورت کاهش قدرت مکش، لطفاً محفظه گرد و غبار، فیلترهای محفظه و فیلتر دهانه موتور مطابق دستورالعمل داده شده، نظافت نمایید.

پس از استفاده از جاروبرقی

برای خاموش کردن دستگاه از کلید (F) استفاده کنید.
سپس سیم برق را از پریز بیرون بکشید و با نگه داشتن کلید (C) روی دستگاه، سیم برق به طور خودکار جمع خواهد شد.

توجه

هنگام جمع شدن سیم برق، برای پیشگیری از آسیب دیدگی، سیم برق را با یک دست هدایت کنید.

در صورت نیاز برس کفیوش (N) را در گیره آن واقع در پشت دستگاه وارد کنید، پس از آن دستگاه را دوباره در جایگاه خود قرار دهید.

حمل و نقل جاروبرقی

برای حمل و نقل از دسته مخصوصی که در قسمت بالای دستگاه (F) قرار دارد استفاده کنید.

چگونه تمیز کردن جارو برقی

در صورت نیاز می‌توان دیواره ها ، مخزن گرد و غبار و جایگاه فیلترها را با یک دستمال نم دار تمیز کرد. هنگام انجام این کار ، مراقب باشید که هیچ گونه مایعی وارد جاروبرقی نشود. هرگز از مواد تمیز کننده قوی مانند(مایعات لکه پاک کن ، حلال‌ها) استفاده نکنید به این دلیل که ممکن است باعث خوردگی پلاستیک شوند. تنها زمانیکه از خشک بودن هر قسمت اطمینان دارید ، سیم برق را دوباره وارد پریز کنید.

مهم:

برای پیشگیری از چسبیدن مو و کرک بیشتر به جاروبرقی ، پیشنهاد می‌شود قسمت‌های دوار را چرب و روغن کاری نکنید.

چگونه تمیز کردن برس ها

با دستگاه روشن بین موهای برس را تمیز کنید تا گرد و غبار باقیمانده در آن آزاد شود و سپس به جارو کردن ادامه دهید.

چگونه تمیز کردن مخزن جارو برقی

. زمان تخلیه مخزن زباله:


زمانی که میزان زباله به علامت MAX درج شده روی مخزن رسید مخزن تخلیه شود.

- کلید آزاد سازی (D) را فشار دهید و به صورت همزمان با استفاده از دستگیره ویژه آن (E) مخزن گرد و غبار (A) را بیرون آورید.

۲- مخزن گرد و غبار (A) را با باز کردن در آن توسط کلید آزاد سازی باز کنید.


مهم:

برای خالی کردن مخزن، به منظور پیشگیری از بیرون ریختن گرد و غبار، پیشنهاد می شود مخزن را درون یک کیسه پلاستیکی قرار دهید و آن را داخل آن خالی کنید.

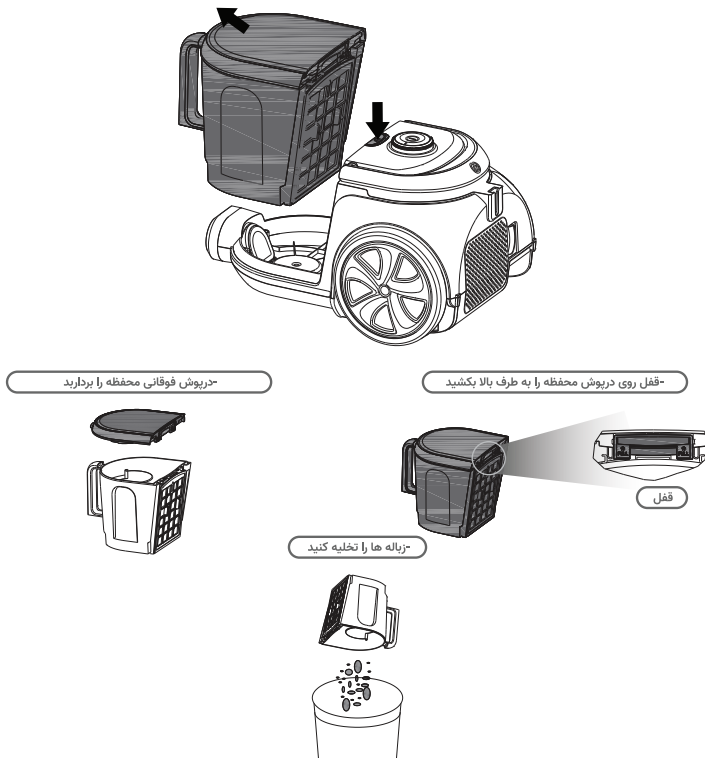

چگونه تمیز کردن فیلتر موتور

- فیلتر موتور و روپوش آن باید به صورت مرتب تمیز شود.
- مخزن گرد و غبار را بیرون آورید (A) همانطور که در قبل توضیح داده شد.
 - فیلتر را برداشته و آن را با آب جاری تمیز کنید، آن را خوب خشک کنید.
 - فیلتر را دوباره مونتاژ کنید و درب پشت آن را با کلیک دوباره ببندید.
- توجه: همیشه فیلتر را فقط با آب تمیز و بدون استفاده از صابون یا مواد شوینده بشویید.

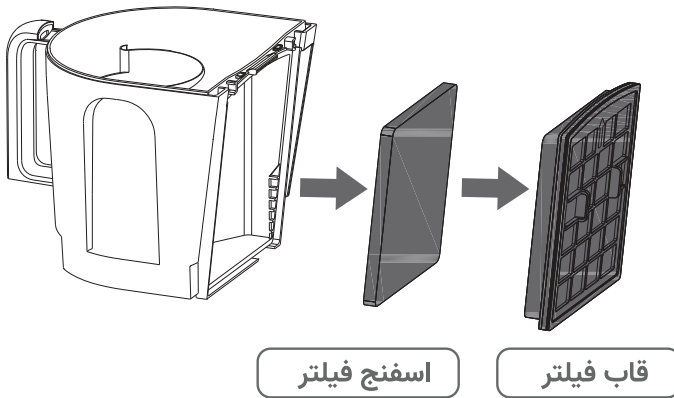

توجه

در صورتی که متوجه شدید که مکش دستگاه کاهش یافته است، فیلترها باید تمیز شوند. پیشنهاد می شود حداقل هر ۶ ماه یک بار فیلتر را تمیز کنید یا تعویض گردد.

چگونه تمیز کردن فیلتر هوای خروجی

این فیلتر آخرین سطح فیلتراسیون هوا را انجام می دهد قبل از اینکه هوا از جارو برقی خارج شود. برای تمیز کردن به شرح زیر ادامه دهید:

۱- درب واقع در پشت دستگاه بردارید فیلتر هوای خروجی را بیرون بکشید .
• فیلتر را زیر آب سرد تمیز کرده و صبر کنید تا خشک شود.

۲- فیلتر هوای خروجی تمیز را دوباره در جای خود قرار دهید (یا آن را با یک فیلتر جدید جایگزین کنید) و با فشار دادن آن تا زمان شنیدن صدای کلیک، آن را درون دستگاه قرار دهید.

توجه

- قبل از انجام هرگونه پاکسازی و نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز بیرون بکشید.
- آلودگی و گرد و غبار به داخل مخزن کشیده می‌شود. هوا توسط یک فیلتر دائمی تمیز می‌شود. فیلتر موتور و فیلتر هوای خروجی پشت دستگاه قرار دارند و قابل شستشو می‌باشند.

تعمیرات و خدمات فنی

- در صورت مواجهه با هر مشکلی در رابطه با کار کردن دستگاه خود، قبل از کمک خواستن از خدمات فنی از pakservice.org بازدید کنید.
- لطفا توجه داشته باشید که محصول شما تحت پوشش ضمانتنامه‌هایی است که مطابق با تمام مقررات قانونی مربوط به هرگونه ضمانتنامه موجود و حقوق مشتری در کشور محل فروش دستگاه می‌باشد.
- در صورت خرابی یا بد کار کردن محصولات پاکشوما، لطفا دستگاه را ارسال کنید و یا به صورت حضوری آن را به یکی از مراکز خدمات پاک‌سرویس تحویل دهید.
- برای شناسایی نزدیک‌ترین مرکز خدمات از pakservice.org بازدید کنید و یا با تلفن ۱۶۰۸ تماس حاصل نمایید.

توجه

در صورتیکه کارت گارانتی کالای خریداری شده توسط فروشنده تکمیل و مهر شده باشد، ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ خرید، به آدرس پستی شرکت ارسال شود. دستگاه به مدت ۲۴ ماه از تاریخ خرید، گارانتی می گردد.

• دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.

• مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچ گونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.
• لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

مواردی که موجب نقص گارانتی می شود عبارتند از :

• سهل انگاری و حمل نادرست محصول
• استفاده غیر اصولی و عدم رعایت دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما محصول
• در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

گواهی ضمانت محصول

• واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جایگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.
• برای استفاده از امتیازات این ضمانتنامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.
• این ضمانت نامه باعث تحت تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

