

KENWOOD

ROVER Series

Vacuum Cleaner Bagless

دفترچه راهنمای فارسی

جاروبرقی بدون کیسه کنوود Rover Series



*لطفا قبل از استفاده از جاروبرقی کنوود، این دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

فهرست مندرجات:

۳.....	نکات ایمنی.....
۶.....	شکل ظاهری و متعلقات.....
۷.....	لوازم جانبی.....
۸.....	چگونه تمیز کردن جارو برقی.....
۹.....	چگونه تمیز کردن مخزن گرد و غبار.....
۱۱.....	چگونه تمیز کردن فیلتر موتور.....
۱۲.....	چگونه تمیز کردن فیلتر هوای خروجی.....
۱۳.....	مونتاژ جاروبرقی.....
۱۴.....	استفاده از دستگاه.....
۱۵.....	پس از استفاده از جاروبرقی.....
۱۶.....	پاکسازی و نگهداری.....
۱۷.....	تعمیرات و خدمات فنی.....
۱۸.....	نکات مهم مربوط به گارانتی محصول.....



- دستورالعملهای حاضر را به دقت مطالعه کنید.
- تمام بسته بندی‌ها و برچسبها را جدا کنید.
- به دلایل ایمنی، کابل در صورت آسیب دیدگی، باید توسط پاک سرویس یا تعمیرکار مجاز پاک سرویس تعویض شود.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق با آنچه که روی برچسب اطلاعات فنی یادداشت شده است برابر باشد و اینکه تاسیسات با توان دستگاه سازگار باشد.
- از این دستگاه فقط باید برای آنچه که به صورت واضح بیان و طراحی شده است استفاده شود یعنی برای مکش گرد و غبار سطوح خانگی. هر گونه استفاده دیگر از دستگاه باید نادرست و در نتیجه خطرناک در نظر گرفته شود. تولید کننده نمی تواند مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست ، اشتباه و غیر منطقی را به عهده گیرد.
- برای خاکستر داغ ، تکه های بزرگ شیشه ، قلوه سنگ ، اشیاء نوک تیز یا برنده و مایعات از جاروبرقی استفاده نکنید.
- برای پیشگیری از گرم شدن بیش از حد که ممکن است خطرناک باشد، پیشنهاد می‌شود سیم برق را با تمام اندازه آن باز کنید و زمانی که دستگاه در حال استفاده نمی باشد، سیم برق را از پریز در آورید.
- دستگاه را فقط به یک پریز برق متناوب وصل کنید.
- دستگاه نباید بدون فیلتر استفاده شود ، یا اگر فیلترها خراب شده یا آسیب دیده باشند، تعویض گردد.
- هرگز روی سطوح مرطوب جارو نکشید.
- هرگز مایعات را جارو نکشید.
- هرگز دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
- به دستگاه با دست و پای خیس یا نم دار دست نزنید.
- دستگاه را در معرض عوامل جوی (باران ، خورشید و...) قرار ندهید.

- دستگاه را نزدیک منبع گرما قرار ندهید (مانند شوفاژ).
- برای تمیز کردن دستگاه یا عوض کردن فیلترها ، همیشه سیم برق را از پریز بیرون بکشید.
- این دستگاه برای استفاده افراد کم توان جسمی و ذهنی و کودکان مناسب نیست. همچنین توسط افرادی که نسبت به دستگاه بی تجربه و بی دانش هستند استفاده نشود، مگر اینکه با نظارت بزرگسالان باشد یا اینکه روش استفاده از خود دستگاه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده می‌گیرد به آنها آموخته شود.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم برق را به حالت کشیدگی از پریز جدا نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که سیم برق با سطوح گرم یا تیز در تماس نباشد.
- از دستگاه با سیم آسیب دیده شده استفاده نکنید.
- اگر سیم برق آسیب دیده است به منظور پیشگیری از هر گونه ریسک و خطری، باید توسط سازنده آن یا خدمات پس از سرویس آن یا در هر صورت توسط شخص واجد شرایط جایگزین شود.
- همیشه دستگاه را با کمترین توان ممکن روشن کنید.
- پس از هر بار استفاده سیم برق را از پریز در آورید.
- قبل از انجام هرگونه پاکسازی و نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز بیرون کشید.
- اگر تصمیم دارید این دستگاه را به عنوان زباله دور بیندازید، پیشنهاد می‌شود که سیم برق را از آن جدا کنید تا دستگاه کاملاً بدون جریان باشد. همچنین توصیه می‌شود قسمت هایی از دستگاه که امکان ایجاد خطر دارند را جدا کنید، به ویژه برای کودکانی که ممکن است از این وسایل برای بازی های خود استفاده کنند.
- مواد مصرفی در بسته‌بندی برای کودکان خطرناک است.


نکته

اطلاعات مهم برای دفع محصول طبق دستورالعمل اروپا در مورد پسماند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE)

هشدار

محصول نباید در انتهای عمر مفید خود مانند زباله شهری دفع شود. دفع جداگانه لوازم خانگی مانع از عواقب منفی محیط زیست و سلامتی ناشی از دفع نامناسب میشود و امکان بازیافت مواد تشکیل دهنده و صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم می‌کند. به عنوان یادآوری در مورد لزوم دفع جداگانه لوازم خانگی، روی این محصول علامت ممنوع در سطل زباله چرخدار زده شده است.

شکل ظاهری و متعلقات ۶

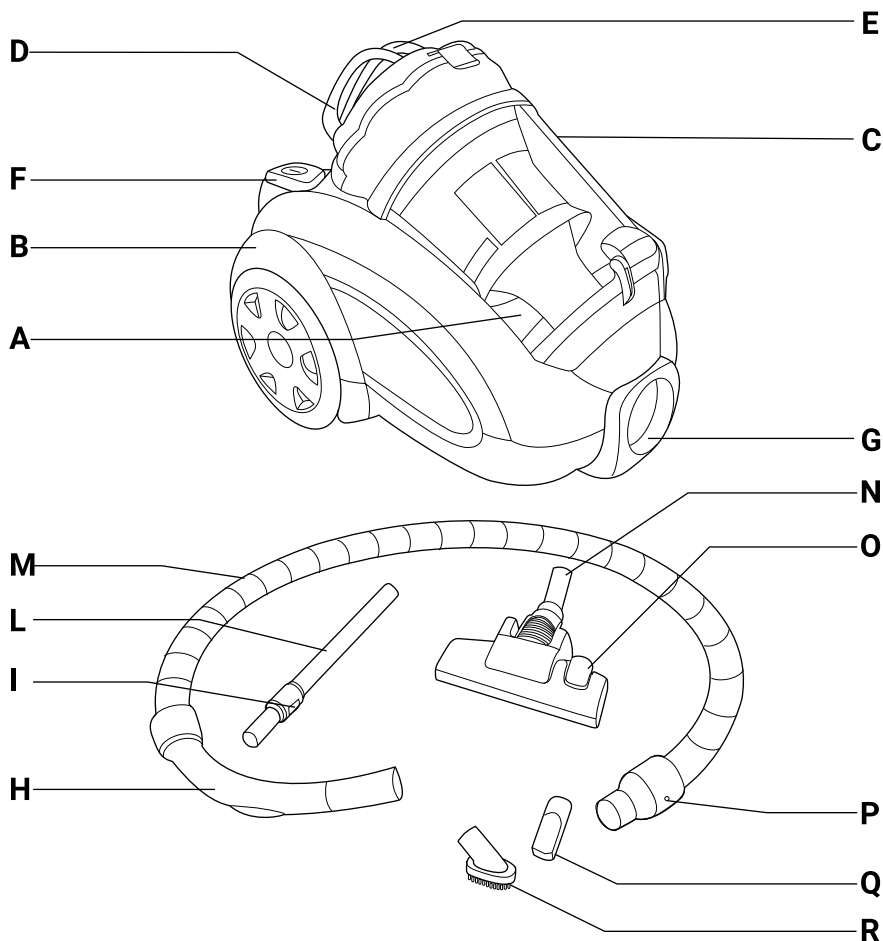

A	مخزن گرد و غبار	I	تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی
B	بدنه دستگاه	L	لوله تلسکوپی
C	کلید سیم جمع کن	M	شیپینگ خرطومی
D	کلید قفل / باز کردن قفل مخزن گرد و غبار	N	برس کفپوش
E	دستگیره مخزن گرد و غبار	O	انتخابگر کفپوش / فرش
F	کلید خاموش/روشن	P	کلیدهای آزادسازی
G	اتصال دسته جاروبرقی	Q	برس مکش لبه‌ها
H	دستگیره	R	برس مکش کوچک

لوازم جانبی

لوله تلسکوپي (L) را روی شیلنگ خرطومی قرار دهید و سپس لوازم جانبی مورد نظر را نصب کنید.

پس از وارد کردن لوازم جانبی، با استفاده از ضامن تنظیم ارتفاع می توان طول لوله تلسکوپي را گسترش داد. (تا اندازه دلخواه).
اهرم را آزاد کنید تا در موقعیت مورد نظر متوقف شود.

برس برای کفیوش (N)

• برای تمیز کردن مساحت های بزرگ مناسب است.
• برای تمیز کردن فرش و کفیوش های سخت پیشنهاد می شود وضعیت فرش در برس را استفاده کنید. برس مجهز به چرخ هایی است که باعث حرکت راحت آن روی سطوح مختلف می شود. با فشار دادن انتخابگر وضعیت روی برس جارو، وضعیت برس مورد نظر را انتخاب کنید. برای جمع کردن کرک و پرز، انتخابگر وضعیت با نماد  فرش را فشار دهید.

• برای بهتر تمیز کردن و نگهداری بهتر PVC در کفیوش های صاف مانند پارکت یا کاشی، استفاده از برس در وضعیت کفیوش ترجیح داده می شود.
برای استفاده از برس، باید انتخابگر وضعیت با نماد  کفیوش را فشار دهید.

مکش کوچک با برس (R)

• می توان برای از بین بردن گرد و غبار روی کتابها یا اشیاء ظریف مانند قاب عکس و غیره استفاده شود.
• برای تمیز کردن مبلمان پوشش دار، تشک، کوسن، پرده و غیره مناسب است.

• این لوازم جانبی می تواند به طور مستقیم روی دستگیره (H) هم به کار رود.

در صورت نیاز می‌توان دیواره ها ، مخزن گرد و غبار و جایگاه فیلترها را با یک دستمال نم دار تمیز کرد. هنگام انجام این کار ، مراقب باشید که هیچ گونه مایعی وارد جاروبرقی نشود. هرگز از مواد تمیز کننده قوی مانند (مایعات لکه پاک کن ، حلال‌ها) استفاده نکنید به این دلیل که ممکن است باعث خوردگی پلاستیک شوند. تنها زمانیکه از خشک بودن هر قسمت اطمینان دارید ، سیم برق را دوباره وارد پریز کنید.

مهم:

برای پیشگیری از چسبیدن مو و کرک بیشتر به آن ، پیشنهاد می‌شود قسمت‌های دوار را چرب و روغن کاری نکنید.

چگونه تمیز کردن برس ها

با دستگاه روشن بین موهای برس را تمیز کنید تا گرد و غبار باقیمانده در آن آزاد شود و سپس به جارو کردن ادامه دهید.



چگونه تمیز کردن مخزن گرد و غبار _____ ۹

۱- کلید آزاد سازی (D) را فشار دهید و به صورت همزمان با استفاده از دستگیره ویژه آن (E) مخزن گرد و غبار (A) را بیرون آورید.

۲- مخزن گرد و غبار (A) را با باز کردن در آن توسط کلید آزاد سازی باز کنید.

مهم:

برای خالی کردن مخزن، به منظور پیشگیری از بیرون ریختن گرد و غبار، پیشنهاد می شود مخزن را درون یک کیسه پلاستیکی قرار دهید و آن را داخل آن خالی کنید.

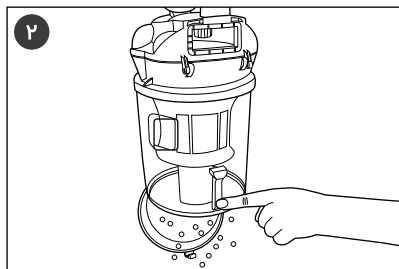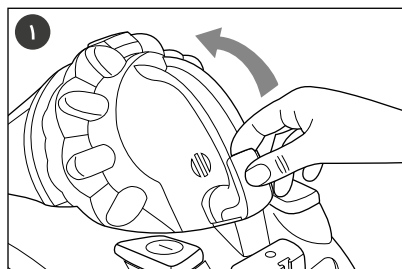

توجه ⚠





هرگز از جاروبرقی بدون فیلتر یا با فیلتر آسیب دیده استفاده نکنید. اگر گرد و غبار مکیده شده وارد دستگاه شود، به موتور آسیب می رسد. فیلترها را به صورت مرتب تمیز کنید یا در زمانی که متوجه مکش ضعیف می شوید.

چگونه تمیز کردن مخزن گرد و غبار _____ ۱۰

• برای تمیز کردن کامل مخزن (A) باید آن را از تمام اجزای آن جدا کرد، با انجام دادن نکات زیر:

۱- کلید مربوط به آنرا فشار دهید و درب مخزن (A) را باز کنید، سپس فیلتر پیین آن را بیرون آورید.

۲- با چرخاندن فیلتر در جهت عقربه های ساعت ، آن را به صورت کامل در آورید.

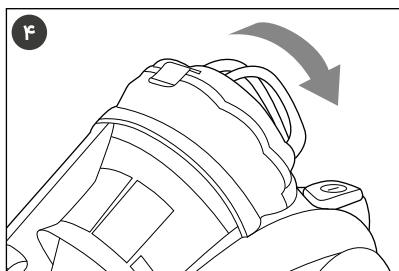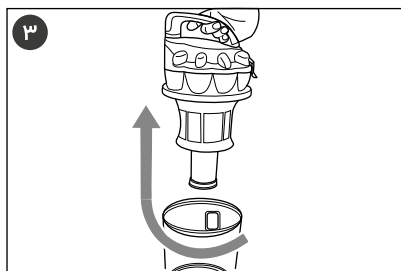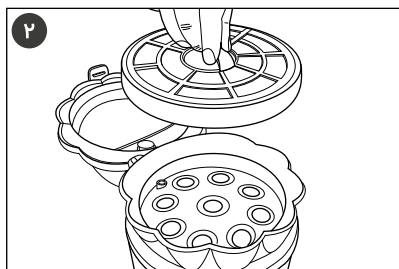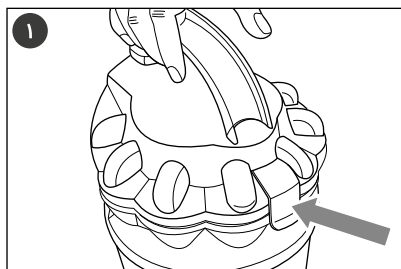

مهم:


همیشه فیلتر را فقط با آب تمیز و بدون استفاده از صابون یا مواد شوینده بشویید. پیشنهاد می شود حداقل هر ۶ ماه یک بار آن را تمیز کنید یا در هر صورت متوجه شوید که آیا مکش به صورت چشمگیر کاهش یافته است.

۱۱ چگونه تمیز کردن فیلتر موتور

- قبل از استفاده دوباره از دستگاه ، مخزن (A) باید دوباره مونتاژ شود.
- فیلتر را درون مخزن (A) قرار دهید و آن را با چرخاندن در خلاف جهت عقربه‌های ساعت قفل کنید.
- دوباره مخزن را به بدنه متصل و سوراخ های پشت را با قلاب های روی بدنه دستگاه تراز کنید، و آنها را به آرامی فشار دهید تا اینکه صدای قفل شدن را بشنوید.

چگونه تمیز کردن فیلتر موتور

- فیلتر موتور و روپوش آن باید به صورت مرتب تمیز شود.
 - مخزن گرد و غبار را بیرون آورید (A) همانطور که در قبل توضیح داده شد.
 - فیلتر را برداشته و آن را با آب جاری تمیز کنید، آن را خوب خشک کنید.
 - فیلتر را دوباره مونتاژ کنید و درب پشت آن را با کلیک دوباره ببندید.
- توجه: همیشه فیلتر را فقط با آب تمیز و بدون استفاده از صابون یا مواد شوینده بشویید.

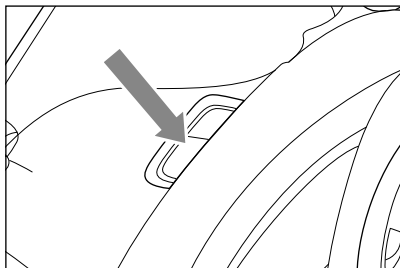

توجه



پیشنهاد می شود حداقل هر ۶ ماه یک بار آن را تمیز کنید یا در صورتی که متوجه شوید که مکش به صورت چشمگیر کاهش یافته است.

چگونه تمیز کردن فیلتر هوای خروجی _____ ۱۲

چگونه تمیز کردن فیلتر هوای خروجی

این فیلتر آخرین سطح فیلتراسیون هوا را انجام می دهد قبل از اینکه هوا از جارو برقی خارج شود. برای تمیز کردن به شرح زیر ادامه دهید:

- ۱- درب واقع در پشت دستگاه بردارید فیلتر هوای خروجی را بیرون بکشید .
 - فیلتر را زیر آب سرد تمیز کرده و صبر کنید تا خشک شود.
- ۲- فیلتر هوای خروجی تمیز را دوباره در جای خود قرار دهید (یا آن را با یک فیلتر جدید جایگزین کنید) و با فشار دادن آن تا زمان شنیدن صدای کلیک، آن را درون دستگاه قرار دهید.

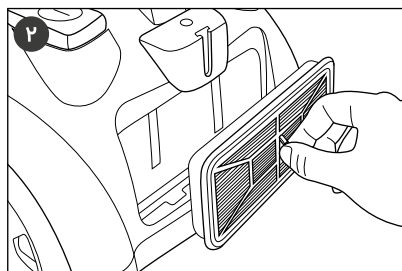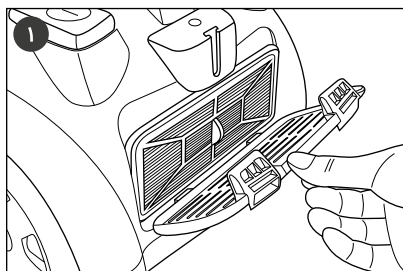

توجه

همیشه فیلتر را فقط با آب تمیز و بدون استفاده از صابون یا مواد شوینده بشویید.

پیشنهاد می شود حداقل هر ۶ ماه یک بار آن را تمیز کنید یا در صورتی که متوجه شوید که مکش به صورت چشمگیر کاهش یافته است.

برس مکش لبه ها (Q)

این برس مکش مناسب است برای جارو کردن بین لبه های پارچه ای ، رابط ها ، گوشه ها یا سوله هایی است که نمی توان توسط جاروبرقی برای کفیوش به آنها دسترسی داشت. این لوازم جانبی را می توان به طور مستقیم روی دستگیره (H) به کار برد.

مونتاژ جاروبرقی

توجه

قبل از استفاده یا بیرون آوردن لوازم جانبی، همیشه اطمینان حاصل کنید که سیم برق جاروبرقی از پریز بیرون باشد.




۱- شیلنگ خرطومی جاروبرقی (M) را درون دهانه ورودی هوا (G) قرار دهید و آن را فشار دهید تا اینکه قفل شود. برای در آوردن آن ، باید همزمان هر دو کلید آزاد سازی (P) را فشار داده و آن را بیرون آورید.

۲- لوله تلسکوپی (L) را روی دستگیره قرار دهید.

۳- نوار جابجایی (I) را به سمت جلو فشار دهید و قسمت پایینی لوله را تا اندازه مورد نظر در آورید.

اگر قصد کوتاه کردن دارید، روند را در جهت مخالف انجام دهید.

• لوازم جانبی مورد نظر را روی لوله تلسکوپی وارد کنید.

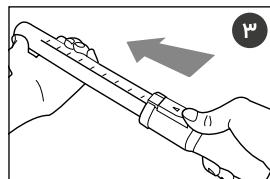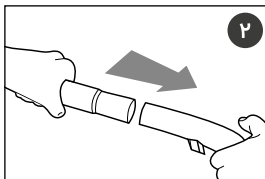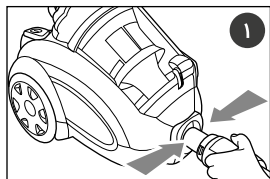

استفاده از دستگاه

توجه

قبل از استفاده از جاروبرقی، برای پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به جاروبرقی اشیاء بزرگ یا تیز را از کف زمین بردارید. .

قبل از استفاده از این دستگاه ، همه سیم برق را در تمام اندازه آن باز کرده و به پریز برق متصل کنید. برای روشن کردن دستگاه ، با پای خود کلید (F) روی جاروبرقی را فشار دهید. دستگاه مجهز به چرخ های ویژه ای است که اجازه می دهند تا محصول به راحتی در هنگام استفاده قابل کشیدن باشد.

توجه

اگر راه ورود هوا، برس ها یا لوله تلسکوپی بسته شده اند، جاروبرقی را فوراً خاموش کنید. قبل از دوباره روشن کردن جاروبرقی آن چه باعث انسداد شده است را بیرون آورید.


پس از استفاده از جاروبرقی

برای خاموش کردن دستگاه از کلید پدال استفاده کنید (F).
سپس سیم برق را از پریز بیرون بکشید و با نگه داشتن کلید پدال (C) روی دستگاه ، سیم برق به طور خودکار جمع خواهد شد.

توجه

هنگام جمع شدن سیم برق، برای پیشگیری از آسیب دیدگی ، سیم برق را با یک دست هدایت کنید.

در صورت نیاز برس کفیوش (N) را در گیره آن واقع در پشت دستگاه وارد کنید، پس از آن دستگاه را دوباره در جایگاه خود قرار دهید.

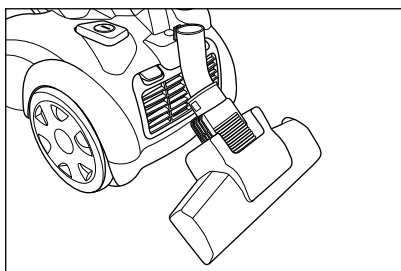

حمل و نقل جاروبرقی

برای حمل و نقل از دسته مخصوصی که در قسمت بالای (E) دستگاه قرار دارد استفاده کنید.

پاکسازی و نگهداری

توجه

- قبل از انجام هرگونه پاکسازی و نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز بیرون بکشید.
- آلودگی و گرد و غبار به داخل مخزن کشیده می‌شود. هوا توسط یک فیلتر دائمی تمیز می‌شود. فیلتر موتور و فیلتر هوای خروجی پشت دستگاه قرار دارند و قابل شستشو می‌باشند.

تعمیرات و خدمات فنی

- در صورت مواجهه با هر مشکلی در رابطه با کار کردن دستگاه خود، قبل از کمک خواستن از خدمات فنی از pakservice.org بازدید کنید.
- لطفا توجه داشته باشید که محصول شما تحت پوشش ضمانت‌نامه‌هایی است که مطابق با تمام مقررات قانونی مربوط به هرگونه ضمانت‌نامه موجود و حقوق مشتری در کشور محل فروش دستگاه می‌باشد.
- در صورت خرابی یا بد کار کردن محصولات کنوود، لطفا دستگاه را ارسال کنید یا به صورت حضوری آن را به یکی از مراکز خدمات پاک‌سرویس تحویل دهید.
- برای شناسایی نزدیک‌ترین مرکز خدمات از pakservice.org بازدید کنید و یا با تلفن ۱۶۰۸ تماس حاصل نمایید.
- طراحی و مهندسی شده توسط شرکت کنوود در انگلستان.

توجه

در صورتیکه کارت گارانتی کالای خریداری شده توسط فروشنده تکمیل و مهر شده باشد، ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ خرید، به آدرس پستی شرکت ارسال شود. دستگاه به مدت ۲۴ ماه از تاریخ خرید، گارانتی می گردد.

• دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.

• مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچ گونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.

• لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

مواردی که موجب نقص گارانتی می شود عبارتند از :

• سهل انگاری و حمل نادرست محصول

• استفاده غیر اصولی و عدم رعایت دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما محصول


• در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

گواهی ضمانت محصول

• واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جایگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

• برای استفاده از امتیازات این ضمانتنامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.

• این ضمانت نامه باعث تحت تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

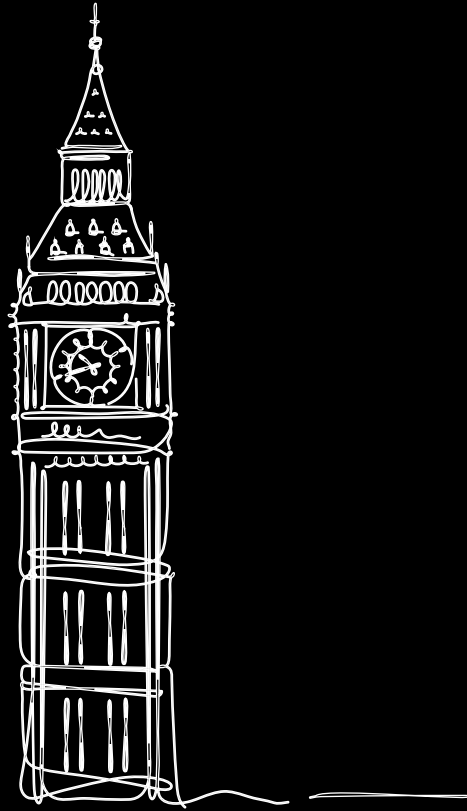

www.pakservice.org

پاک سروسز
۱۶۰۸