


# REACTIV

















خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

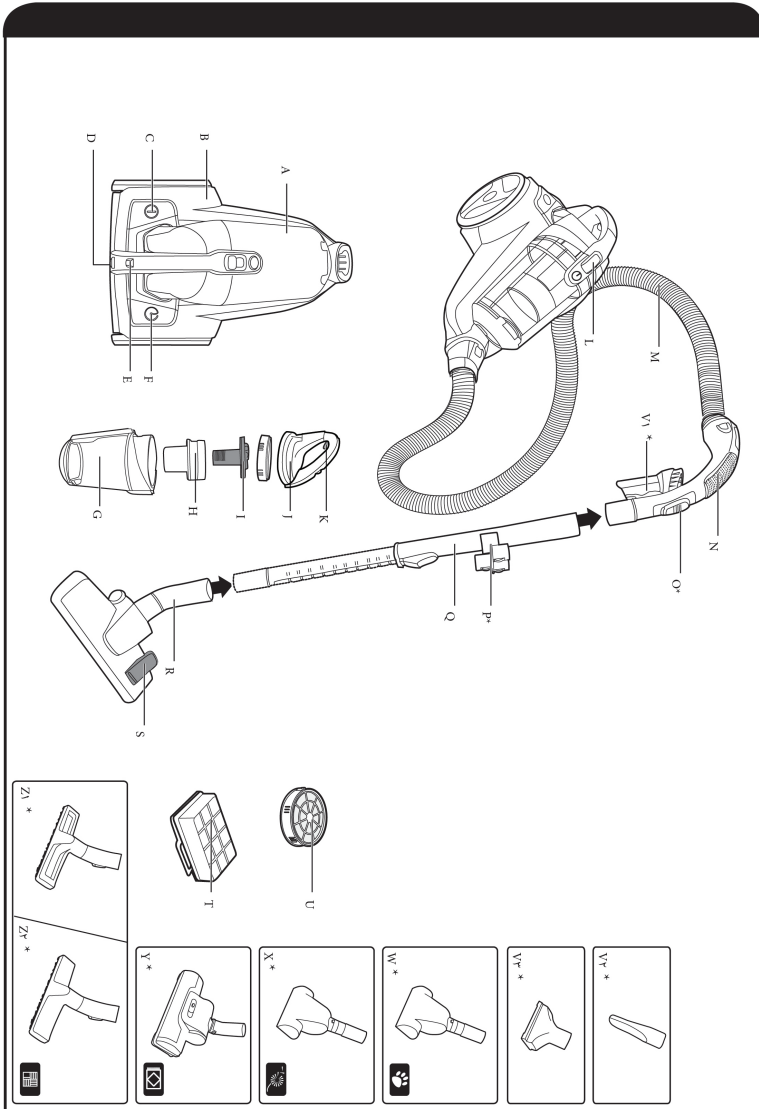



ممکن است برس و نازل‌های دستگاه شما با دفترچه مغایرت داشته باشد .  
فقط در برخی مدل ها

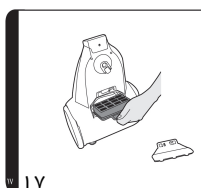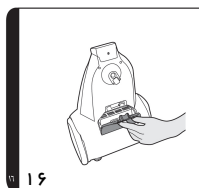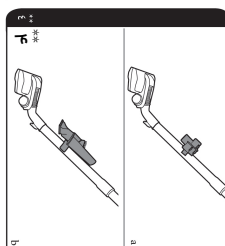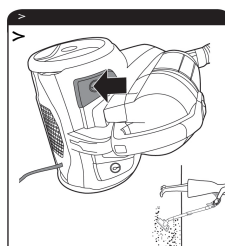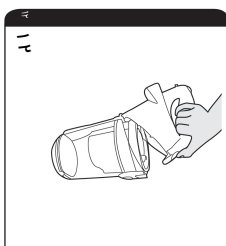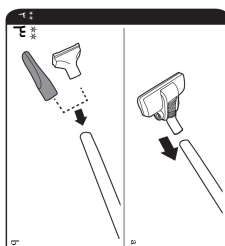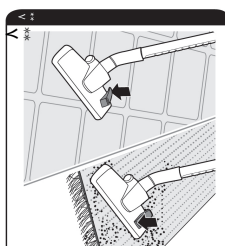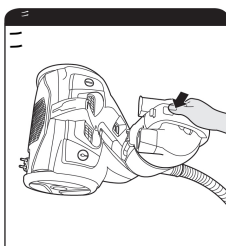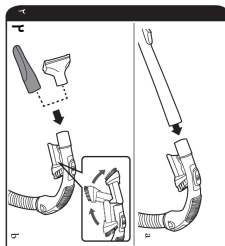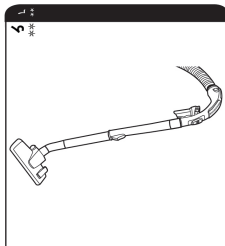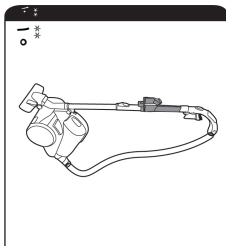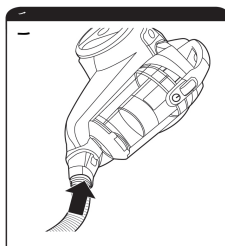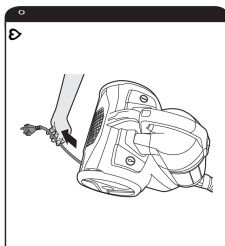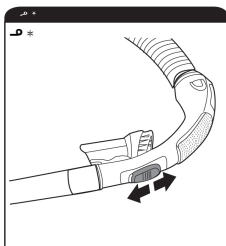

24Hrs

## لیست لوازم محصول

- A- مجموعه مخزن گرد و خاک
- B- بدنه اصلی
- C- دکمه خاموش و روشن
- D- گیره نگهداری
- E- ضامن مخزن گرد و خاک
- F- دکمه سیم جمع کن
- G- مخزن گرد و خاک
- H- حلزونی
- I- پاینده گردابی
- J- کلاهک مخزن
- K- گیره ضامن مخزن گرد و خاک
- L- ضامن کلاهک مخزن گرد و خاک
- M- لوله خرطومی
- N- دستگیره لوله تلسکوپی
- O- خروجی تنظیم هوا
- P- پایه قطعات جانبی
- Q- لوله تلسکوپی
- R- نازل کف و فرش
- S- پدال انتخاب نوع کف
- T- فیلتر خروجی
- U- فیلتر جلوی موتور
- V1- نازل غبار روبی
- V2- نازل گوشه
- V3- نازل مبلمان
- W- مینی برس توربو موی حیوانات
- X- مینی برس توربو ضد آلرژی برس
- Y- توربو بزرگ
- Z1- برس پارکت
- Z2- برس ویژه پارکت

## نکات ایمنی

این وسیله را تنها جهت مصارف خانگی و مواردی که در این دفترچه ذکر شده استفاده نمایید.

- هرگز جاروبرقی را در هنگام اتصال آن به پریز برق رها نکنید. ابتدا جارو برقی را خاموش کرده سپس دو شاخه آن را از پریز برق بکشید.
- این وسیله جهت استفاده کودکان و افراد دارای معلولیت حسی و یا ذهنی، کم توان جسمی، معلول و یا عقب مانده ذهنی بجز زمانیکه تحت نظارت بوده و با رعایت نکات دستور العمل ایمن نمی باشد، جهت جلوگیری از بروز صدمات احتمالی، الزامی است تعویض کابل برق صرفاً توسط سرویس کار با تجربه شرکت فروشنده انجام گردد.
- از نزدیک نمودن دست و پا، لباس های رها شده روی زمین و مو به برس جاروبرقی اجتناب کنید. تنها متعلقات ساخته شده توسط شرکت کندی را برای این وسیله استفاده کنید.

## الکتریسته ساکن

- از این جاروبرقی در خارج از منزل و یا سطوح خیس استفاده نکنید.
- از جارو کردن اشیای تیز و سخت، کبریت، خاکستر داغ، ته مانده سیگار و یا موارد مشابه بپرهیزید.
- هرگز از جاروبرقی جهت مکش مواد اشتعال زا و شیمیایی، گازها و بخارات استفاده نکنید.
- هرگز در هنگام استفاده سیم برق را از پریز نکشید و از سیم برق جهت کشیدن دوشاخه از پریز استفاده نکنید.
- در صورتیکه متوجه شدید عملکرد دستگاه حالت عادی ندارد، فوراً آن را خاموش نمایید.

## خدمات پس از فروش

- برای اطمینان از عملکرد مستمر و ایمن جاروبرقی توصیه می گردد جهت دریافت با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- مراقب باشید که کابل برق حین استفاده از جاروبرقی دور دست و پایتان تابیده نشود.
- از برس مخصوص جهت تمیز کردن حیوانات استفاده نمایید.
- هنگام تمیز کردن پله ها دستگاه را طوری قرار ندهید که بالای سرتان قرار گیرد.

## نحوه نصب قطعات جانبی

ابتدا کلیه متعلقات را از بسته بندی خارج نمایید.

- ۱- لوله خرطومی را به بدنه اصلی جاروبرقی متصل نمایید و از اتصال صحیح آن مطمئن شوید. برای جدا کردن لوله از بدنه، ضامن را به آرامی فشار دهید و آن را به سمت بیرون بکشید
- ۲- دستگیره را به لوله تلسکوپی متصل نمایید. (تصویر ۲)
- ۳- نازل کف را به انتهای لوله تلسکوپی متصل نمایید. (تصویر ۳)
- ۴- نازل ها را میتوان به کنار دستگیره لوله خرطومی نیز وصل نمود. (تصویر ۴)

## راه اندازی و نحوه استفاده از دستگاه

- ۱- کابل برق را به دوشاخه وصل کنید. کابل را تا علامت قرمز رنگ آن بیرون بکشید. (تصویر ۵)
- ۲- ارتفاع لوله تلسکوپی را به اندازه مناسب تنظیم نمایید. (تصویر ۶)
- ۳- با استفاده از پدال برس کف، نوع سطحی که قصد تمیز کردن آن را دارید انتخاب کنید
  - برای استفاده روی سطوح زبر، پدال را در حالت پائین قرار دهید.
  - برای استفاده بر روی سطوح نرم مثل فرش، پدال را در حالت بالا قرار دهید. (تصویر ۷)
- ۴- جهت روشن کردن جاروبرقی از کلید on/off استفاده نمایید. (تصویر ۸)
- ۵- میتوان با استفاده از سوپاپ مکش روی دسته، میزان مکش را تنظیم نمود. (تصویر ۹)
- ۶- پس از اتمام کار جهت خاموش کردن جاروبرقی از کلید on/off استفاده کنید. دو شاخه را جدا کرده و توسط پدال جمع کننده سیم برق، کابل برق جاروبرقی را جمع کنید. برای نگه داشتن لوله و خرطومی از گیره نگهدارنده آن در پشت و جلوی دستگاه استفاده نمایید. (تصویر ۱۰)

## نگهداری از دستگاه

- خالی کردن مخزن گرد و خاک

در صورتیکه نشانگر پر شدن مخزن رنگ قرمز را نشان دهد، لطفاً مخزن را تخلیه نمایید.  
مهم: هیچگاه اجازه ندهید که مخزن گرد و غبار کاملاً پر شود.

- ۱- ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.
  - ۲- سپس درب محفظه مخزن را باز کنید و مخزن را از دستگیره آن گرفته و به سمت بالا بکشید. درب مخزن را برای جلوگیری از پخش شدن گرد و خاک در محیط ببندید. (تصویر ۱۱)
  - ۳- مخزن را طبق تصویر تخلیه نمایید (تصاویر ۱۲ الی ۱۴)
  - ۴- درپوش مخزن را بسته و سپس آن را در مکان خود قرارداده و فشار دهید تا در جای خود قرار گرفته و قفل شود (تصویر ۱۱)
- در نظر داشته باشید ممکن است رنگ نشانگر پر بودن مخزن بعلت مسدود شدن، قرمز شده باشد. برای آگاهی از رفع این مشکل بخش رفع گرفتگی جاروبرقی را مطالعه فرمایید.

### - تمیز کردن فیلتر -

این محصول مجهز به فیلترهای مخصوص بخود می باشد که شایسته است پس از هر بار تخلیه مخزن ، برای کارایی مطلوب و استفاده بهینه از دستگاه فیلتر پشت موتور و فیلتر کانال خروجی جاروبرقی را بشویید. در صورتیکه ۵ بار مخزن خالی شود و فیلترها تمیز نشوند ، احتمال بروز آسیب به دستگاه و سلامتی شما وجود خواهد داشت. عدم نظافت بموقع فیلترها موجب می گردد دستگاه شما از گارانتی خارج شود.

### - نحوه تمیز کردن فیلتر پشت موتور

- ۱- جهت باز کردن مخزن ضامن درب را بلند نمایید.
  - ۲- جهت خارج کردن فیلتر پشت موتور ابتدا مخزن را خارج کنید. (تصویر ۱۳)
  - ۳- مطابق تصویر فیلتر را از قاب نگهدارنده جدا کنید. (تصویر ۱۵)
  - ۴- فیلتر را با آب ولرم بشویید و صبر کنید تا بصورت کامل خشک شود. (تصویر ۱۸ و ۱۹)
- سپس فیلتر را دوباره سر جای خود نصب نمایید .  
مهم: هرگز دستگاه را بدون فیلتر روشن نکنید.

\*\*\*

### - نحوه تمیز کردن فیلتر کانال خروجی

- ۱- برای خارج کردن فیلتر ، درب مخزن را باز کرده و فیلتر پنجره ای را خارج نمایید. (تصویر ۱۶ و ۱۷)
- ۲- فیلتر را با آب ولرم بشویید. صبر کنید تا بصورت کامل خشک شود سپس فیلتر را دوباره سر جای خود نصب نمایید تا صدای کلیک شنیده شود. (برعکس تصویر ۱۱)



## - در نظر داشته باشید:

- ۱- لطفاً برای شستن فیلتر از آب داغ و یا انواع شوینده ها استفاده نشود.
- ۲- از روشن کردن دستگاه بدون فیلتر جدا خودداری فرمایید.

## - نحوه تمیز کردن مخزن اصلی

برای کارایی مطلوب و استفاده بهینه از دستگاه پیشنهاد میشود که مخزن را هر بار که آن را تخلیه نموده اید، زیر آب ولرم شسته و آنرا کاملاً خشک نمایید سپس مجدداً آن را نصب نمایید.

## - چگونگی رفع گرفتگی جاروبرقی

چنانچه نشانگر وضعیت مخزن یا کیسه قرمز شود :

- ۱- بررسی نمایید اگر مخزن یا کیسه پر شده باشد به بخش نگهداری از دستگاه مراجعه فرمایید
- ۲- اگر مخزن یا کیسه پر نشده بود موارد زیر را بررسی نمایید.
- آیا فیلتر بایستی شسته شود؟ اگر چنین بود لطفاً به بخش شستن فیلتر مراجعه کنید.
- بررسی نمایید تا هیچ کدام از قسمت های دیگر جاروبرقی مسدود نشده باشد. می توانید برای رفع گرفتگی لوله خرطومی و لوله تلسکوپی از لوله پلاستیکی و یا شیلنگ یا میله هایی که نوک تیز نباشند استفاده نمایید.

## ⚠ هشدار:

توجه داشته باشید ، نشانگر زمان پر بودن مخزن یا کیسه ، انسداد در قطعات مکشی یا کثیفی فیلترها به رنگ قرمز درخواهد آمد.

اگر در این شرایط و بیش از ۱۰ دقیقه از جاروبرقی استفاده گردد، جریان الکتریکی دستگاه برای جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه بصورت خودکار قطع خواهد شد. لطفاً پس از این اتفاق دستگاه را خاموش و از برق جدا نمایید. سپس ایراد پیش آمده را برطرف نمایید. (به قسمت رفع گرفتگی جاروبرقی مراجعه کنید). در غیر این صورت به محض روشن کردن دستگاه مجدداً جریان برق را قطع می گرداند.

## - متعلقات و نازل ها

- نازل باریک لوله ای شکل ، برس مخصوص مبل و برس گرد تعبیه شده است. تمامی متعلقات این جاروبرقی قابلیت نصب بر روی دستگیره و انتهای لوله تلسکوپی را دارد.
- نازل گوشه : برای نظافت نقاط زاویه دار و با دسترسی محدود کاربرد دارد.
  - برس گرد و غبار: برای غبارزدایی از قفسه های کتاب ، صفحه کلید کامپیوتر ، چهارچوب درب و پنجره و موارد مشابه کاربرد دارد.
  - برس مبلمان : مخصوص الیاف و پارچه های ظریف کاربرد دارد.
  - نازل مخصوص سطوح سفت : برای سطوح پارکت شده و مشابه آن کاربرد دارد.
  - از نازل توربینی برای موی حیوانات خانگی و از نازل کوچک توربینی جهت پله ها ، عمق پارچه و جاهایی که بسختی جارو زده میشوند استفاده نمایید.
  - نازل توربینی بزرگ: از این نازل جهت جاروکردن عمق فرش ها استفاده کنید.
  - مینی برس توربو ضد آلرژی: از این برس جهت نظافت پله ها ، عمق پارچه و جاهایی که بسختی جارو زده میشوند استفاده نمایید.

## - چک لیست خریدار

- اگر برای استفاده از دستگاه دچار مشکل شده اید لطفا قبل از تماس با واحد خدمات به نکات ذیل توجه فرمایید.
- آیا مخزن یا کیسه پیش از اندازه پر شده است؟ لطفا بخش مراقبت از دستگاه را مطالعه کنید.

توجه: \*\*

- آیا لوله خرطومی یا نازل جاروبرقی بیش از اندازه داغ کرده است ؟ در اینصورت زمانی حدود ۳۰ دقیقه طول خواهد کشید تا دستگاه بصورت خودکار روشن گردد.

## - نکات مهم

- قطعات یدکی و مصرفی فقط از قطعات اصلی و مورد تایید کندی استفاده نمایید. برای تهیه این قطعات لطفا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

## - کیفیت

این محصول بر اساس استاندارد جهانی ISO 9001 ساخته شده است.



## - محیط زیست

نمادی که بر روی دستگاه درج شده است نشانه گر این مطلب است که این دستگاه نباید زباله خانگی تلقی شود بلکه بایستی به عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی بازیافت شود. بازیافت صحیح دستگاه موجب جلوگیری از ایجاد آثار منفی و مخرب بر روی سلامت انسان و محیط زیست می شود.

## - گارانتی

شرایط گارانتی این محصول همان طوری می باشد که توسط نماینده شرکت کندی در کشور شرح داده شده است میتوانید جزئیات این شرایط را از نماینده کندی جویا شوید. برای هرگونه شکایت بایستی رسید خرید ارائه گردد.

# REACTIV

