

AUX




دفترچه راهنمای کولر گازی Air Conditioner User Manual

قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً دفترچه
راهنمای را به دقت مطالعه نموده و جهت
مراجعت بعدی در حفظ آن کوشانید.



Fresh Air, today and tomorrow

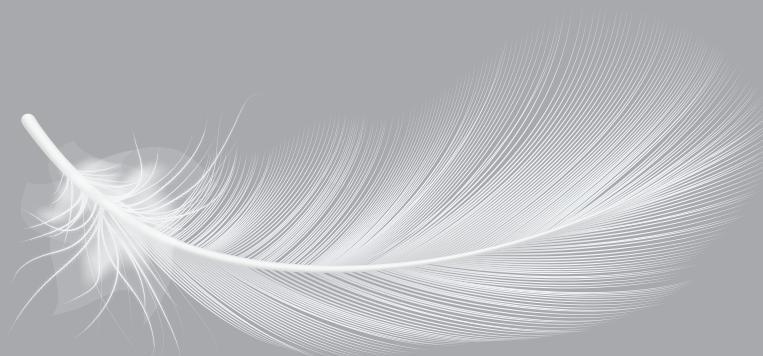

پاک فرویس
۱۶۰۸

فهرست

نکات ایمنی	٤
شرایط استفاده	٩
نظافت و نگهداری	١٢
رفع مشکل	١٥
چگونگی نصب	١٦
مراحل کنترل پس از نصب و پیش از راه اندازی	٢٦
سنجهش عملکرد	٢٧

کنترل نشتی گاز

براساس نحوه دستورالعمل نصب، کنترل نشتی به شرح ذیل قابل کنترل است:

- ۱ - با استفاده از کف صابون تمامی اتصالات و قسمت‌هایی که با پیچ و مهره نصب شده‌اند را کنترل کنید تا نشتی مشاهده نشود.
- ۲ - با استفاده از ابزار مخصوص امکان سنجش نشتی وجود دارد که توسط سرویس‌کار مجاز قابل انجام می‌باشد.

• سنجش عملکرد

آماده سازی سنجش عملکرد

- مطمئن شوید که تمامی لوله و اتصالات درست نصب شده‌اند.
- مطمئن شوید که شیر گاز و مایع تا انتهای باز هستند.
- سیم برق را وصل کنید.
- باتری ریموت را نصب کنید.

روش انجام سنجش عملکرد

- ۱ - دکمه روشن روی ریموت را فشار دهید.
- ۲ - با فشردن دکمه سرما یا گرمای روی ریموت کنترل و دکمه‌های تاب خوردن دریچه هوا از عملکرد خوب آن مطمئن شوید.

توجه

عدم پیروی از راهنمای مصرف، باعث ایجاد صدمات جدی می‌گردد،
جدیت در خسارات احتمالی در طبقات هشدار و احتیاط قرار دارد.



این علامت نشان دهنده این است که احتمال مرگ یا صدمات جدی وجود دارد.




این علامت نشان دهنده احتمال صدمه یا خسارت مالی وجود دارد.

اخطر

استفاده از این دستگاه برای کودکان یا افراد ناتوان جسمی و ذهنی مجاز نمی‌باشد، مگر اینکه با نظارت افرادی که مسئولیت سلامتی آنها را بر عهده دارد انجام شود.

- ۳ - باگلت تخلیه را کاملاً باز کنید و بگذارید حداقل ۱۵ دقیقه باز باشد و درجه را بخوانید تا روی 1 Pa -۰-آمده باشد.
- ۴ - بعد از انجام عمل وکیوم، شیرماع را با آچار فرانسه کاملاً باز کنید.
- ۵ - مطمئن شوید که کلیه اتصالات دارای نشتی نمی‌باشند.

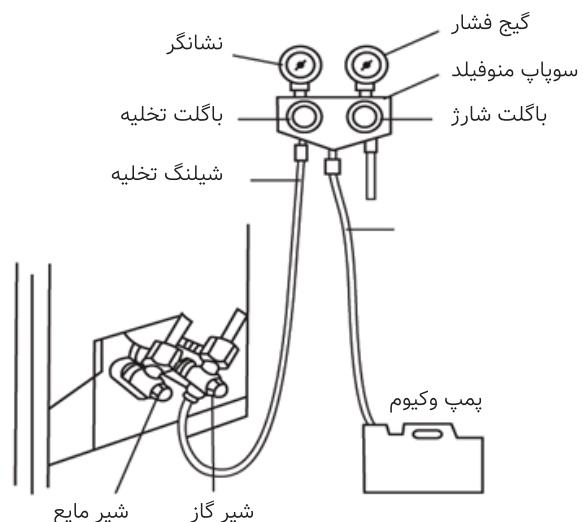

• مراحل کنترل پس از نصب و پیش از راهاندازی

کنترل ایمنی الکتریکی

- ۱ - مطمئن شوید که ولتاژ مناسب تأمین شده است.
- ۲ - مطمئن شوید که تمامی اتصالات به دقت نصب شده باشد.
- ۳ - از نصب سیم ارت مطمئن شوید.

کنترل ایمنی نصب

- ۱ - مطمئن شوید که نصب محکم و دقیق باشد.
- ۲ - شیلنگ تخلیه له نشده باشد.
- ۳ - لوله‌ها و سیم‌کشی سفت و محکم باشند.
- ۴ - مطمئن شوید هیچ شیء خارجی اطراف و درون دستگاه جا نمانده باشد.


نکات ایمنی

* این دفترچه حاوی نحوه سیم‌کشی کولرهای معمولی است اما سیم‌کشی کولرهای سفارشی یا خاص در آن درج نگردیده است.

* نقشه های مندرج، فقط جهت اطلاع هستند، اگر چیزی می‌بینید که با نقشه‌های مندرج مغایرت دارد، لطفاً به نقشه متصل شده به یونیت دستگاه خریداری شده مراجعه کنید.

روش تنظیم گاز یونیت بیرون

بعد از نصب، کلید اتصالات، طبق روش ذیل عمل کنید:

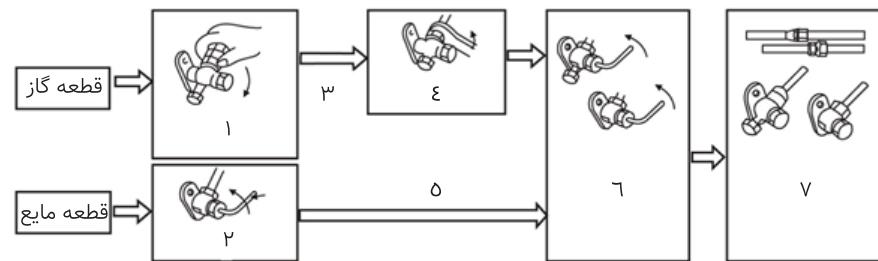

۱ - مهره مربوطه را نصف دور بچرخانید.

۲ - لوله را به اندازه نصف دور بچرخانید

۳ - ۸ ثانیه صبر کنید

۴ - سریعاً مهره را با آچار سفت کنید

۵ - مدت لازم همانند جدول مندرج در یونیت داخل است

۶ - کاملاً قطعه دوکی شکل ۱ را باز کنید و فقط بگذارید دو دور آن بسته باشد.

۷ - مطمئن شوید که تمامی اتصالات دارای نشتی نباشند.

نحوه تخلیه گاز: گاز R410A نیاز به دستگاه وکیوم دارد.

قبل از کارکردن روی کولر گازی، در پوش روی شیرگاز و مایع را بردارید و مطمئن شوید در انتهای کار مجددآ آن را ببندید.


۱ - جهت ممانعت از نشتی، تمامی مهره‌ها را با آچار محکم کنید.

۲ - مطمئن شوید که سوپاپ، شیلنگ گاز، سوپاپ منوفیلد و پمپ وکیوم درست نصب شده باشد.

قبل از اینکه دوشاخه را به برق وصل کنید، مطمئن باشید پریز کاملاً تمیز و عاری از گرد و خاک باشد و دوشاخه کاملاً مستقیم و کاملاً وارد پریز شود. (در برخی مدل‌ها)



زمانی که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از برق کشیده و یا منبع برق یا فیوز مربطه را قطع کنید.

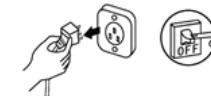

محصول حتماً باید به سیم ارت متصل شود. عدم اتصال آن به ارت، امکان وجود شوک الکتریکی به همراه دارد. سیم ارت را به لوله گاز، آب، برق و یا تلفن وصل نکنید.



مراقب باشید یونیت داخل یا ریموت کنترل خیس یا نمناک نشوند. در غیر اینصورت احتمال برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود خواهد داشت.



هرگز با دستان خیس یا زمانیکه دستگاه در حال کار کردن است، کابل برق را از پریز جدا نکنید، احتمال برق گرفتگی وجود دارد.



در صورتیکه کابل برق صدمه ببیند، حتماً باید توسط سازنده یا سرویس کار مجاز تعویض گردد.



از پریز مشترک جهت کابل برق دستگاه استفاده نکنید. در غیر اینصورت احتمال برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود خواهد داشت.



هرگز دوشاخه را از سیم نگرفته و از برق نکشید، زیرا به کابل برق صدمه وارد کرده و امکان برق گرفتگی و ورود آسیب جدی به شما وجود دارد.




قبل از هرگونه تعمیرات یا سرویس و نگهداری ابتدا دستگاه را خاموش کرده و یا منبع برق یا فیوز مربوطه را خاموش نمایید. در غیر اینصورت احتمال برق گرفتگی یا صدمه وجود دارد.



تلash نکنید خودتان دستگاه را تعمیر یا سرویس کنید. تعمیر غیر اصولی باعث خرابی دستگاه یا برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد. حتماً با سرویس کار مجاز و یا مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.



از مایعات یا سایر مواد تمیزکننده جهت نظافت دستگاه استفاده نکنید. امکان برق گرفتگی وجود خواهد داشت.

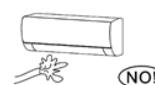

از نصب و استفاده محصول در مجاورت گازهای اشتعال زا خودداری نمایید. حداقل فاصله ۲ منبع از هم باید از یک متر کمتر باشد زیرا امکان آتش سوزی وجود دارد.




* اگر طول لوله کشی اضافه شده باشد باید به همان میزان گاز بیشتر در سیستم تزریق شود که طبق جدول ذیل است:

میزان گاز	طول لوله
نیازی نیست	کمتر از ۵ متر
۲۰ گرم بر متر	CC≤12000Btu
۳۰ گرم بر متر	۵ تا ۱۵ متر CC≥18000Btu


نکته: این جدول صرفاً جهت اطلاع است.

نصب سیمکشی

- درپوش بخش برقی را با پیچ گوشتی باز کنید.
- سیمها را طبق جدول ذیل به ترمینال های مخصوص خود وصل کنید.
- سیم ارت: سیم ارت را طبق ضوابط استاندارد به محل خود نصب کنید.
- از محکم بودن پیچ های ترمینال اطمینان حاصل نمایید.
- کاور بخش برقی را سر جای خود قرار داده و پیچ آن را بندید.

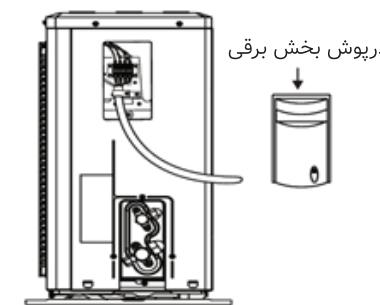


فقط سرد

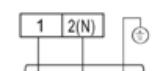

به یونیت داخلی
با یونیت داخلی




مدلهای گرم و سرد

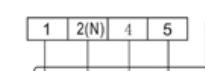

به یونیت داخلی
با یونیت داخلی


مدلهای اینورتور

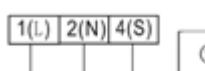

به یونیت داخلی
با یونیت داخلی
کانکتور


جدول تنظیم محل نصب یونیت بیرون

عرض (میلیمتر) W	طول (میلیمتر) H	نوع و اندازه (میلیمتر) یونیت بیرون A*B*D
۲۸۰	۴۳۰	۶۶۵(۷۱۰)×۴۲۰×۲۸۰
۲۹۰	۴۰۰	۶۰۰(۶۴۵)×۴۸۵×۲۶۰
۲۶۰	۵۰۰	۶۶۰(۷۱۰)×۵۰۰×۴۲۰
۲۶۰	۴۶۰	۷۰۰(۷۴۵)×۵۰۰×۲۵۵
۲۸۰	۵۴۰	۷۳۰(۷۸۰)×۵۴۵×۲۸۵
۲۸۰	۵۶۰	۷۶۰(۸۱۰)×۵۶۵×۲۸۵
۳۰۰	۵۶۵	۷۹۰(۸۴۰)×۵۵۰×۲۹۰
۳۱۵	۵۶۵	۸۰۰(۸۶۰)×۵۴۵×۳۱۵
۳۲۵	۵۶۰	۸۰۰(۸۵۰)×۵۹۰(۶۹۰)×۳۱۰
۳۳۵	۵۶۰	۸۲۵(۸۸۰)×۶۵۵×۳۱۰
۳۵۰	۶۳۰	۹۰۰(۹۵۰)×۷۰۰×۳۵۰
۳۵۰	۵۳۵	۹۰۰(۹۵۰)×۷۹۵×۳۳۰

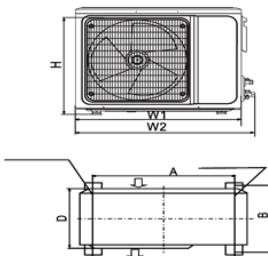


نحوه نصب لوله گاز


دهانه لوله را به سمت بیرون هل داده و مستقیماً به دهانه لوله مجاور وصل کنید. سپس مهره مخروطی را آرام با دست ببندید تا درگیر شود و سپس با آچار فرانسه آن را محکم کنید.

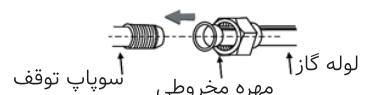


مطمئن شوید که دستگاه بصورت محکم و متوازن نصب شده باشد. در غیر اینصورت ممکن است دستگاه سقوط کرده و صدمه و جراحت وارد شود.

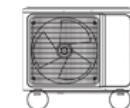

هرگز انگشت دست و یا اجسام تیز را در قسمت خروج باد یا پروانه وارد نکنید. این کار باعث ورود جراحت به شما یا صدمه به دستگاه می‌شود.

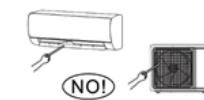

از کولر گازی زمانیکه طوفان و رعد و برق است، استفاده نکنید. حتماً برق دستگاه را قطع نمایید، زیرا احتمال صدمه به دستگاه وجود دارد.

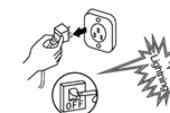


حتماً باید در مسیر سیم کشی، فیوز با ظرفیت مناسب نصب شود تا احتمال برق گرفتگی و صدمات به حداقل برسد.

دستگاه باید مطابق با سیستم برق ملی و سیم کشی استاندارد نصب گردد. از نصب کولر جلوی بخاری خودداری کنید در اینصورت امکان انتشار گازهای سمی وجود دارد.




نقشه سیمکشی


- اگر محصولی که خریده اید، مجهز به سیم برق است پس نیاز به سیمکشی ندارد. کارخانه سازنده قبل آن را مهیا نموده است.
- اگر کابل روی محصول شما تعییه نشده است، باید براساس اشکال ذیل عمل کنید.

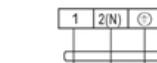

فقط سرد

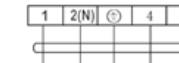

مدل سرد و گرم

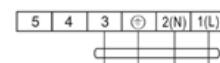

به یونیت بیرون



یونیت بیرونی



اگر کانکتور وجود دارد باید
مستقیماً به آن نصب شود

نکته:

- این دفترچه معمولاً حاوی نحوه سیمکشی برای انواع کولرهای گازی است اما سیمکشی مدل های سفارشی یا خاص در آن درج نگردیده است.
- نقشه ها فقط جهت اطلاع هستند. اگر چیزی که می بینید با نقشه های مندرج مغایرت دارد، لطفاً به نقشه متصل شده به یونیت دستگاه خریداری شده مراجعه نمایید.

• نحوه نصب یونیت بیرون



فوائل استاندارد جهت نصب یونیت بیرون

• احتیاط

از کولر گازی جهت مصرف دیگری چون خشک کردن البسه یا غذا استفاده نکنید.



از ایستادن یا قرار دادن اجسام روی سقف محصول خود داری نمائید. این کار باعث وجود صدمه به شما یا صدمه به دستگاه می شود.

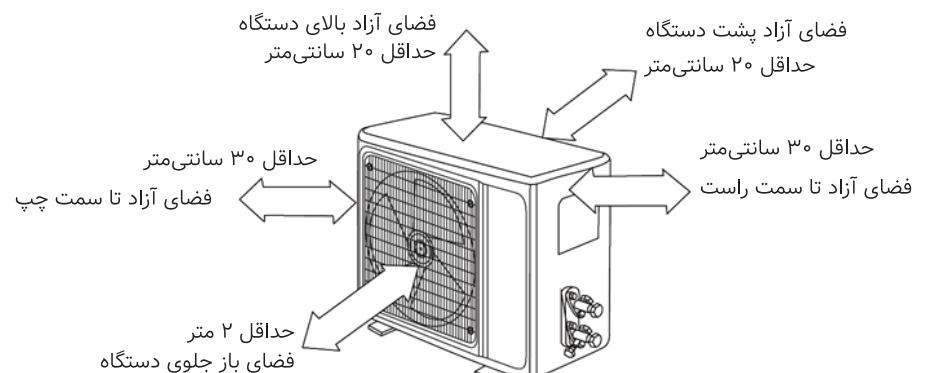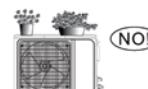


عایق کاری لوله

- ۱ - از عایق اتصال لوله خروجی و شیلنگ تخلیه دستگاه استفاده نمایید و سپس از نوار پلاستیکی جهت جمع کردن ادوات مختلف استفاده نمایید تا به صورت یک بسته درآید. مطمئن شوید که آب از این قسمت نشستی نداشته باشد.
- ۲ - مطمئن شوید که در قسمتی که عایق بندی می‌کنید لوله، کابل یا شیلنگ له نشده یا تا نخورده باشد.
- ۳ - با استفاده از نوار پلاستیکی بطوریکه کاملاً سطح همه لوله‌ها را در بگیرد، استفاده کنید و به صورت دورانی ادامه دهید.



محکم کردن یونیت روی دیوار

- ۱ - یونیت داخل را روی چنگک شاسی آویزان نمایید و یونیت را به چپ و راست تکان دهید تا مطمئن شوید چنگک در محل سوراخ خود فیکس شده باشد.
- ۲ - این کار را تا زمان صدای کلیک ادامه دهید زیرا در این حالت است که مطمئن می‌شوید چنگک در محل خود جا افتاده است.

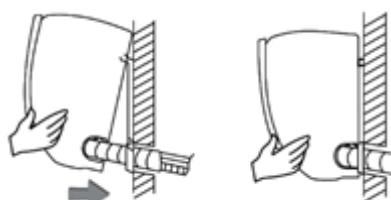

تا زمانیکه کولر گازی روشن است، درب و پنجره‌ها را بسته نگه دارید. در غیر اینصورت میزان سرماده‌ی یا گرماده‌ی دستگاه افت می‌کند.



توصیه می‌شود که تفاوت دمای انتخاب شده برای یونیت داخل با دمای حرارت محیط خیلی زیاد نباشد. هرگز برای مدت طولانی روپروری باد کولر قرار نگیرید، این کار باعث خشک شدن عضلات شما و احتمال صدمات فیزیکی به شما می‌گردد.



اگر دستگاه را از طریق دوشاخه و پریز برق وصل ننموده اید، حتماً باید سیم‌های اتصال بصورت دقیق و عایق بندی شده به کابل برق وصل شوند.

انتخاب دما مناسب باعث کاهش میزان مصرف برق می‌شود.
اگر دستگاه شما به برق از طریق دوشاخه پریز وصل شده است، حتماً باید یک فیوز ۳۰ میلی آمپر سر راه آن قرار داشته باشد.
سیم کشی باید مجهز به سوئیچ محافظ مناسب با حداقل ظرفیت برق محصول باشد.

مطابق با قوانین سازنده دستگاه، موارد مندرج در صفحات بعدی در نصب دستگاه باید رعایت شوند.

مسیر لوله کشی

۱ - با توجه به محل نصب یونیت، مسیر لوله تخلیه می‌تواند سمت چپ یا راست یونیت (تصویر ۱) یا به صورت عمودی از پشت باشد. این بستگی به قطر لوله تخلیه آب دارد. در صورتیکه از طرفین لوله تخلیه را خارج می‌کنید باید درپوش خروج لوله از طرفین بردارید.

۲ - شاید بهتر باشد کابل برق از لوله‌ها مجزا باشد، در این صورت نوار را باز کرده و کابل را از محل مناسب رد کنید. لطفاً بقیه نوار را که لازم نیست باز نکنید و اجازه دهید از آن محافظت نماید.



تصویر ۱ تصویر ۲

* زمانیکه دمای بیرون بسیار بالا است. محصول امکان دارد بسوzd. حفاظت اتوماتیک را فعال کند همین ممکن است باعث شود کولر گازی خاموش شود.

* زمانیکه دما بیرون خیلی سرد است، دستگاه تبادل گرما ممکن است دچار یخ زدگی شده و یا باعث عملکرد بد یا ریزش آب از دستگاه شود.

* در صورتیکه دستگاه مدت زیادی در حالت سرما یا رطوبت زدا باشد و رطوبت هوا نیز بالای ۸۰ باشد، امکان دارد از قسمت پرتاپ دستگاه قطرات آب پرتاپ شود.

• دانستنی‌ها در حالت گرمادهی

* ممکن است فن دستگاه به دلیل اینکه در حالت گرما باد سرد پرتاپ نکند با اندکی تأخیر شروع به کار کند.

* زمانیکه بیرون سرد و مرطوب است، احتمال دارد در مبدل گرمای یونیت بیرون بر فک تشکیل شود که باعث کاهش گرمادهی سیستم می‌شود. به دلیل بر فک زدایی این حالت پیش می‌آید.

* در حالت یخ زدایی محصول ممکن است ۵ تا ۱۲ دقیقه باد گرم نزند.

* گرمادهی بعد از آنکه عمل بر فک زدایی تمام شد، شروع می‌شود.

شرایط استفاده


شرایطی که دستگاه در آن حالت بصورت مطلوب کار نمی‌کند
ممکن است در محدوده درجه حرارت‌های ذیل، دستگاه متوقف شده و یا شرایط غیرعادی دیگر مشاهده گردد.

در حالت سرما	یونیت بیرون	دمای بیرون بیشتر از ۴۳ درجه باشد (مدل‌های روتاری)
		دمای بیرون بیشتر از ۵۲ درجه باشد (مدل‌های پیستون)
	یونیت داخلی	دما کمتر از ۱۸ درجه انتخاب شده باشد
در حالت گرما	یونیت بیرون	دمای بیرون بیشتر از ۲۴ درجه باشد
		دمای بیرون کمتر از منفی ۷ درجه باشد
	یونیت داخلی	دما بیشتر از ۳۷ درجه انتخاب شده باشد

نحوه اتصال لوله تخلیه

۱ - غلاف مهره را خارج کرده و لوله را به سمت بیرون هل دهید.


۲ - دهانه لوله را به شیلنگ خروجی وصل نمائید و مطمئن شوید که هر دو لوله مستقیم به هم وصل شده‌اند، سپس مهره مخروطی را آرام با دست بندید تا درگیر شوند و سپس با آچار فرانسه آن را محکم کنید، بطوریکه قدرت بسته شدن آن همانند جدول ذیل باشد:

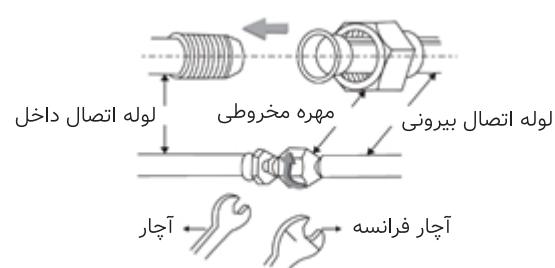

• نصب یونیت داخل

مکان مناسب جهت یونیت داخل

فاصله تا سقف حداقل ۱۵ سانتی متر باشد

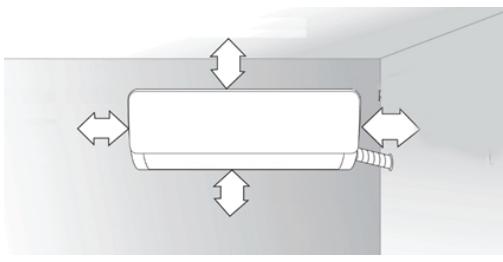


فاصله تا دیوار جانبی بیشتر
از ۲۰ سانتی متر باشد

نصب شاسی پنل

۱ - دیواری که شاسی روی آن نصب می شود باید به اندازه کافی سفت و محکم باشد.

۲ - حتماً از پیچ چهارسو جهت بستن شاسی روی دیوار استفاده کنید و مطمئن باشید که برآکتها به صورت صاف و کاملاً عمود روی دیوار بسته شود.

۳- لبه های شاسی را پس از نصب بکشید تا مطمئن شوید محکم روی دیوار نصب شده است.

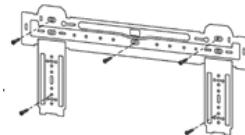


سوراخ کردن دیوار

۱ - با استفاده از چکش برقی یا دریل یک سوراخ متناسب با سایز لوله ایجاد کنید که دارای ۵ تا ۱۰ درجه زاویه به سمت پایین داشته باشد.


۲ - به منظور جلوگیری از صدمه به کابل و لوله هایی که احتمالاً از درون دیوار رد شده اند می توان از حلقه محافظ لوله به همراه بتونه استفاده نمود.

نکته: معمولاً قطر سایز سوراخ دیوار بین ۶ تا ۸ سانتی متر می باشد. زمان سوراخ کردن دیوار مراقب سیم های مخفی درون دیوار باشید.

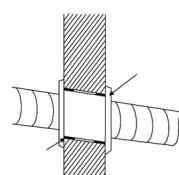

• دانستنی ها در زمان خاموش کردن دستگاه

زمانیکه دستگاه را خاموش می کنید، آنالیزور دستگاه ممکن است اجازه دهد دستگاه تا چند ثانیه کار کند و بعد سیستم کاملاً خاموش شود.

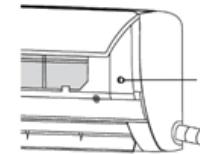


• دانستنی های استفاده از دستگاه

عملکرد اضطراری

اگر ریموت محصول گم شده یا شکسته، از کلید Force جهت راه انداختن محصول استفاده کنید. اگر زمانی که دکمه را فشار می دهید دستگاه، خاموش باشد، عملکرد دستگاه در حالت Auto قرار می گیرد.

اگر زمانی که دکمه را فشار می دهید دستگاه روشن باشد، دستگاه خاموش می شود.

نحوه تنظیم دریچه پرتاپ باد

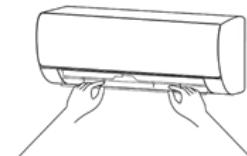

۱ - از روی ریموت کنترل دکمه تاب خوردن عمودی و افقی را فشار دهید تا جهت تنظیم باد مناسب شود.

۲ - در دستگاه هایی که تاب خوردن افقی وجود ندارد باید تنظیمات با دست انجام شود.

نکته: اگر دستگاه روشن باشد، ممکن است انگشت شما آسیب ببیند به همین خاطر قبل از اینکه دستگاه شروع به کار کند، تنظیمات را انجام دهید.

• نکاتی در مورد نصب محصول نیازهای نصب دیواری

- چنگک های نصب باید با استانداردهای محیطی و صنعتی انطباق داشته باشد و حتماً از ضدزنگ برای آنها استفاده شود.
- چنگک ها حداقل باید تحميل ۴ برابر وزن یونیت را داشته باشد (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم)

• چنگک ها باید توسط مهره اضافه مهار و تقویت شوند.

- همواره از محکم بودن چنگکها و برآکت دیواری مطمئن شوید، زیرا سقوط محصول باعث ورود صدمات مالی و جانی خواهد شد.

نیازهای ایمنی الکتریکی


- مطمئن شوید برق که برای دستگاه تأمین کرده اید مطابق با ولتاژ مورد استفاده دستگاه باشد و برق مورد نظر مناسب با منطقه و استانداردهای ملی باشد.
- مطمئن شوید سه راه برق دستگاه یک فیوز با حداقل قدرت ۱۶ آمپر نصب شده باشد.

- محدوده عملکرد نرمال دستگاه بین ۹۰ تا ۱۱۰٪ برق منطقه تعریف شده است.
- حداقل فاصله بین یونیت بیرون و داخل نباید ۱/۵ متر کمتر باشد.


نیازهای نصب زمینی

- این محصول در رده محصولات برقی است و باید حتماً روی سطح سفت و سخت نصب گردد.
- سیم ارت را هرگز به لوله گاز، آب، برق و تلفن وصل نکنید و از سیم ارت ضعیف نیز استفاده نشود.
- سیم ارت مخصوص این دستگاه طراحی شده است و نباید برای مصرف دیگری استفاده شود و نباید با پیچ و بست عادی به زمین متصل شوند.

اسامی قطعات یونیت داخلی

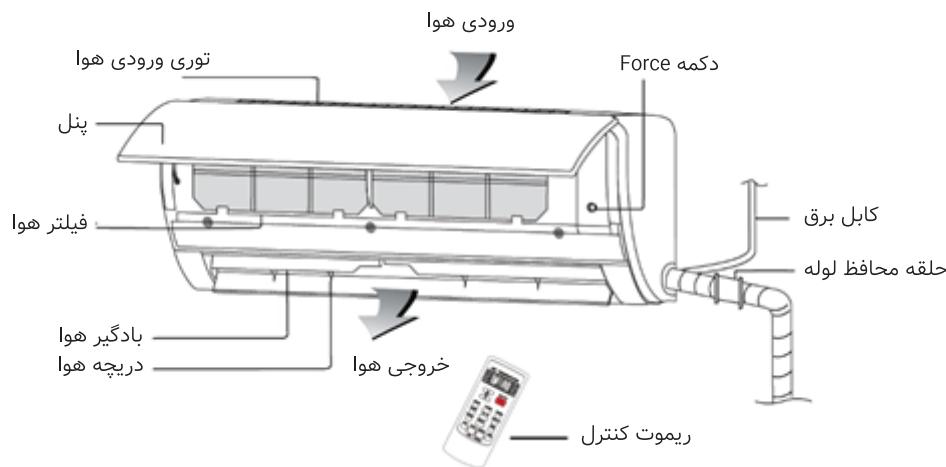

یونیت بیرونی

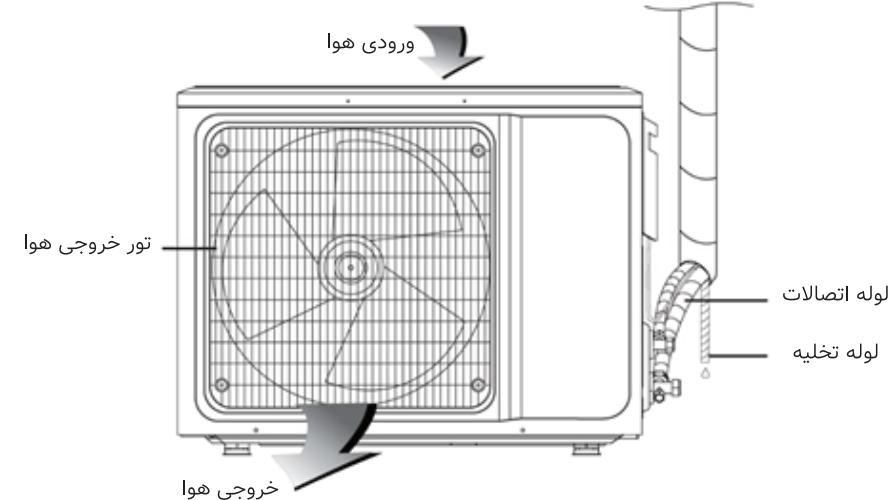

توجه: تصاویر فوق بصورت شماتیک عرضه شده است و ممکن است در واقعیت شکل دیگری داشته باشند.

• نظافت و نگهداری


اطخار

قبل از هرگونه سرویس دستگاه حتما باید ۵ دقیقه قبل خاموش شده و از پریز خارج گردد در غیر اینصورت خطر برق گرفتگی وجود دارد.
هرگز با دست خیس به دستگاه دست نزنید ممکن است دچار شوک برق شوید. مطمئن شوید که هیچ شیء خیس با کولر شما برخورد نمی کند.
مایعات فزار همچون تینر یا بنزین نیز به دستگاه آسیب می رساند. پس لطفاً دستگاه را با دستمال نمناک یا دستمال خشک آغشته به پاک کننده خنثی تمیز کنید.

در نظر داشته باشید که فیلترهای دستگاه باید بصورت مستمر نظافت گردند تا جلوی گردش هوا مسدود نشود. اگر مکانی که دستگاه نصب شده است دارای غبار زیادی باشد باید دوره نظافت فیلترها کوتاه تر شوند. اگر فیلتر دستگاه را خارج کردید مراقب باشید دستتان توسط فین دستگاه خراش یا بریده نشود.

نظافت پنل

زمانیکه پنل یونیت داخلی آلوده گردید، با یک دستمال حوله ای که با آب کمتر از ۴۵ درجه نمناک شده است، تمیز گردد و پنل را هنگام نظافت جدا ننمایید.

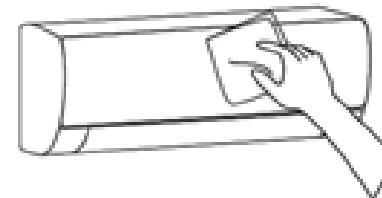

شرایط نصب در ارتفاع

- زمانی که می خواهید یونیت بیرون را نصب کنید که حداقل ۲ متر از سطح بالاتر باشد، حتماً دستگاه باید توسط کمربندهای ایمنی مهار شود، بطوری که دسترسی به لوله ها و سرویس محصول مهیا باشد. در ضمن باید آنقدر ایمن نصب شود که احتمال سقوط نداشته باشد. زیرا امکان ایجاد جراحت یا مرگ و زیان مالی، بالا می رود.

نکات نصب

- با توجه به نحوه نصب و سیم کشی محصول و یا هریک از عوامل، باید شرایط اصلی سازنده و استانداردهای ملی کاملاً رعایت گردد.
- فیوز مورد استفاده برای سیستم برق محصول پایدار روی نقشه سیم کشی و دیاگرام روی محصول انتخاب گردد.

لیست اقلام یونیت داخلی

ردیف	نام	تعداد	واحد
۱	یونیت داخل	۱	ست
۲	ریموت کنترل	۱	عدد
۳	باطری قلمی	۲	عدد
۴	دستورالعمل	۱	جلد
۵	شیلنگ تخلیه	۱	عدد

لیست اقلام یونیت خارجی

ردیف	نام	تعداد	واحد
۱	یونیت بیرون	۱	ست
۲	اتصالات	۲	عدد
۳	نوار پلاستیکی	۱	رول
۴	کاسه نمد	۱	عدد
۵	بتنوه	۱	بسته

نکته: این لوازم به صورت استاندارد فروشنده بوده و امکان دارد در مناطق شما، دارای تغییراتی باشد.

هر یک از حالات زیر را مشاهده کردید، بلافاصله دستگاه را خاموش و منبع برق را قطع نمایید.

- در صورتیکه صدای زیر مانند سوت شنیدید یا از دستگاه دود خارج گردید.
- گرمای غیرعادی در سیم برق یا پریز مشاهده نمودید.
- در صورتیکه بصورت تصادفی آب روی پنل یا ریموت کنترل بریزد.
- فیوز دستگاه مرتبأً بپرد.

● چگونگی نصب نکات مهم

• قبل از نصب با شرکت فروشنده یا واحد خدمات مشتریان مشترک تماس حاصل نمایید. در صورتیکه نصب توسط سرویس‌کار مجاز انجام نشود، شرکت مسئولیتی در قبال خرابی‌های احتمالی آتی نخواهد داشت.

• محصول باید توسط سرویس‌کار مجاز و اطلاع کافی از سیستم برق منزل نصب شود.

• جهت تغییر محل کولر خود، فقط از نماینده مجاز درخواست نمایید.

مکان‌های مناسب جهت نصب

• از نصب در محل‌هایی که لوله گاز عبور کرده و یا احتمال نشتی گاز و یا مواد آتشزا وجود دارد خودداری نمایید.

• از نصب در مکان‌هایی که برق فشار قوی عبور کرده است خودداری کنید.

• در مکان‌هایی که آب و هوا بسیار سخت همچون امکان طوفان شن، تابش مستقیم آفتاب شدید و یا دما بسیار بالا است، خودداری فرمائید.

• از نصب در مکانی که در دسترس کودکان باشد خودداری فرمائید.



• مکانی را انتخاب کنید که امکان سرویس‌دهی و نگهداری از آن آسان باشد.

• یونیت بیرون باید جائی نصب شود که در معرض راه پله، خروجی و روی ساختمان، پله فرار و محل عبور حیوانات (گربه) نباشد.

• یونیت بیرون باید تا جای ممکن از درب و پنجره‌های همسایه و فضای سبز به دور باشد.

نظافت فیلتر هوا

فیلتر هوا را خارج نمائید.

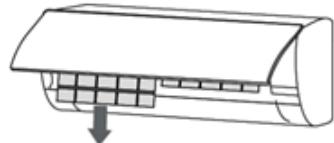
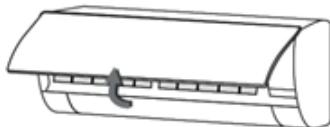


- 1 - با استفاده از هر دو دست گوشه های پیشانی پنل را گرفته و به سمت جلو و بالا حرکت دهید. (همانند جهت در تصویر)
- 2 - فیلتر هوا را از جای خود خارج کرده و بیرون بیاورید.

از جارو برقی یا شستن جهت نظافت فیلترها استفاده کنید. اگر فیلترها خیلی کثیف یا روغنی هستند آن را با کف و صابون کمتر از ۴۵ درجه نیز می‌توانید بشوئید و سپس فیلترها را در سایه بگذارید تا خشک شوند.



فیلترها را برعکس همان طور که خارج کرده بودید در محل خود جا بزنید و سپس پیشانی پنل را برگردانید و با فشار آن را قفل کنید.

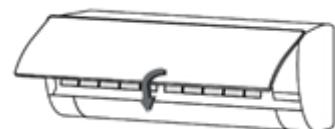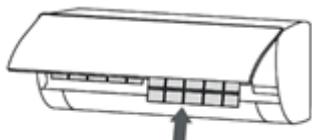

رفع مشکل

موضوع	علل ممکن
کولر به هیچ عنوان کار نمی‌کند	ممکن است دستگاه خاموش باشد
	ممکن است ولتاژ بسیار بالا یا پایین است (تشخیص توسط سرویس‌کار)
	ممکن است برنامه زمانی برای کارکرد آن تعریف شده باشد
	ممکن است فیوز دستگاه پریده باشد
ریموت کنترل دستگاه کار نمی‌کند	ممکن است دوشاخه از پریز خارج شده باشد
	ممکن است فاصله شما با دستگاه زیاد باشد
	ممکن است مانعی بین ریموت و دستگاه قرار گرفته باشد
	ممکن است باتری ریموت تمام شده باشد
سرما یا گرمادهی دستگاه مطلوب نیست	آیا دمای مناسب انتخاب شده است؟
	آیا ورودی و خروجی‌های هوا مسدود نشده‌اند؟
	ممکن است سرعت فن خیلی پایین تنظیم شده باشد.
	ممکن است یک دستگاه گرماساز درون محیط روشن باشد
یونیت داخل بلا فاصله شروع به کار کدن نمی‌کند	ممکن است فیلترها کثیف باشند
	اگر دستگاه بلا فاصله بعد از اینکه خاموش شده باشد، روشن شود، بین ۳ تا ۵ دقیقه طول می‌کشد تا دستگاه مجدد راه اندازی شود
بعد از اینکه دستگاه را روشن نمودید، بوی نامطبوعی از دستگاه متصاعد گردید	کولر گازی به خودی خود دارای بو نمی‌باشد و اگر بوی نامطبوعی داشت، ممکن است دلیل آن بوی نامطبوع محیط اطراف دستگاه باشد. لطفاً فیلترها را طبق دستورالعمل باز و نظافت کنید
	ممکن است بعضی اوقات صدای فیس یا گردش آب از دستگاه شنیده شود که صدای گردش گاز درون کولر است و صدای غیرعادی به حساب نمی‌آید
صدای کلیک در ابتدای شروع بکار یا خاموش کردن دستگاه به گوش می‌رسد.	مادامیکه دما در قسمت‌های مختلف تغییر می‌کند، امکان دارد قطعات پلاستیکی محصول دچار صدای کلیک شوند. این کاملاً عادی است
ممکن است حین کار کردن دستگاه، از آن بخار سفید رنگ متصاعد شود.	این بدین دلیل است که یونیت داخل به سرعت سرد شده و گرمای قطعات آن با برخورد به سرما، گاز بخار شکلی را تشکیل و متصاعد می‌نماید.

• کنترل قبل از استفاده

- ورودی و خروجی‌های هوا را کنترل نمایید تا مسدود نشده باشند.
- مطمئن شوید که لوله تخلیه آب تا و یا گره نخورده باشد، در اینصورت آن را فوراً مرتفع نمایید.
- مطمئن شوید که سیم ارت دستگاه وصل باشد.
- مطمئن شوید که باتری ریموت کنترل نصب شده باشد و کابل برق نیز وصل شده باشد.
- مطمئن شوید که یونیت بیرون محکم سر جای خود وصل شده باشد در غیر اینصورت با مرکز خدمات خود تماس بگیرید.

نگهداری پس از استفاده

- دستگاه را از برق خارج کنید، فیوز را بزنید و باتری ریموت را خارج کنید.
- فیلترها و بدنه دستگاه را تمیز کنید.
- غبار و آلودگی را از یونیت بیرون بزدایید.
- مطمئن شوید که یونیت بیرون هنوز محکم روی زمین نصب شده باشد. در غیر اینصورت با مرکز خدمات تماس بگیرید.

رفع عیب و نقص

احتیاط

هرگز کولر گازی را شخصاً سرویس نکنید زیرا احتمال آسیب به شما یا آتش سوزی وجود دارد. لذا باید در این حالت فقط با نماینده و سرویس کار مجاز تماس حاصل نمایید تا آن‌ها بصورت حرfe ای سرویس محصول را انجام داده یا آن را تعمیر کنند و با مطالعه این دفترچه در صرف زمان و هزینه برای سرویس و نگهداری محصول خود صرفه جویی نمائید.