



CANDY

## دفترچه راهنمای فارسی

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه

دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید.






جاروبرقی  
2500 W







## فهرست









۴	جاروبرقی شما
۵	قطعات یدکی و لوازم جانبی
۶	مراحل قبل از به کارگیری دستگاه برای نخستین بار
۶	روشن و خاموش کردن
۷	کنترل میزان مکش
۷	روش جارو کردن
۷	جارو کردن با لوازم جانبی دستگاه
۸	پس از استفاده از دستگاه
۸	تعویض فیلتر
۸	تعویض کیسه جاروبرقی
۹	روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور
۹	فیلتر هوای خروجی
۱۰	نگهداری از دستگاه
۱۱	موارد قابل توجه
۱۱	گواهی ضمانت محصول
۱۱	بازیافت

### خریدار محترم:

از شما برای انتخاب جاروبرقی متشرکریم. برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از جاروبرقی جدیدتان، لطفاً کمی وقت بگذارید و تمام دستورالعمل های ساده این راهنمای را بخوانید.

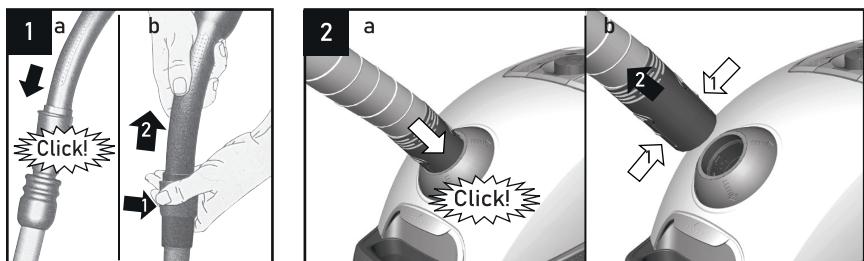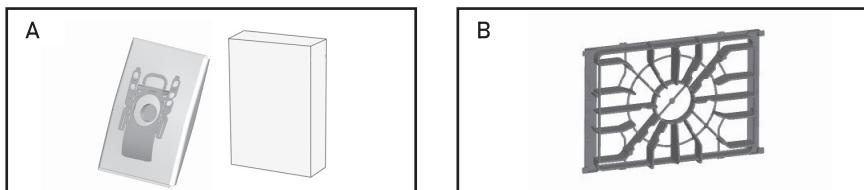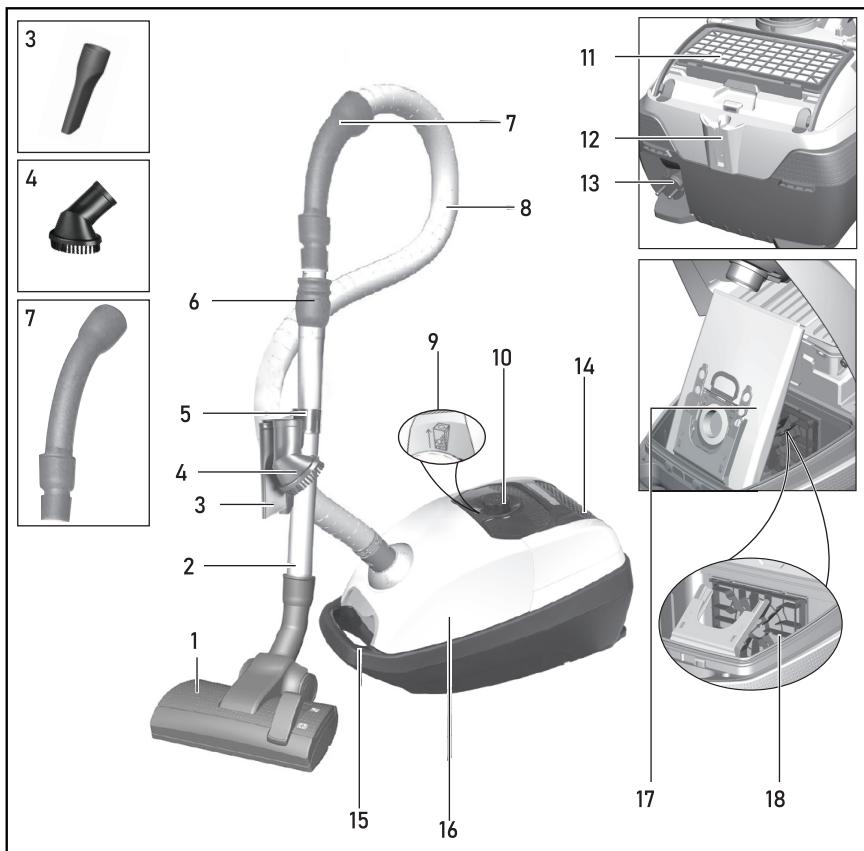

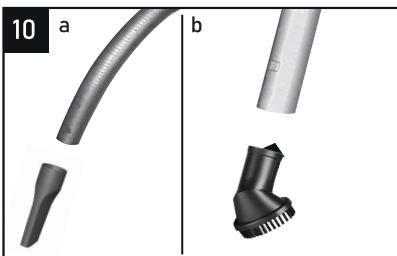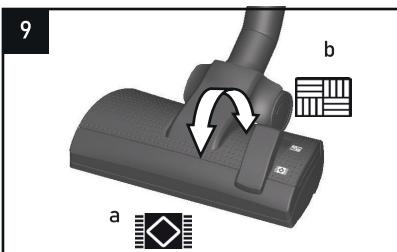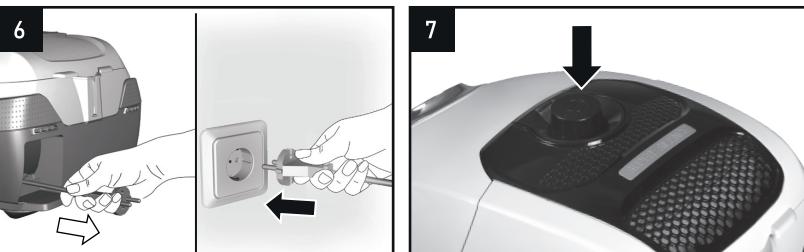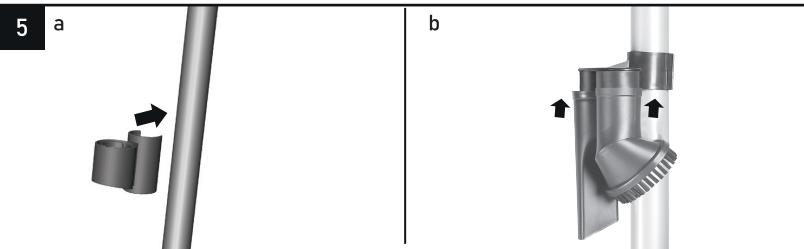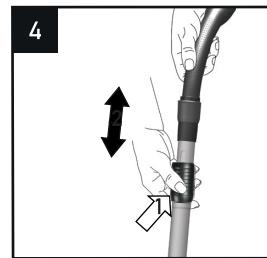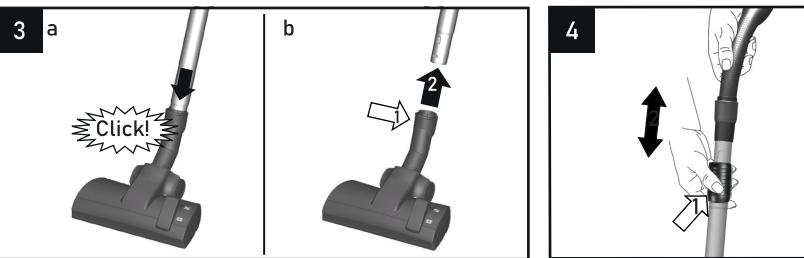

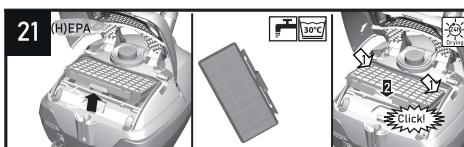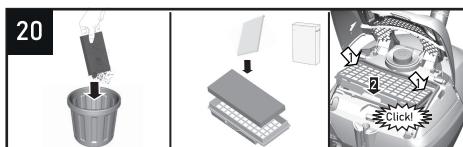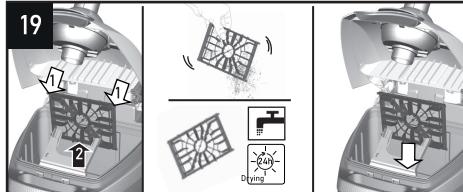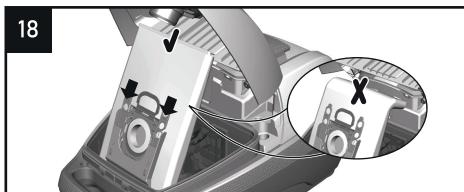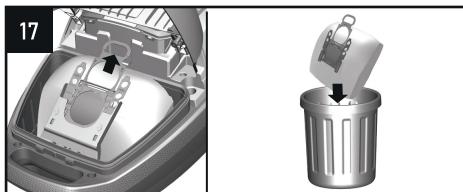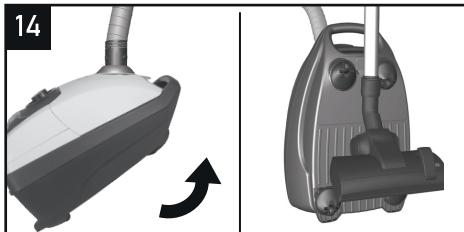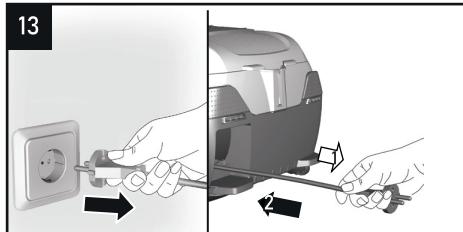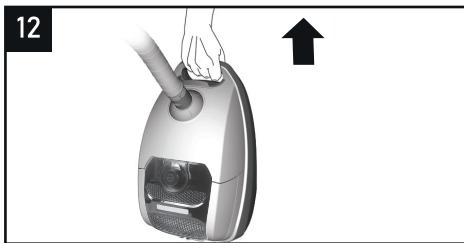

انواع مدل‌های این سری از محصولات جاروبرقی در این دفترچه راهنمای توصیف شده است، بنابراین ممکن است برخی تجهیزات و عملکردهای تشریح شده با مدل شما سازگار نباشد. فقط از لوازم جانبی اصل، که با هدف دستیابی به بهترین نتیجه به خصوص برای جاروبرقی شما طراحی شده است، استفاده کنید. لطفاً از دفترچه راهنمای استفاده و مراجعات بعدی به خوبی نگه داری کنید. در صورت تحويل دادن دستگاه جاروبرقی به شخص ثالث، لطفاً این دفترچه راهنمای را نیز تحويل بدهید.

## جاروبرقی شما

- ۱- سری قابل تنظیم کف ( برای عملکردهای مشابه ، ممکن است ظاهر سری با تصویر متفاوت باشد )
- ۲- لوله تلسکوپی با غلاف قابل تنظیم ( و اتصال لوازم جانبی )
- ۳- سری مخصوص درز و شکاف
- ۴- سری مخصوص رومبی و پرده
- ۵- نگهدارنده لوازم جانبی
- ۶- غلاف قابل تنظیم
- ۷- دستگیره لوله
- ۸- لوله خرطومی
- ۹- نمایشگر زمان تعویض کیسه جاروبرقی
- ۱۰- پیچ تنظیم قدرت و سوئیچ روشن/خاموش
- ۱۱- فیلتر هوای خروجی
- ۱۲- نگهدارنده لوله
- ۱۳- سیم برق
- ۱۴- درپوش عقب
- ۱۵- دستگیره حمل و نقل
- ۱۶- درپوش محفظه کیسه جاروبرقی
- ۱۷- کیسه جاروبرقی
- ۱۸- فیلتر محافظ موتور

### شامل :

- بسته کیسه یکبار مصرف جاروبرقی
- بسته کیسه یکبار مصرف جاروبرقی
- برس مخصوص مبل
- نازل گوشه (کوتاه)
- پایه نگه دارنده برس مبل

### لطفاً توجه نمایید

دستگاه شما یک جاروبرقی بسیار کارآمد است که وقتی همراه با کیسه با کیفیت بالا استفاده شود، امکان دستیابی به بهترین نتیجه را فراهم می‌آورد. توصیه می‌کنیم فقط از کیسه‌های جاروبرقی اصل استفاده کنید و فقط با استفاده از کیسه جاروبرقی با کیفیت بالا می‌توانید اطمینان یابید که جاروبرقی شما در کلاس بهره وری انرژی، قدرت مکش و طرفیت نگه داری گرد و غبار مندرج در برجسب انرژی کار می‌کند.

استفاده از کیسه‌های جاروبرقی با کیفیت پایین می‌تواند بر طول عمر و عملکرد دستگاه شما اثر منفی داشته و به آن آسیب برساند. ضمانت نامه دستگاه شامل این قبیل آسیب‌ها نمی‌شود.

## مراحل قبل از به کارگیری دستگاه برای نخستین بار

### شکل ۱

- a. دسته را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل لوله تلسکوپی فشار دهید.
- b. برای آزاد کردن اتصال، دکمه قفل کردن را فشار دهید و لوله تلسکوپی را بیرون بکشید.

### شکل ۲

- a. قطعه رابط لوله خرطومی را تا جا افتادن در محل خود در سوراخ مکش هوای روی در پوش فشار دهید.
- b. برای جدا کردن لوله خرطومی، دو زبانه را هم زمان فشار دهید و شیلنگ را بیرون بکشید.

### شکل ۳

- a. لوله تلسکوپی را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل قطعه اتصال لوله به سری تمیز کننده کف زمین، فشار دهید.
- b. برای آزاد کردن اتصال، دکمه قفل کردن را فشار دهید و لوله تلسکوپی را بیرون بکشید.

### شکل ۴

- a. قفل لوله تلسکوپی را با جایه جا کردن کلید کشویی یا غلاف قابل تنظیم در جهت پیکان، آزاد کنید و طول مورد نظر را تنظیم نمایید.

### شکل ۵

- a. نگهدارنده لوازم جانبی را در موقعیت مورد نیاز روی لوله تلسکوپی قرار دهید.
- b. برای وارد کردن سری مخصوص رومیلی و پرده و سری مخصوص درز و شکاف در نگهدارنده لوازم جانبی از بالا یا پایین کمی فشار دهید.

### شکل ۶

- a. دوشاخه را در دست بگیرید و سیم برق را به اندازه مورد نیاز بیرون بکشید، سپس دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

### توجه


در صورت استفاده بیشتر از ۳۰ دقیقه از دستگاه، سیم برق را به طور کامل بیرون بکشید.  
(خطر گرم شدن بیش از حد و آسیب‌های بعدی)

### شکل ۷ روشن و خاموش کردن

- برای روشن یا خاموش کردن جاروبرقی پیچ تنظیم را فشار دهید.

## شکل ۸ کنترل میزان مکش

ولوم تنظیم را برای تعیین قدرت مکش مورد نیاز بچرخانید.

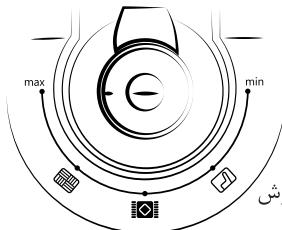

برای جارو کردن پرده و پارچه های لطیف

برای جارو کردن مبلمان و کوسن

برای جارو کردن قالیچه های لطیف و جارو کردن روزمره

برای جارو کردن کفپوش های سخت

برای جارو کردن زمین سخت و قالیچه های خیلی کثیف و فرش

**max**

## روش جارو کردن

### احتیاط :

سری های مخصوص کف زمین، بسته به نوع سطوح سخت (به عنوان مثال، سطوح زبر، موزائیک خشتشی) در معرض مقداری سایش هستند. در نتیجه شما باید با فواصل منظم قسمت زیرین سری کف را کنترل کنید. ساییدگی قسمت زیری سری های کف باعث ایجاد لب های تیزی می شود که می تواند به کفپوش های حساس مثل پارکت یا لینولئوم، آسیب بررساند. سازنده هیچ مسئولیتی را در مقابل آسیب های ناشی از به کار گیری سری های کف فرسوده نمی پذیرد.

## شکل ۹

سری کف قابل تنظیم را روی یکی از حالت های زیر قرار دهید:

- a. قالیچه و کف
- b. کفپوش سخت / پارکت

## شکل ۱۰ جارو کردن با لوازم جانبی دستگاه

لوازم جانبی را بر حسب نیاز به لوله مکش و یا دسته وصل کنید:

(a) سری مخصوص درز و شکاف برای جارو کردن شکاف ها و گوشه ها، وغیره

(b) سری مخصوص اجزای مبلمان برای تمیز کردن رومبی، پرده وغیره

• لوله تلسکوپی را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل قطعه اتصال لوله به سری تمیز کننده سطوح سخت ، فشار دهید .

• برای آزاد کردن اتصال، حلقه آزاد کننده را فشار دهید و لوله تلسکوپی را بیرون بکشید.

## شکل ۱۱

- چنانچه می‌خواهید جارو کردن را برای مدت کوتاهی متوقف کنید، می‌توانید از نگهدارنده لوله واقع در پشت جاروبرقی استفاده کنید.
- پس از خاموش کردن دستگاه، گیره روی سری کف را داخل شیار قسمت عقب جاروبرقی قرار دهید.

## شکل ۱۲

- برای عبور از موانع، مثلاً پلکان، می‌توانید دستگاه را با استفاده از دسته روی بدن آن حمل کنید.

### پس از استفاده از دستگاه

## شکل ۱۳

- دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
- سیم برق را کمی بکشید و سپس رها کنید (سیم به صورت خودکار جمع می‌شود).

## شکل ۱۴

- برای کسار گذاشتن یا حمل جاروبرقی، می‌توانید از پایه نگهدارنده لوله در وضعیت عمودی که زیر دستگاه قرار گرفته است، استفاده کنید.
- دستگاه را به صورت عمودی روی قسمت انتهایی آن قرار دهید. گیره روی سری مخصوص کف را در داخل شیار موجود در قسمت زیر جاروبرقی قرار دهید.

### تعویض فیلتر

#### احتیاط

همیشه قبل از تعویض فیلتر دستگاه را خاموش کنید.

### تعویض کیسه جاروبرقی

## شکل ۱۵

- چنانچه در حالت انتخاب حداکثر توان مکش و عدم قرارگیری سری تمیز بر روی زمین، چراغ نمایشگر زمان تعویض کیسه جاروبرقی به صورت دائم روشن می‌ماند، کیسه جاروبرقی باید تعویض شود، حتی اگر به طور کامل پر نشده باشد. در این حالت، به دلیل نوع گرد و خاک مکش شده، کیسه باید تعویض شود. سری لوله مکش و لوله خرطومی نباید مسدود باشند، حتی اگر باعث فعلی شدن نمایشگر تعویض کیسه جاروبرقی نشوند.

## شکل ۱۶

- با جایه جا کردن دستگیره در جهت پیکان درپوش را باز کنید.

## شکل ۱۷

کیسه را با کشیدن زبانه قفل کننده ببندید و آن را بیرون بیاورید.

## شکل ۱۸

کیسه جاروبرقی جدید را روی نگهدارنده فشاردهید تا در محل خود جایگزین شود. هنگام انجام این کار، کیسه را مانند زمانی که از بسته بندی خارج کرده اید، تا شده رها کنید. کیسه را پیچ و تاب ندهید یا تا نکنید، و مراقب باشید هنگام بستن درپوش گیر نکند.

### احتیاط

درپوش تنها در صورتی بسته می‌شود که کیسه جاروبرقی به شکل صحیح قرار گرفته باشد.

## شکل ۱۹

- ۰ درپوش محفظه کیسه جاروبرقی را باز کنید. (شکل ۱۶)
- ۰ با فشاردادن گیره های کناری، فیلتر محافظ موتور را آزاد کنید و آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
- ۰ فیلتر محافظ موتور را بتکانید و خاک آن را بگیرید.
- ۰ در صورتی که فیلتر محافظ موتور خیلی کثیف باشد، باید آن را با آب بشوئید.
- ۰ جهت خشک شدن کامل میبایست فیلتر را پس از شستشو ۲۴ ساعت کنار بگذارید.
- ۰ پس از خشک شدن، فیلتر محافظ موتور را داخل جاروبرقی قرار دهید و آن را در محل خود ثابت کنید. درپوش محفظه کیسه جاروبرقی را ببندید.

روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور

فیلتر محافظ موتور باید از طریق تکاندن خاک و شستشوی آن با آب ، به طور منظم تمیز شود.

### احتیاط

جارو نباید بدون فیلتر محافظ موتور کار کند.

## فیلتر هوای خروجی

فیلتر هوای خروجی باید حداقل سالی یکبار تمیز یا تعویض شود.

تعویض فیلتر هوای خروجی مایکرو - بهداشتی

## شکل ۲۰

- ۰ درپوش عقب را باز کنید.
- ۰ با جایه جا کردن ضامن قفل کننده در جهت پیکان، قفل نگهدارنده را باز کنید.
- ۰ فیلتر اسفنجی را از نگهدارنده جدا کنید و آنرا تکان دهید. فیلتر مایکرو - بهداشتی قدیمی را با یک فیلتر نو جایگزین کنید.
- ۰ فیلتر اسفنجی را درون نگهدارنده فیلتر جای دهید.
- ۰ نگهدارنده فیلتر را در دستگاه قرار دهید و در محل خود ثابت کنید.

## تمیز کردن فیلتر هوای خروجی هپا

فیلتر هپا به نحوی طراحی شده است که در صورت استفاده از دستگاه برای مصارف خانگی، نیاز به تعویض ندارد.

برای تضمین عملکرد بهینه جاروبرقی، فیلتر هپا باید سالی یک بار شسته شود. عملکرد فیلتر حتی در صورت تغییر رنگ سطح آن، سالم باقی میماند.

### ۲۱ شکل

- برای باز کردن درپوش آن را کمی به عقب بکشید.
- ضامن قفل کننده را در جهت فلش فشار دهید تا فیلتر هپا آزاد شود و آن را از داخل دستگاه خارج نمایید.
- فیلتر را تکان دهید و آن را زیر آب بشوئید.
- فیلتر را میتوانید در ماشین لباسشویی نیز با دمای حداکثر ۳۰ با استفاده از یک برنامه شستشوی ملايم و کمترین دور چرخش بشوئید.

### نکته

برای محافظت از سایر لباس ها، فیلتر را درون کيسه شستشو قرار دهيد.

- وقتی فیلتر هپا کاملاً خشک شد (حداقل ۲۴ ساعت)، آن را در جاروبرقی قرار دهید و در محل خود ثابت کنید.
- درپوش عقب را بیندید.
- پس از جارو کردن ذرات گرد و خاک ریز (مثل سنگ گچ، سیمان، و غیره)، فیلتر محافظ موتور را بتکاید تا تمیز شود یا، در صورت نیاز فیلتر محافظ موتور و فیلتر هوای خروجی را تعویض کنید.

### نگهداری از دستگاه

- همیشه قبل از تمیز کردن جاروبرقی، دستگاه را خاموش کنید و سیم آن را از پریز برق خارج نمایید. بدنه جاروبرقی و لوازم پلاستیکی آن را میتوان با استفاده از تمیز کننده های عادی مواد پلاستیکی، تمیز کرد.
- از مواد ساینده، محلول شیشه شوی یا مواد شوینده استفاده نکنید.
- هرگز جاروبرقی را در آب فرو نبرید.
- محافظه گرد و خاک دستگاه را میتوان در صورت لزوم، با استفاده از یک جاروبرقی دیگر و یا تنها با استفاده از پارچه خشک و یا یک برس غبار روب تمیز کرد.
- هرگز برای جابجا کردن و همچنین در حین استفاده از دستگاه آن را از شلنگ خرطومی نکشید.

## موارد قابل توجه مربوط به گارانتی محصول

- توجه: خریدار گرامی در صورتی که ضمانت نامه در زمان خرید توسط فروشنده مهر و امضا شود و ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ خرید به آدرس پستی شرکت ارسال شود، دستگاه به مدت ۱۸ ماه ضمانت می شود و در غیر این صورت دستگاه مشمول ضمانت نمی شود.
- مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدنی و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچ گونه تعهدی سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.
- لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.
- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.

## مواردی که موجب نقض گارانتی می شود عبارتند از:

- ۱) سهل انگاری و حمل نادرست
- ۲) استفاده غیراصولی و عدم رعایت دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول
- ۳) در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتیاب ساقط می نماید.

## گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.  
برای استفاده از امتیازات این ضمانت نامه شما باید مدارک و مستند درخصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گرفته است، راهنمای کنید.  
این ضمانت نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در مقابل مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است، ندارد.

## بازیافت



پس از پایان عمر مفید دستگاه، باید بعنوان زباله شهری در دسترس قرار گیرد. جاروبقی به مرکز جمع آوری زباله های متفاوت ویژه محلی و یا مراکز ارایه خدمات ویژه برده شود.

دفع جداگانه لوازم خانگی از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و سلامت ناشی از دفع نامناسب، جلوگیری می نماید و این امکان را میدهد تا مواد تشکیل دهنده، جهت صرفه جویی میزان قابل توجه انرژی و منابع، بازیابی گردد.

با ضمانت  
پاک ٹریویس  
 ۱۶۰۸

