

CANDY

یخچال و فریزر
کمی TMF



دفترچه راهنمای فارسی

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه
دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید

فهرست

۱ علائم هشدار

- ۲-۳.....خطرات
- ۴.....خطارهای مربوط به برق دستگاه.....
- ۵.....روش استفاده.....
- ۶.....پیشنهادهایی برای کاهش مصرف انرژی.....

۲ روش استفاده درست از یخچال

- ۷.....جاگذاری وسایل.....
- ۸.....نصب دستگیره درب.....
- ۹.....تراز کردن پایه.....
- ۱۰.....استفاده از آب سردکن.....
- ۱۱.....تعویض لامپ.....
- ۱۱.....راه اندازی.....

۳ ساختار و دستور العمل ها

- ۱۲.....کشوهای یخچال و محفظه فریزر.....
- ۱۳.....تنظیمات عملکرد دستگاه.....

۴ نگهداری و مراقبت از دستگاه

- ۱۵.....نظافت کلی.....
- ۱۵.....تمیز کردن جا میوه ای.....
- ۱۵.....یخ زدایی.....
- ۱۵.....خاموش شدن.....

۵ عیب یابی

- ۱۷.....عیب یابی.....



این علامت نشان دهنده خطر آتش سوزی/مواد آتش زا می باشد.

این دستگاه جهت استفاده در منازل و یا مصارف مشابه در مغازه، دفاتر و محیط کاری، هتلها و رستورانها طراحی شده است.

۱- برای اطمینان از گردش مناسب هوا در اطراف یخچال فریزر لطفا فاصله کافی را در دو طرف و بالا (حداقل ۳۰ سانت) و حداقل ۱۰ سانت از دیوار پشتی را حفظ کنید تا فضای کافی برای جریان هوا در اطراف یخچال فریزر وجود داشته باشد.

۲- برفک زدایی این محصول به صورت کاملاً اتوماتیک انجام می پذیرد و نیازی به برفک زدایی به صورت دستی نیست.

۳- دقت کنید به مدار سیستم سردکننده و الکترونیک دستگاه ضربه یا آسیبی وارد نشود.

۴- از وسائل الکترونیکی در داخل دستگاه نگهداری و استفاده نکنید، مگر اینکه تولید کننده استفاده آنرا مجاز دانسته باشد.

۵- استفاده از این دستگاه برای کودکان زیر ۸ سال و افرادی که دارای ناتوانی فیزیکی حسی یا ذهنی هستند، دارای تجربه و دانش کافی نیستند، مجاز نمی باشد، مگر تحت نظارت شخصی که مسئول سلامتی و ایمنی آنهاست.

۶- والدین باید از بازی بچه ها با این دستگاه جلوگیری نمایند. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

۷- اگر کابل برق آسیب ببیند لازم است تا توسط نمایندگان مجرب خدمات پس از فروش این شرکت، تعویض شود تا از بروز خطر جلوگیری شود.

۸- از آنجائیکه این دستگاه شامل گازهای قابل اشتعال می باشد با مقامات محلی در رابطه با دور انداختن صحیح و ایمن این دستگاه تماس بگیرید.

۹- قبل از دور انداختن دستگاه، درب های یخچال و فریزر را جهت جلوگیری از به دام افتادن کودکان جدا نمایید.

۱۰- از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، قوطی های تحت فشار و اسپری در نزدیکی یا داخل دستگاه خودداری نمایید.

۱۱- مواد فوم و سیکلوپنتان که برای یخچال استفاده می شود، آتش را می باشند. در نتیجه زمانیکه یخچال اوراق می شود، باید دور از هرگونه منبع آتش را قرار داده شود و جهت جلوگیری از ایجاد صدمه به محیط زیست، توسط شرکت های مخصوص بازیافت اوراق شوند.

جهت عدم آلودگی مواد غذایی داخل یخچال، لطفا موارد ذیل را رعایت فرمائید:

باز نگهداشتن درب یخچال ب مدت طولانی باعث افزایش دما و کاهش زمان نگهداری مواد غذایی می شود.

قسمتهایی که ممکن است در تماس مستقیم با غذا قرار گیرند را بطور متناوب تمیز نمایید.

-در صورتیکه آب یخچال ب مدت ۳ روز متوالی استفاده نشده باشد می بایستی آب موجود تخلیه و مخزن شستشو داده شود.

-قفسه های مواد غذایی منجمد جهت نگهداری مواد یخ زده، بستنی و یخ می باشند.

-گوشت خام و ماهی با بسته بندی مناسب در یخچال نگهداری نمایید تا با دیگر مواد غذایی تماسی نداشته باشند.

قفسه های فریزر برای نگهداری مواد غذایی تازه مناسب نمی باشد.



علامت ممنوعیت

این علامت نشان می دهد چنانچه از دستور العمل ها پیروی نکنید، با خطر مرگ یا آسیب جدی مواجه خواهید شد.



علامت هشدار

این علامت نشان می دهد چنانچه از دستورالعمل ها پیروی نکنید ممکن است با مرگ یا آسیب جدی مواجه شوید.




علامت توجه

این علامت نشان دهنده یک وضعیت خطرناک است که چنانچه از آن جلوگیری نکنید ممکن است باعث صدمه دیدن جزئی یا جدی شما، یا آسیب دیدن دستگاه شود.

اخطارهای مربوط به برق دستگاه


• هنگام جدا کردن دوشاخه برق از پریز، هرگز سیم برق را نکشید. بلکه دوشاخه را محکم گرفته و از پریز خارج نمایید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود.

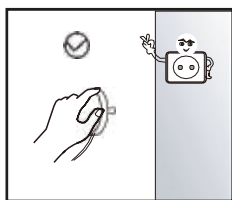

• جهت داشتن ایمنی کامل، هرگز به سیم برق آسیبی نرسانید و یا در مواقعی که سیم برق آسیب دیده و یا کهنه می باشد، از آن استفاده نکنید.

• در صورت شنیدن صدا و یا استشمام بوی نامطبوع و یا دود، بلافاصله دوشاخه را از برق خارج نمایید و با سرویس کار مجاز تماس حاصل فرمائید.

• لطفاً از پریز اختصاصی استفاده نمایید و هرگز از پریز برق بصورت مشترک با دیگر وسایل برقی استفاده نفرمائید.

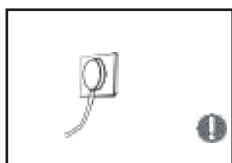


• از آنجا که این یخچال فریزر از گاز طبیعی (R600a) به عنوان گاز سرد کننده سازگار با محیط زیست استفاده می کند. حتی مقدار اندک آن نیز قابل اشتعال است. اگر گاز در اثر آسیب دیدگی شدید در حین حمل و نقل،

نصب یا استفاده از یخچال فریزر نشت نماید. هرگونه جرقه ممکن است باعث آتش سوزی یا سوختگی شود.



• در صورت ایجاد اتصال زمین (ارت) با یک سیم جریان برق را به زمین منتقل کرده و خطر برق گرفتگی را کاهش دهید.

• در صورت نشت گاز از یخچال و یا فریزر، ابتدا شیر گاز منزل را ببندید و سپس درب و پنجره ها رو باز کنید و هوای اتاق را تهویه کنید. زیرا ممکن است باعث جرقه و آتش سوزی یا سوختگی شود.

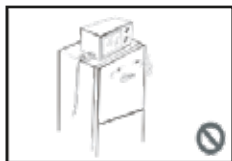

• در موارد نشتی گاز یخچال، بخاطر احتمال بروز جرقه و ایجاد آتش سوزی، هرگز دوشاخه یخچال و دیگر لوازم برقی را از پریز خارج نکنید.


• هرگز از لوازم برقی دیگری بر روی یخچال استفاده نکنید مگر آنکه از سوی تولید کننده مجاز اعلام شده باشد.

روش استفاده



• هرگز بصورت خودسرانه، قطعات یخچال را جداسازی و یا نصب و بازسازی نکنید و یا صدمه ای به برد الکترونیکی یخچال وارد نکنید، تعمیرات یخچال حتما باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.

• اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است باید توسط سرویس کار مجاز تعویض شود.

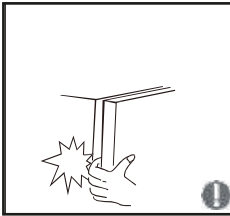

• پس از نصب محصول از لمس کردن سطوح سرد و مواد منجمد با دستان مرطوب خودداری کنید ممکن است پوست به این سطوح خیلی سرد بچسبد.

• جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، هرگز دستهایتان را زیر و یا پشت درب یخچال قرار ندهید.



• هرگز اجازه ندهید تا بچه ها وارد یخچال شوند و یا از آن بالا بروند. در غیر اینصورت احتمال بروز حادثه و یا خطرات سقوط محتمل می شود.

• از قراردادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناک (ظروف محتوی مایعات) بر روی یخچال خودداری کنید. زیرا ممکن است هنگام بازو بستن درب بیفتد و باعث آسیب رسیدن به شما، آتش سوزی و یا شوک الکتریکی شود.



• در صورت خراب شدن یخچال و یا جهت تمیز کردن آن، دوشاخه را از برق خارج نمایید.

• بعد از هر بار کشیدن دو شاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر نمایید.



• جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به یخچال و یا آتش سوزی از قراردادن اشیاء آتش زا، منفجره، فرار و یا خورنده در داخل دستگاه خودداری فرمائید.

• جهت جلوگیری از آتش سوزی، از قراردادن مواد آتش زا در کنار یخچال خودداری فرمائید.



• مواد دارویی یا مواد آزمایشگاهی را در یخچال فریزر نگهداری نکنید اگر موادی را که باید در دمای کنترل شده نگهداری شوند در یخچال نگهداری کنید ممکن است فاسد و یا واکنش هایی داشته باشند و ایجاد خطر کنند.




از قراردادن بطری های مواد نوشیدنی و یا ظروف در بسته در داخل محفظه فریزر خودداری فرمائید. احتمال شکستن آنها بر اثر یخ زدگی وجود دارد.

پیشنهادهایی برای کاهش مصرف انرژی


- (۱) قبل از نگهداری مواد غذایی داغ، بگذارید خنک شوند گذاشتن غذای داغ در یخچال فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر مواد غذایی و بالا رفتن مصرف برق شود.
- (۲) گذاشتن مقدار زیاد مواد غذایی در داخل یخچال توصیه نمی شود. چرا که منجر به کارکرد طولانی کمپرسور می شود. ضمن اینکه باید فضای کافی برای جریان آزاد هوای خنک وجود داشته باشد. غذاهایی که بیش از حد آرام منجمد می شوند ممکن است کیفیت خود را از دست بدهند و یا خراب شوند.
- (۳) یخچال فریزر را نزدیک منابع حرارتی و در ناحیه ای در معرض نور مستقیم خورشید و یا رطوبت بالا نصب نکنید.
- (۴) مطمئن شوید مواد غذایی درست بسته بندی شده باشند. محفظه ها را قبل از اینکه داخل یخچال قرار دهید تمیز کرده و سپس خشک کنید. این عمل باعث کاهش یخ زدگی داخل یخچال می شود.
- (۵) طبقه های شیشه ای یخچال فریزر نباید با فویل آلومینیومی، کاغذ مومی و یا دستمال کاغذی پوشانده شوند زیرا باعث تداخل عملکرد سرمایش دستگاه خواهند شد.
- (۶) در یخچال را زیاد باز و بسته نکنید. بازکردن در باعث می شود تا هوای گرم وارد یخچال فریزر شده و موجب افزایش دما گردد.
- (۷) از بسته بندی مناسب مواد غذایی مطمئن شوید و ظروف حاوی مواد غذایی را قبل از قراردادن در یخچال، کاملاً خشک کنید، انجام این کار باعث عدم وجود برفک در داخل یخچال می شود.

توجه:




این علامت نشان دهنده آن است که این دستگاه نباید با دیگر ضایعات لوازم خانگی دور انداخته شود. جهت جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و یا سلامت انسانها از ضایعات کنترل نشده و ترویج استفاده مجدد از منابع موادی آن را بطور صحیح بازیافت نمایید.

روش استفاده صحیح از یخچال جاگذاری وسایل

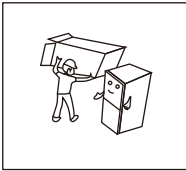


• قبل از استفاده، تمام قطعات بسته بندی شامل فوم های بسته بندی، نوار چسب های داخل یخچال و بدنه یخچال را جدا نمایید.

• جهت جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی قطعات بسته بندی و دیگر قطعات را دور از دسترس بچه ها قرار دهید.

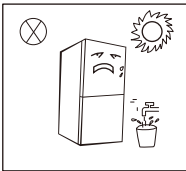


• یخچال را دور از هر گونه حرارت مستقیم و تابش نور مستقیم خورشید قرار دهید. جهت جلوگیری از زنگ زدگی یا کاهش اثرات عایق، از قرار دادن یخچال فریزر در محیط نمدار یا دارای رطوبت بالا خودداری فرمائید.

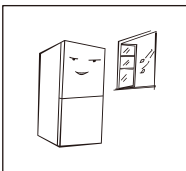

• آب را به سطح خارجی و یا داخلی یخچال فریزر اسپری نکنید و آن را با بنزین و یا تینر تمیز نکنید. از بین رفتن عایق کاری قطعات الکترونیکی ممکن است باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی شود.

• یخچال باید در یک محیط داخلی مناسب دارای تهویه مطلوب قرار گیرد و زمین آن صاف و محکم باشد (جهت تراز کردن رخ یخچال، آن را بسمت چپ یا راست بچرخانید)

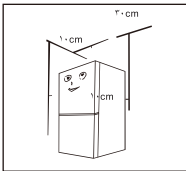


• فضای بالای یخچال باید بیشتر از ۳۰ سانتیمتر باشد و یخچال باید در مقابل یک دیوار با فاصله آزاد بیشتر از ۱۰ سانتیمتر جهت تسهیل اتلاف حرارت قرار گیرد.

نکات ایمنی قبل از نصب:

- (۱) قبل از نصب و یا تنظیم تجهیزات مربوطه، مطمئن شوید که دو شاخه یخچال از برق کشیده شده باشد.
- (۲) احتیاط لازم جهت جلوگیری از افتادن دستگیره یخچال فریزر و ایجاد آسیب های شخصی لازم می باشد.

نصب دستگیره درب

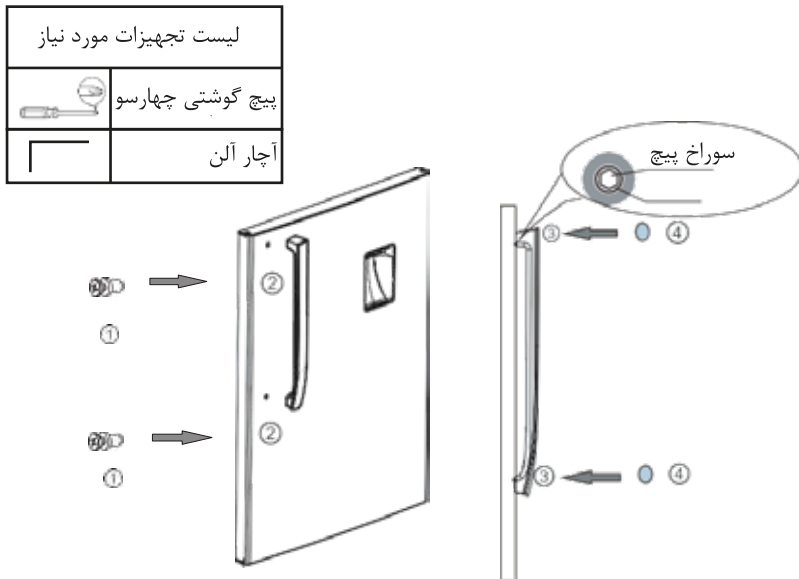

(این تصویر تنها جهت نمایش می باشد. مقادیر واقعی بر روی خود یخچال مشخص می شود)

اطلاعات مورد نیاز:


① پیچ ② محل سوراخ پیچ ③ دستگیره ④ درپوش پیچ

مراحل نصب:

- ۱) پیچ را از جعبه لوازم خارج نموده و با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، پیچ مربوطه را در داخل محل سوراخ پیچ بر روی درب یخچال نصب نمایید.
- ۲) دستگیره را بر روی پیچ درب یخچال قرار دهید و مطمئن شوید که بر روی سطح درب بدرستی قرار گیرد.
- ۳) پیچ دستگیره را توسط آچار آلن تا قسمت انتهایی نصب نمایید و با تکان دادن دستگیره مطمئن شوید که بدرستی در جای خود محکم شده است.
- ۴) درپوش پیچ را بر روی سوراخ پیچ دستگیره قرار داده تا مراحل نصب کامل شود.

تراز کردن پایه

نقشه شماتیک تراز کردن پایه

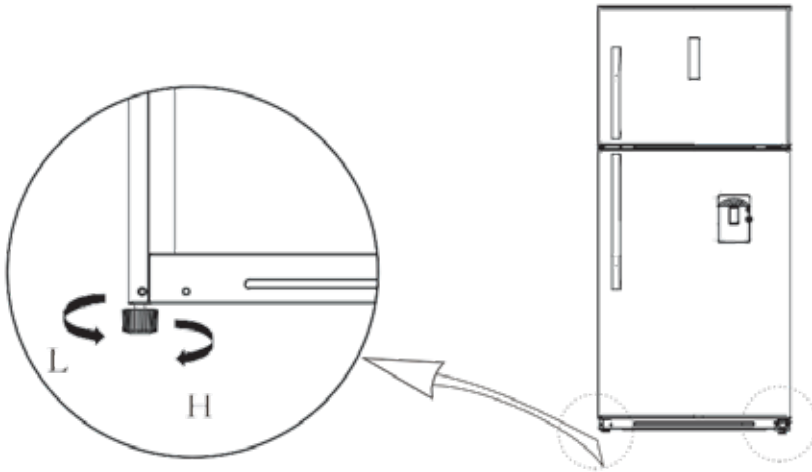


(این تصویر تنها جهت نمایش می باشد. مقادیر واقعی بر روی خود یخچال مشخص می شود)

مراحل تنظیم:

- ۱) پایه مربوطه را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا یخچال بسمت بالا برود.
- ۲) پایه مربوطه را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا یخچال بسمت پایین برگردد.
- ۳) پایه سمت راست و چپ را طبق مراحل بالا تنظیم نمایید تا به سطح دلخواه تنظیم افقی دست یابید.

مراحل استفاده از آبسردکن

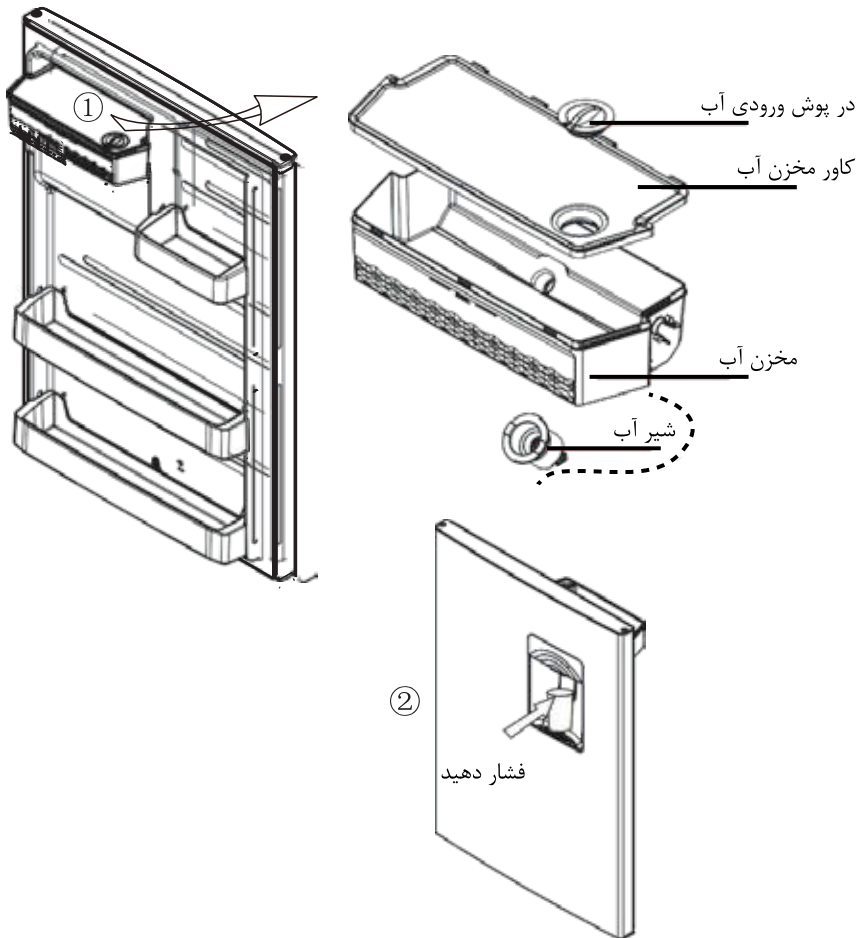

(این تصویر تنها جهت نمایش می باشد. مقادیر واقعی بر روی خود یخچال مشخص می شود)

- ۱) ابتدا درپوش آب ورودی را بردارید، آن را با آب آشامیدنی حداکثر تا علامت "MAX" پر کنید.
- ۲) با فشار دادن لیوان به عقب، آب شروع به ریختن می کند و پس از رها سازی لیوان، ریختن آب قطع می شود.
- ۳) مخزن آب تنها برای آب آشامیدنی مناسب می باشد، و برای انواع آب میوه و یا نوشابه مناسب نمی باشد.
- ۴) لطفا جهت پر کردن آب، مخزن آب را از یخچال خارج نکنید.

تعویض لامپ



هرگونه تعویض لامپ باید توسط افراد متخصص و یا سرویس کار مجاز صورت گیرد.

راه اندازی


• پس از جابجایی و قبل از زدن دوشاخه به برق، یخچال باید به مدت ۲ ساعت به حالت ایستاده باقی بماند.

• قبل از گذاشتن هرگونه مواد غذایی تازه و یا یخزده، یخچال باید بمدت ۲ الی ۳ ساعت کار کند و در فصل تابستان که درجه حرارت بالا می باشد، بمدت ۴ ساعت کار کند.

• مطمئن شوید تا فضای کافی برای باز کردن درب یخچال و فریزر وجود داشته باشد.

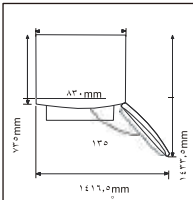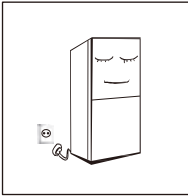

ساختار و دستورالعمل ها ساختار

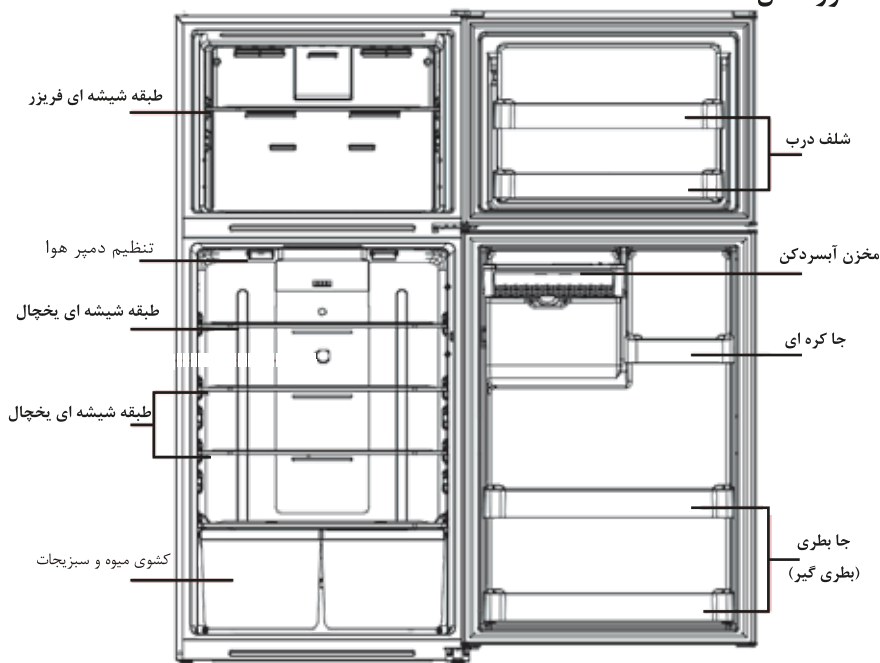

(این تصویر تنها جهت نمایش می باشد. مقادیر واقعی بر روی خود یخچال مشخص می شود)


کشوهای یخچال

- کشوهای این یخچال برای نگهداری انواع میوه جات، سبزی جات، نوشابه ها و دیگر مواد غذایی قابل مصرف در مدت زمان کوتاه مناسب می باشد.
- مواد غذایی و مایعات داغ را بعد از رسیدن درجه حرارتشان به دمای محیط در یخچال قرار دهید گذاشتن غذای داغ در یخچال فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر مواد غذایی و بالا رفتن مصرف برق شوند و برای نگهداری مواد غذایی از ظروف درب دار استفاده کنید. این کار باعث می شود تا بخار مواد غذایی تبخیر نشده و مزه و ارزش غذایی آن حفظ شود.

محفظه فریزر

- محفظه فریزر قابلیت نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت طولانی را دارد.
- محفظه فریزر برای نگهداری انواع گوشت، ماهی و دیگر مواد غذایی که ممکن است در دراز مدت مورد استفاده قرار گیرند مناسب می باشد.
- توصیه می شود قبل از قرار دادن گوشت در فریزر، جهت دسترسی آسان، آنها را به قطعات خرد شده کوچک تقسیم نمایید. دقت داشته باشید که مواد غذایی داخل فریزر، باید در مدت زمان توصیه شده مصرف شوند.
- نکته: از قرار دادن مواد غذایی با حجم بالا پس از اولین استفاده از فریزر خودداری فرمائید زیرا ممکن است تاثیر مستقیم بر روی اثرات انجماد در یخچال داشته باشد. مواد غذایی داخل فریزر نباید مانع گردش هوا شوند، در غیر اینصورت اثر مستقیم بر روی عملکرد یخچال و فریزر خواهد داشت.

تنظیمات عملکرد دستگاه

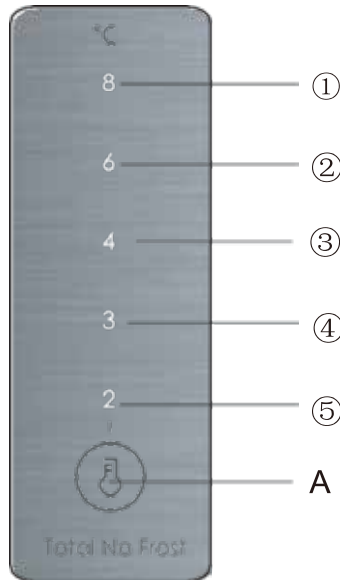

(این تصویر تنها جهت نمایش می باشد. مقادیر واقعی بر روی خود یخچال مشخص می شود)

دکمه

با لمس دکمه A می توان دمای محفظه یخچال را تغییر داد.

صفحه نمایش:


- ① Setting ۱: دمای محفظه یخچال ۸ درجه می باشد
- ② Setting ۲: دمای محفظه یخچال ۶ درجه می باشد
- ③ Setting ۳: دمای محفظه یخچال ۴ درجه می باشد
- ④ Setting ۴: دمای محفظه یخچال ۳ درجه می باشد
- ⑤ Setting ۵: دمای محفظه یخچال ۲ درجه می باشد

نمایش

هنگامیکه یخچال را روشن می کنید، آیکونهای ("۸"، "۶"، "۴"، "۳"، "۲") به مدت ۳ ثانیه روشن می شوند و سپس نمایشگر، دمای موجود یخچال را نشان می دهد. هنگامیکه یخچال برای اولین بار روشن شود، دمای تنظیم شده ۴ درجه می باشد.

در صورت بروز مشکل در گروه "خطاهای قابل دید"، آیکون مربوطه بصورت درخشان ظاهر می‌شود و کد خطا و توضیحات آن طبق ذیل نشان داده می‌شود.

نمایشگر	شرح خطا	کد خطا
آیکون ۳ & ۲ روشن می‌شود	مشکل در سنسور دمای محفظه یخچال	E۱
آیکون ۴ & ۳ روشن می‌شود	مشکل در سنسور دیتراست محفظه فریزر	E۵
آیکون ۴ & ۲ روشن می‌شود	مشکل ارتباطی	E۶
آیکون ۶ & ۲ روشن می‌شود	مشکل در سنسور دمای محیط	EV

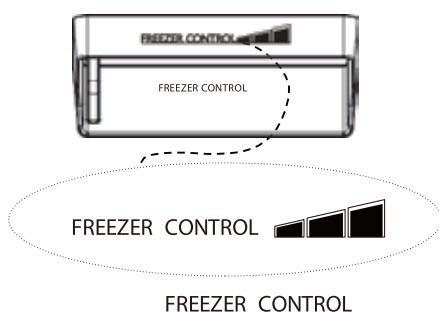

مشخصات دمپر هوا

دمپر هوا جهت کنترل کردن مقدار هوای ورودی خنک به محفظه یخچال و فریزر طراحی شده است. هنگامی که دمای محفظه یخچال گرم باشد توصیه می‌شود، اسلایدر را از سمت راست به چپ فشار دهید و دریچه را باز کنید تا یخچال خنک شود. و هنگامی که دمای محفظه یخچال سرد باشد، توصیه می‌شود اسلایدر را از سمت چپ به راست فشار دهید و دریچه را ببندید.

(این تصویر تنها جهت نمایش می‌باشد. مقادیر واقعی بر روی خود یخچال مشخص می‌شود)

نظافت کلی

جهت بهبود عملکرد خنک کنندگی و صرفه جویی در مصرف انرژی، گرد و غبار پشت یخچال تمیز شود. لاستیک دور درب را بصورت متناوب چک کنید تا سوراخ و یا پاره نشده باشد. آن را با پارچه نرم آغشته به محلول شوینده ملایم تمیز نمایید.

جهت جلوگیری از ایجاد بو، داخل یخچال را بطور متناوب تمیز نمایید. لطفا قبل از تمیز کردن، یخچال را خاموش کنید و تمامی مواد غذایی و نوشیدنی، قفسه‌ها و کشوها را خارج نمایید. برای تمیز کردن داخل یخچال، از پارچه نرم و یا اسفنج به همراه ۲ قاشق غذاخوری بیکینگ پودر و آب ولرم استفاده نمائید. سپس با آب بشویید و تمیز نمایید. پس از تمیز کردن، درب یخچال را باز نگهدارید تا قبل از روشن کردن مجدد یخچال، کاملا خشک شود.

در محیط های داخلی یخچال که تمیز کردن آنها مشکل می باشد (مانند فواصل و گوشه‌ها)، توصیه می شود تا بطور متناوب از یک پارچه و یا برس نرم تمیز استفاده نمایید.

جهت جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع، هرگز از صابون، مایع شوینده، پودرهای شستشو و یا اسپرهای تمیز کننده جهت تمیز کردن داخل یخچال استفاده نکنید.

از پارچه نرم آغشته به محلول شوینده ملایم جهت تمیز کردن جای بطری، قفسه‌ها و کشوها استفاده نمایید. جهت خشک کردن آنها از یک پارچه نرم استفاده نمایید.

از پارچه نرم آغشته به محلول شوینده ملایم جهت تمیز کردن محیط بیرون یخچال استفاده نمایید. جهت خشک کردن آنها از یک پارچه نرم استفاده نمایید.

هرگز از برس سیم ظرفشویی مواد ساییده (مانند خمیر دندان) حلالهای آلی (مانند الکل، استن، آب جوش و اسید) جهت تمیز کردن محیط داخلی و بیرون یخچال استفاده ننمایید، زیرا ممکن است باعث آسیب رساندن به یخچال شوند.


استفاده از آب جوش و یا حلالهای آلی مانند بنزین ممکن است باعث خرابی و یا آسیب قطعات پلاستیکی گردند. جهت اجتناب از ایجاد اتصال کوتاه و یا تاثیر بر روی عایق بندی الکتریکی پس از غوطه وری، از شستن مستقیم با آب خودداری نمایید.



• جهت جلوگیری از برق گرفتگی اتصال کوتاه و یا تاثیر بر روی عایق بندی الکتریکی از شستن مستقیم با آب خودداری کنید.
• استفاده از آب جوش و یا حلالهای آلی مانند بنزین ممکن است باعث خرابی و یا آسیب قطعات پلاستیکی گردند.

تمیز کردن جا میوه ای

جا میوه‌ای‌ها را بصورت افقی (مرحله ۱) بسمت بیرون بکشید. محفظه را به بالا فشار دهید و بکشید (مرحله ۲) تمیز نمایید و مجددا در جای خود قرار دهید.

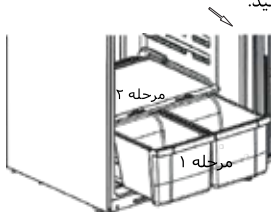

یخ زدائی

• این یخچال دارای عملکرد یخ زدائی اتوماتیک می باشد. یخ زدگی های حاصل از تغییر فصل و یا تغییر دما را می توان بصورت دستی بر طرف نمود.

خاموش شدن

• خاموش شدن: در صورت خرابی برق ورودی، حتی در فصل تابستان، مواد غذایی داخل یخچال را می توان بمدت چندین ساعت نگهداری کرد.

• در مدت زمان خاموش بودن یخچال، میزان باز و بسته کردن درب آن را کاهش دهید و از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال خودداری فرمائید.

خاموش بودن یخچال بمدت طولانی: دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید. یخچال را تمیز نمایید و جهت جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع، درب یخچال را باز کنید.

جایجائی: قبل از حرکت دادن یخچال، تمامی مواد غذایی داخل آن را خارج کنید، تمامی قفسه‌های شیشه‌ای، جامیوه ای، کشتوهای یخچال و فریزر و غیره را با چسب محکم کنید و پیچ زیر یخچال را ببندید. درب یخچال و فریزر را بسته و با چسب محکم کنید. در حین حرکت، یخچال را هرگز برعکس و یا بصورت افقی حمل نکنید.

عیب یابی

شما می‌توانید شخصا مشکلات احتمالی ساده ذیل را حل نمایید.
در صورت عدم رفع مشکل، لطفاً با خدمات پس از فروش ما تماس حاصل فرمایید.

عملکرد ناقص	چک نمایید که دوشاخه بطور صحیح داخل پریز برق شده است. چک نمایید که ولتاژ برق بیش از حد پایین نباشد. چک نمایید که جریان برق قطع نشده باشد در فصل تابستان، عملکرد طولانی مدت کمپرسور طبیعی می‌باشد.
بوی نامطبوع	مواد غذایی بو دار باید حتما بسته بندی شوند. مواد غذایی را از داخل یخچال خارج نمایید. هنگامیکه دمای محیط بالا می‌باشد، توصیه نمی‌شود که در یک زمان مواد غذایی با حجم بالا، داخل یخچال قرار گیرد. قبل از گذاشتن مواد غذایی در داخل یخچال، مطمئن شوید که به اندازه کافی خنک باشند. بیش از اندازه درب یخچال باز و بسته می‌شود. روی مواد غذایی دارای بوی تند را بخوبی بپوشانید.
لامپ روشن نمی‌شود	مطمئن شوید که پریز برق به دوشاخه وصل شده است و یخچال روشن می‌باشد. چک کنید که لامپ یخچال نسوخته باشد و در صورت سوختن لامپ آن را توسط افراد متخصص تعویض نمایید.
درب ها بطور صحیح بسته نمی‌شوند	پیچ های تراز را تنظیم کنید. ظروف مواد غذایی داخل یخچال مانع بسته شدن درب‌ها می‌شوند. مواد غذایی داخل یخچال بیشتر از حد معمول می‌باشد. حالت قرارگیری یخچال مناسب نمی‌باشد.
صدای زیاد	مطمئن شوید که زمین تراز شده باشد. مطمئن شوید که تجهیزات جانبی در محل صحیح خود قرار گرفته‌اند.
داخل آن رطوبت دارد	در مرتب باز شده یا برای مدت طولانی بازمانده است. در حالت باز ماندن در، هوای مرطوب به داخل یخچال وارد می‌شود.

پال-سرویس

1698