




Pakshoma

Home Appliances Solutions

جارو شارژی عصایی
VIA Series

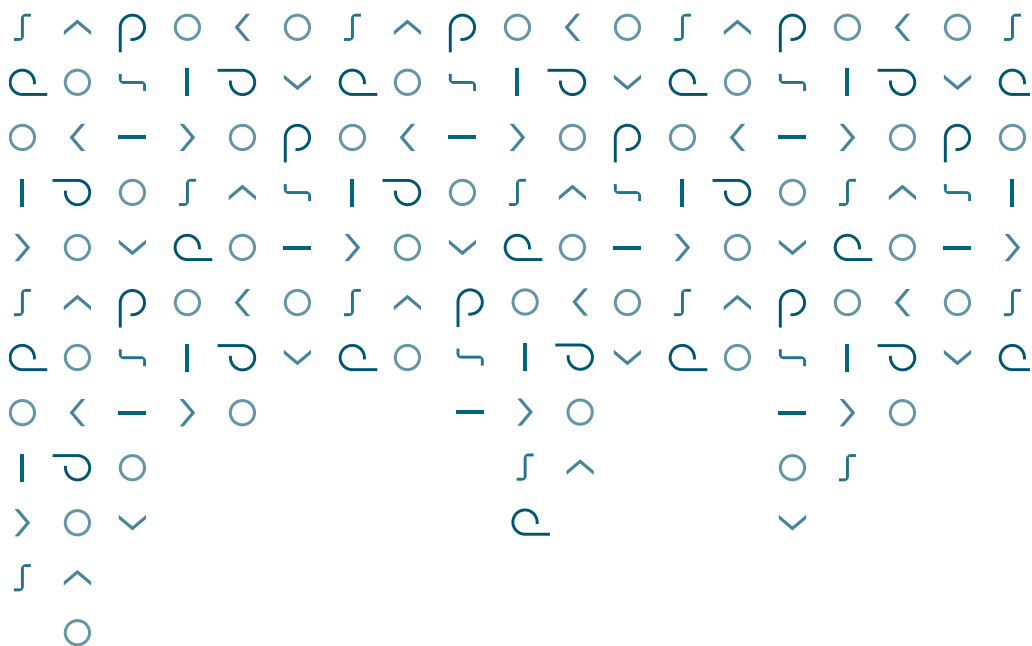

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید

فهرست

۲	توصیه‌های ایمنی
۳	معرفی دستگاه
۳	اجزا و لوازم جانبی جارو
۴	شناسایی بخشهای مختلف دستگاه
۵	راهنمای استفاده
۵	نحوه مونتاژ (سرهم) کردن دستگاه
۵	نحوه نصب پایه دیواری
۶	نحوه شارژ باتری
۶	نحوه استفاده از جارو شارژی
۷	نحوه خالی کردن مخزن زباله
۸	نحوه استفاده از جارو شارژی و لوازم جانبی
۹	نحوه استفاده از بدنه و نازل کف
۱۰	نحوه نگهداری از جارو شارژی
۱۲	نحوه نگهداری برس چرخان
۱۳	عیب یابی
۱۴	رفع ایراد
۱۴	مشخصات فنی دستگاه

دستورالعمل‌های ایمنی

این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد

توصیه می شود کودکان تحت سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند از برداشتن مواد شوینده، پارافین، شیشه شکسته، سوزن، سیگار، گرد و خاک مرطوب، موارد آلوده، کبریت و سایر موارد با این دستگاه خودداری نمایید

از برداشتن موارد ریز و درشت مانند سیمان، گچ، گچ پیش ساخته خودداری نمایید. گلوله‌های نرم اسباب بازی و اجسام مرطوب و چسبناک موجب گیر کردن موتور جارو شارژی و در نهایت منجر به سوختن آن می‌شوند در نزدیکی بخاری، رادیاتور شوفاژ و سطوح داغ از جارو شارژی استفاده نکنید

هرگز بدون قرار دادن فیلترها و برس لوله‌ای در محل شان از جارو شارژی استفاده نکنید زمانی که مسیر ورودی هوای دستگاه مسدود است یا برس لوله‌ای آن گیر کرده است از دستگاه استفاده نکنید، در غیر این صورت منجر به آسیب موتور دستگاه می‌شود

از قرار دادن جارو شارژی در داخل آب خودداری نمایید چراکه موجب اتصال و سوختن دستگاه می‌شود اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید و یا اگر باتری جدید در دستگاه قرار دادید، پیش از استفاده باید باتری دستگاه به طور کامل شارژ شود

اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، هر سه ماه یک بار دستگاه را شارژ نمایید. هنگام تمیز کردن و یا هنگامی که باتری به طور کامل شارژ شد، دوشاخه را از پریز جدا نمایید. از کشیدن کابل خودداری نمایید

برای خشک کردن دستگاه از پارچه خشک استفاده نمایید و از مواد حلال، براق کننده استفاده نکنید. هرگز بنزین، الکل یا مواد براق کننده بر روی سطح دستگاه نکشید چرا که به راحتی دچار تغییر رنگ یا ترک می‌شود دستگاه را در شرایط آب و هوایی سرد یا گرم نگهداری نکنید

از دستگاه فقط در داخل منزل و در دمای بین صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید. دستگاه را برای مدت زمان طولانی در معرض آفتاب قرار ندهید

اگر دستگاه با وجود شارژ کامل باتری کار نمی‌کند برای بررسی و تعمیر باید به شرکت پاک سرویس ارسال شود، از باز کردن دستگاه خودداری نمایید چرا که سرهم کردن نادرست دستگاه منجر به شوک الکتریکی یا آتش‌سوزی می‌شود


دستگاه مستعمل و فرسوده باید در چرخه بازیافت قرار گیرد. از دور انداختن آن همراه با زباله‌های عادی خودداری کنید

موها، لباس، انگشتان و به طور کلی تمامی بدن را از روزه‌ها و قطعات متحرک دستگاه دور نگهدارید


برای شارژ باتری همواره از شارژر ارائه شده همراه دستگاه استفاده نمایید

معرفی دستگاه


محتوی داخل کارتن

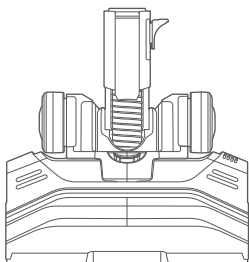

نازل موتوردار مخصوص کف زمین
برس اصلی

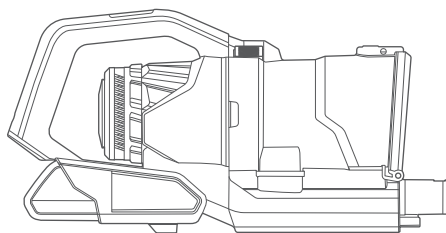


جارو شارژی دستی




لوله رابط



پایه نگهدارنده

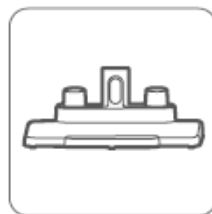


براکت کف



ابزار دو کاره برای تمیز کردن مبلمان
برس دو کاره




نازل درزگیر

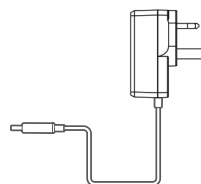

شارژر

معرفی دستگاه


شناسایی بخش های مختلف دستگاه

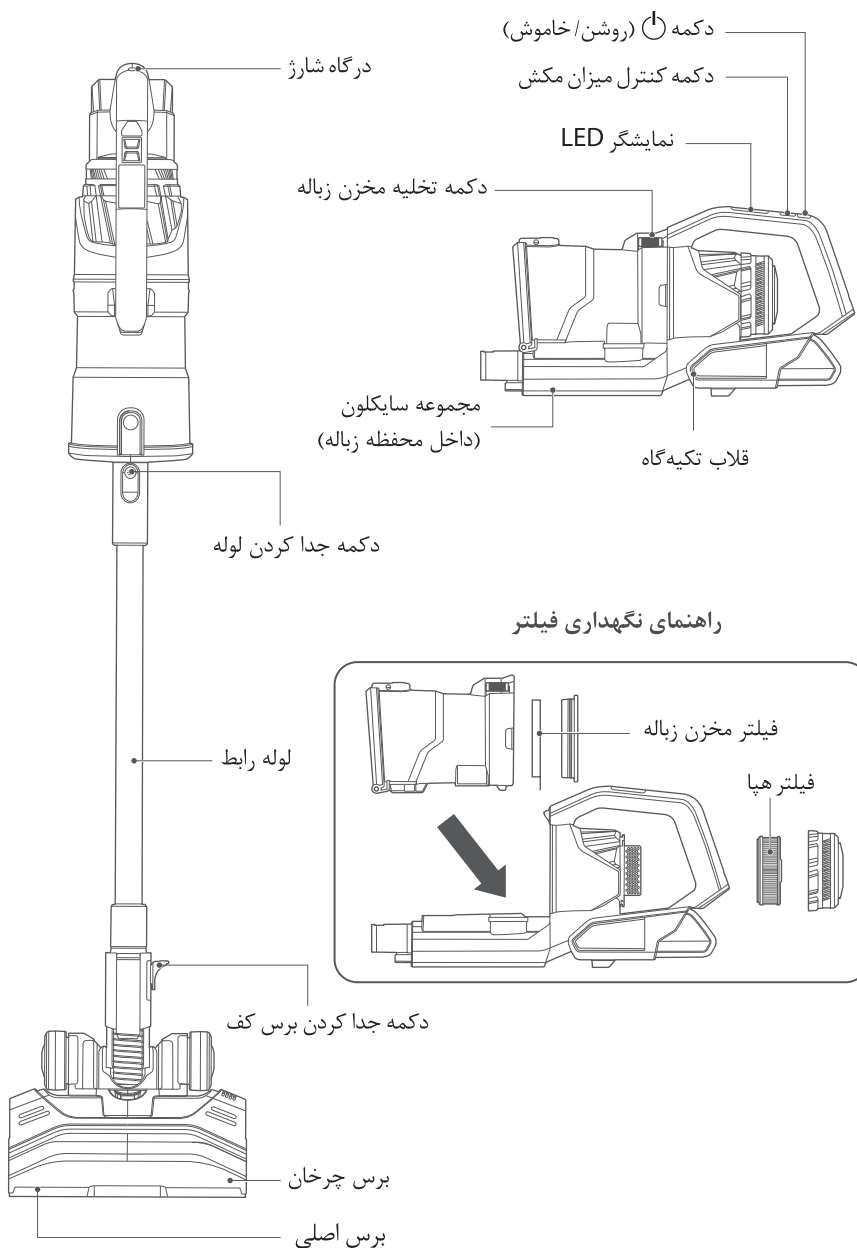

راهنمای استفاده از دستگاه

نحوه مونتاژ (سرهم) کردن دستگاه

لوله رابط را به بدنه فشار دهید تا در محل قفل شده و صدای کلیک شنیده شود. سر دیگر لوله رابط را به نازل موتوردار کف فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود

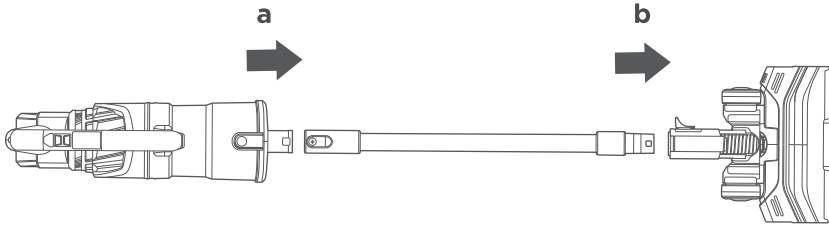


محل قرارگیری

توجه !

۱. هنگام قرار دادن دستگاه روی براکت کف، یا زمانی که براکت به‌تنهایی قرار داده می‌شود، حتماً باید روی سطحی افقی باشد تا از افتادن و آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود
۲. احتیاط‌های لازم در مورد دستگاه را به کار ببرید چه زمانی که دستگاه در حال کار است و چه زمانی که بر روی براکت کف قرار دارد، عدم مراقبت و توجه مساوی است با آسیب دیدن دستگاه

۱. نصب براکت کف

مطابق شکل زیر بست نگهدارنده و براکت کف را مونتاژ کنید، و مجموعه مونتاژ شده براکت کف را به صورت عمودی بر روی سطحی افقی قرار دهید

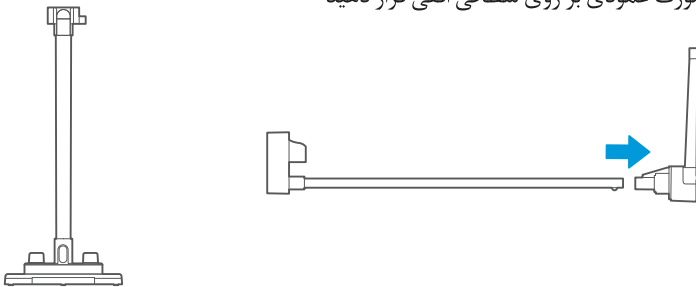


۲. قرار دادن دستگاه

پیش از قرار دادن دستگاه روی مجموعه براکت کف، یکبار دیگر اطمینان حاصل کنید که محل قرارگیری دستگاه کاملاً افقی است، و مطمئن شوید که دستگاه خاموش و متوقف شده است. دستگاه را به آرامی روی محل بست براکت کف، مطابق با تصویر سمت راست قرار دهید، و پس از اطمینان از قرارگیری صحیح دستگاه، محل را ترک کنید

۱. باتری دستگاه هنگام خروج از کارخانه شارژ نمیشود بنابراین پیش از استفاده از دستگاه باتری را به طور کامل شارژ نمایید
۲. در دمای هوای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد شارژ نشود
۳. وقتی در حال استفاده از دستگاه هستید چنانچه باتری ضعیف شود با چشمک زدن چراغ ۱ به شما شارژ کردن باتری را یادآور میشود
۴. طولانی شدن زمان شارژ و کاهش زمان نگهداشتن شارژ نشان از پایان عمر باتری است، برای تعویض باتری با شرکت پاک سرویس تماس بگیرید. هرگز خودتان اقدام به باز و بست کردن دستگاه نکنید چرا که خطرناک است

نحوه شارژ باتری

۱. جاروبرقی مونتاژ شده (سرهم شده) را بر روی براکت کف قرار دهید
۲. شارژر را به پریز برق متصل نمایید و سپس فیش سر شارژر را به درگاه شارژ واقع بر روی دستگیره وصل کنید




۳. میزان شارژ باتری بر روی دایره وسط نمایشگر LED دستگیره نشان داده خواهد شد. با ادامه روند شارژ باتری خط چین های روشن شده داخل دایره در جهت عقربه های ساعت کاهش خواهد یافت
۴. با کامل شدن شارژ باتری، چراغهای نمایشگر از وضعیت چشمک زن خارج خواهند شد
۵. وقتی دستگاه را از کارتن خارج می کنید و می خواهید برای نخستین بار آن را روشن کنید، ابتدا باید باتری دستگاه را به طور کامل شارژ نمایید. نخستین شارژ تقریباً شش ساعت طول می کشد

نحوه استفاده از جارو شارژی

نحوه استفاده از دستگاه برای تمیز کردن کف زمین

۱. برای روشن شدن دستگاه دکمه  را یک بار فشار دهید. با توجه به آخرین وضعیت میزان مکش و حالت برس چرخان دستگاه شروع به کار می کند. ۱ برای کنترل میزان مکش از دکمه Low/High استفاده کرده و با توجه به پوشش کف زمین یکی از دو حالت Floor/Carpet (برس چرخان را خاموش/ روشن می کند) را انتخاب نمایید. توجه: اگر زمین سنگ یا سرامیک است از وضعیت Floor چنانچه دارای فرش یا موکت است وضعیت Carpet را انتخاب نمایید


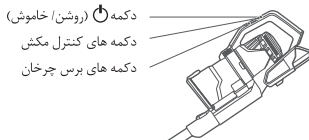


۲. هنگام استفاده از نازل برس اصلی کف، جارو شارژی را در محل مورد نظر به طرف جلو و عقب بکشید
- از کشیدن اقلام بزرگ یا تیز (مانند پیچ) به داخل دستگاه خودداری نمایید
۳. با چرخاندن مچ دست، سری جارو در حالت چرخشی قرار می گیرد
۴. پس از پایان کار، برای خاموش شدن دستگاه دکمه  را بار دیگر فشار دهید


راهنمای استفاده از دستگاه

نحوه خالی کردن مخزن زباله

۱. دکمه‌های واقع در دو طرف قسمت جلوی دستگیره را فشار دهید و نگهدارید، هم زمان مخزن زباله را بیرون بکشید تا جدا شود
۲. برای تخلیه زباله ها اهرم را فشار دهید تا در زیر مخزن باز شود

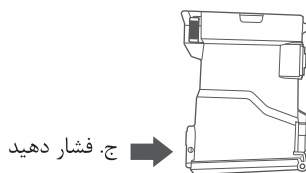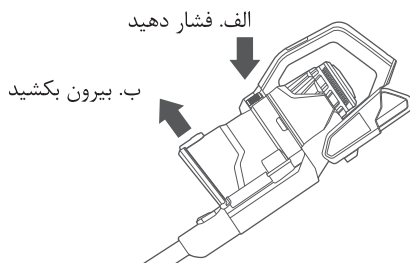

۳. برای بازگرداندن مخزن زباله به محل خود، کمی آن را به سمت جلو متمایل کنید به طوری که قلاب زیرین وارد شیار شود و سپس به آرامی آن را به عقب و به طرف لوله رابط هل دهید تا صدای کلیک شنیده شود، صدای کلیک یعنی در محل قفل شده است

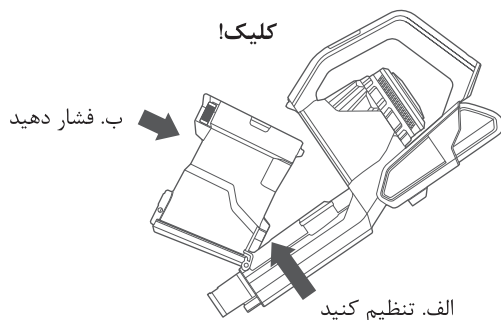

نحوه استفاده از دستگاه


نحوه استفاده از جاروشاژی و لوازم جانبی

احتیاط




قطعات متحرک! همواره پیش از اتصال لوازم جانبی جاروشاژی را خاموش نمایید

۱. برای استفاده از دستگاه بدون لوازم، دکمه جدا کردن را فشار دهید و لوله رابط را بیرون بیاورید
اکنون با نازل واقع بر روی بدنه زباله ها را جمع کنید

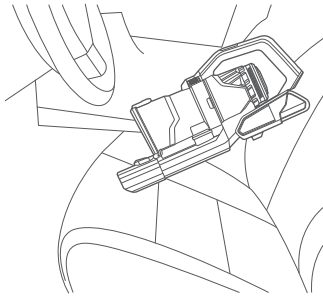

۲. برای استفاده از لوازم جانبی همراه با لوله رابط، دکمه جدا کردن را فشار دهید تا برس اصلی کف جدا شود.
لوازم جانبی مورد نظرتان را به انتهای لوله رابط فشار دهید تا کلیک نماید

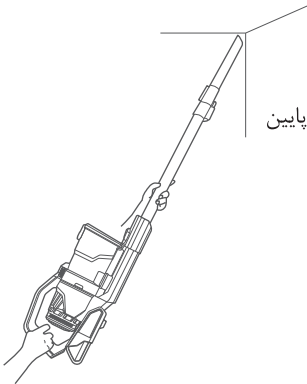

نازل باریک

برای محل های دور از دسترس مانند کنج ها، لبه های پایین
اثاثیه منزل، صندلی و کاناپه کاربرد دارد


۳. برای استفاده از لوازم جانبی همراه خود بدنه، دکمه جدا شدن را فشار دهید
تا لوله رابط جدا شود. لوازم جانبی مورد نظر را به بدنه دستگاه فشار دهید
تا کلیک کند



نحوه استفاده از دستگاه

نحوه استفاده از جاروشاژی و لوازم جانبی


۴. برس دو کاره: برای تمیز کردن پرده کرکره، روزنه‌ها یا سطوح مبلمان از برس استفاده کنید. برای تمیز کردن سطوح ظریف و حساس از قسمت نمدی استفاده نمایید. برای تغییر وضعیت بین نمد و برس با استفاده از انگشت شست دکمه جدا کردن را فشار داده و برس را بیرون یا داخل بکشید

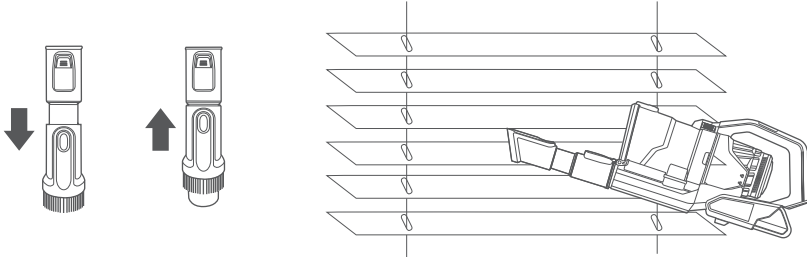

نحوه استفاده از بدنه و نازل کف

مناسب برای تمیز کردن پلکان

۱. برای جدا کردن لوله رابط از بدنه دکمه جدا کردن را فشار دهید. برس اصلی را به طور مستقیم به بدنه متصل کنید تا صدای کلیک شنیده شود
۲. برای روشن شدن دکمه  را فشار دهید. جارو شاژی با وضعیت متوسط شروع به کار میکند. برای انتخاب قدرت مکش مورد نظر از دکمه MODE استفاده کنید

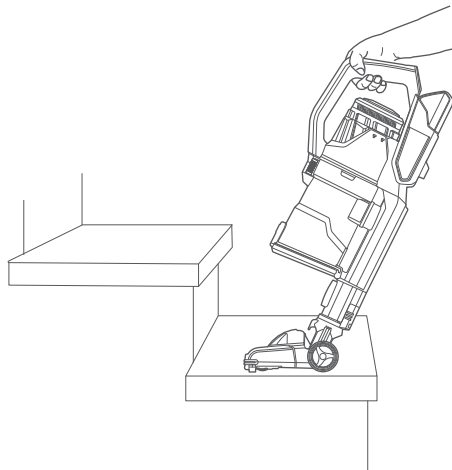

نحوه استفاده از دستگاه


نحوه نگهداری از جارو شارژی

احتیاط




هرگز بدون قرار دادن فیلترها از دستگاه استفاده نکنید، فیلتر و مخزن زباله باید در محل خود باشند
هشدار: پس از هر بار استفاده از دستگاه، آن را شارژ نمایید

مخزن زباله - پس از هر بار استفاده آن را خالی نمایید

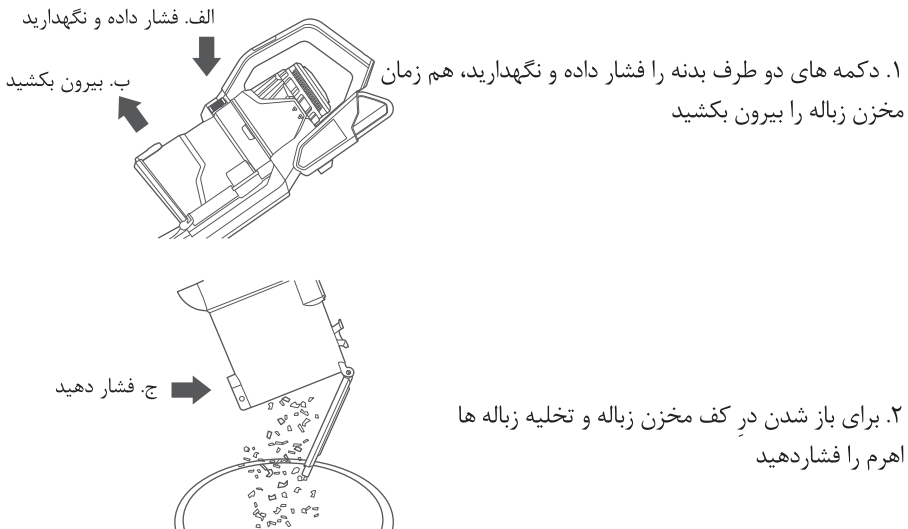

فیلتر قابل شستشوی مخزن زباله - یک بار در ماه تمیز کنید

۱. دکمه های واقع در دو طرف قسمت جلوی بدنه را فشار داده و نگهدارید. هم زمان مخزن زباله را بیرون بکشید تا جدا شود
۲. به طور منظم فیلتر قبل از موتور را جدا کنید و تکان دهید. هر سه ماه یک بار فیلتر را شسته و در سایه خشک نمایید

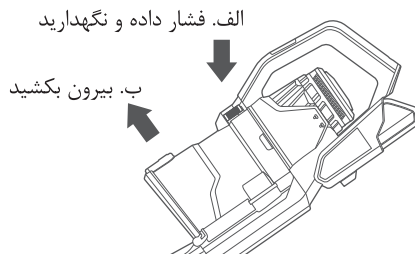

راهنمای استفاده از دستگاه

نحوه نگهداری از جارو شارژی

۳. فیلتر و سایکلون را دوباره وصل کنید

۴. مخزن زباله را دوباره در محل اصلی خود قرار دهید




فیلتر قابل شستشوی بعدِ موتور - هر ۶ ماه یک بار تمیز کنید

۱. روکش فیلتر را محکم گرفته و جدا کنید


۲. فیلتر بعدِ موتور را بیرون بیاورید

۳. فیلتر را تکان دهید تا گرد و خاک جدا شود

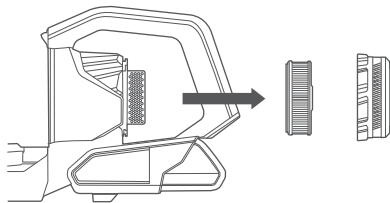

۴. هر ۶ ماه یک بار فیلتر را تعویض کرده و یا آن را شسته و کاملاً خشک نمایید

۵. فیلتر و روکش آن را در محل خود قرار داده و فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود

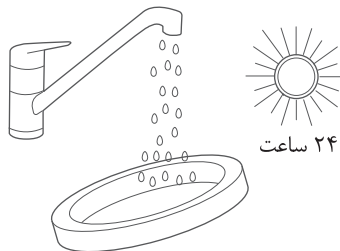


راهنمای استفاده از دستگاه

نحوه نگهداری برس چرخان


احتیاط !

برای جلوگیری از تماسهای غیر ضروری با مرکز خدمات، برس چرخان را به طور دوره ای بررسی کنید و زباله ها را بیرون بیاورید. اگر زباله ها موجب گرفتگی این برس شوند دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد. پیش از جدا کردن زباله ها از برس چرخان، جارو شارژی را خاموش کرده و شارژر را از آن جدا نمایید


نگهداری برس چرخان - برس چرخان را به طور منظم یا زمانی که چراغ قرمز آن روشن می شود، تمیز کنید

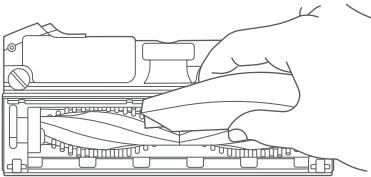

۱. برس اصلی را به صورت پشت و رو بر روی زمین بگذارید. با استفاده از قیچی یا چاقو نخ و کرکها را قطع کنید

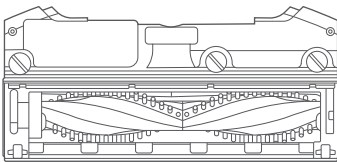


۲. اگر زباله ها به راحتی جدا نمی شوند، گیره نگهدارنده را جدا نمایید تا به برس چرخان دسترسی پیدا کنید. با استفاده از آچار پیچ گوشتی دوسو یا سکه پیچ را بچرخانید و در وضعیت قفل باز قرار دهید

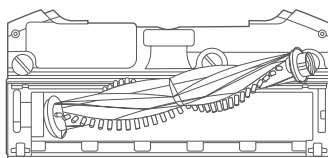


۳. گیره نگهدارنده را جدا کنید و برس چرخان را بلند کنید و سپس زباله ها و کرک و نخ را جدا نمایید

۴. سرهم کردن دوباره

یک سر برس چرخان را با برس اصلی تنظیم کنید. سر دیگر برس چرخان را به داخل شیار فشار دهید. گیره نگهدارنده در زیر زبانه را قلاب کرده و فشار دهید. پیچ را در محل قرار داده و با چرخاندن آن در وضعیت قفل قرار دهید

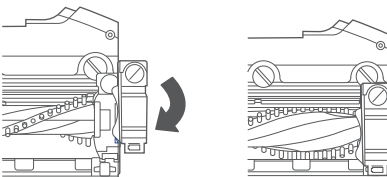



از خاموش بودن جارو شارژی و عدم اتصال شارژر مطمئن شوید

توجه: خاموش شدن به دلیل داغ شدن

این جارو شارژی دارای ترموستات است تا در هنگام داغ شدن موتور، دستگاه را خاموش نماید. اگر جارو شارژی به طور ناگهانی خاموش شد به روش زیر عمل کنید

- ۱) علل احتمالی داغ شدن دستگاه را بررسی نمایید از قبیل پُر شدن مخزن زباله، گرفتگی لوله رابط یا فیلترها. اگر این موارد علت خاموش شدن بودند ابتدا ایراد را برطرف نمایید سپس به مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید
- ۲) پس از گذشت ۳۰ دقیقه، دکمه  را فشار دهید

ایراد	راه حل
موتور کار نمی‌کند	- از شارژ کامل باتری دستگاه مطمئن شوید - شارژر را به طور صحیح به پریز متصل نمایید، اگر شارژ انجام نمی‌شود پریز دیگری را آزمایش کنید یا شاید فیوز قطع است
در هنگام شارژ چراغهای شارژ روشن نمی‌شوند	- مطمئن شوید که دوشاخه شارژر دستگاه به طور کامل در پریز قرار دارد - مطمئن شوید که فیش شارژر به طور کامل در درگاه شارژ دستگاه قرار دارد - وقتی دستگاه در حال شارژ است، چراغها چشمک می‌زنند
قدرت مکش ضعیف است	- مخزن زباله را خالی کرده و فیلترها را تمیز نمایید - از شارژ کامل باتری دستگاه اطمینان حاصل نمایید - مواردی که موجب گرفتگی مجرای هوا شد هاند را بیرون بیاورید
زمان کار کرد دستگاه کوتاه است	- از شارژ کامل باتری دستگاه اطمینان حاصل نمایید - پیش از استفاده از دستگاه به مدت ۶ ساعت باتری را به طور کامل شارژ نمایید
برس چرخان کار نمی‌کند	برس چرخان را بررسی کنید که توسط زباله گرفته نشده باشد

دور انداختن جارو شارژی و باتری



پیش از دور انداختن این دستگاه، باتری را در مخازن مخصوص بازیافت قرار دهید. هرگز باتری را همراه با زباله‌های عادی خانگی دور نیندازید

احتیاط



۱. در صورت آسیب دیدن سیم برق، تعویض آن باید توسط شرکت یا افراد مجرب انجام شد تا خطری متوجه کاربر نباشد
۲. کودکان ۸ سال و بالاتر و افراد دارای کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی و همچنین افراد کم تجربه به شرطی میتوانند از دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت افراد بزرگسال بوده و یا آموزش شهای مربوط به استفاده صحیح و ایمن از دستگاه را یاد گرفته و خطرات احتمالی را درک کرده باشند
۳. تمیز کردن و امور نگهداری توسط کودکان مجاز نیست مگر آنکه تحت نظارت افراد بزرگسال باشند
۴. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند
۵. این دستگاه فقط باید به شارژر مخصوص خود که همراه دستگاه ارائه شده است، متصل گردد

نگهداری از دستگاه

همیشه قبل از تمیز کردن جاروبرقی، دستگاه را خاموش کنید
 بدنه جارو برقی و لوازم پلاستیکی آن را می توان با استفاده از تمیز کننده های
 عادی مواد پلاستیکی، تمیز کرد
 از مواد ساینده، محلول شیشه شوی یا مواد شوینده استفاده نکنید
 هرگز جاروبرقی را در آب فرو نبرید
 محفظه گرد و خاک دستگاه را می توان در صورت لزوم، با استفاده از یک
 جاروبرقی دیگر
 یا تنها با استفاده از پارچه خشک و یا یک برس غبارروب تمیز کرد

موارد قابل توجه مربوط به گارانتی محصول

توجه: خریدار گرامی در صورتی که ضمانت‌نامه در زمان خرید توسط فروشنده مهر و امضا شود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ خرید به آدرس پستی شرکت ارسال شود، دستگاه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می‌شود و در غیر این صورت دستگاه مشمول ضمانت نمی‌شود. مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب‌دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک‌سرویس هیچ‌گونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.

لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود. دستگاه‌هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.

مواردی که موجب نقض گارانتی می‌شود عبارتند از

- ۱) سهل‌انگاری و حمل نادرست
- ۲) استفاده غیر اصولی و عدم رعایت دستورالعمل‌های ذکر شده در دفترچه راهنما محصول
- ۳) در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت‌نامه را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید.

گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جازگیزی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد. برای استفاده از امتیازات این ضمانت‌نامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل‌های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید. این ضمانت‌نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوقی مدون و اجتماعی شما نمی‌باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است، ندارد.

بازیافت

پس از پایان عمر مفید دستگاه، نباید بعنوان زباله شهری در دسترس قرار گیرد. جاروبرقی به مرکز جمع‌آوری زباله‌های متفاوت ویژه محلی و یا مراکز ارائه خدمات ویژه برده شود. دفع جداگانه لوازم خانگی از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و سلامت ناشی از دفع نامناسب، جلوگیری می‌نماید و این امکان را می‌دهد تا مواد تشکیل دهنده، جهت صرفه جویی میزان قابل توجه انرژی و منابع، بازیابی گردد.



PAK Service

Call us 1698