

KENWOOD

دفترچه راهنمای فارسی

ماشین لباسشویی کنوود: Brit series

لطفا قبل از استفاده از لباسشویی مایدیا این دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید
و برای استفاده های آتی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

فهرست مندرجات:

نکات ایمنی	۳
نمای ظاهری	۴
متعلقات	۵
نصب	۵
راه اندازی	۸
شروع سریع	۱۱
نمای صفحه کنترل	۱۲
اولین شستشو	۱۳
جدول شستشو	۱۷
نگهداری	۱۹
رفع اشکال	۲۲
برچسب های مراقبتی	۲۳
اخطارهای الکتریکی	۲۳
مشخصات فنی	۲۳

خریدار محترم:

برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی جدیدتان، لطفا کمی وقت بگذارید و تمام دستورالعمل های ساده این راهنما را بخوانید.

نکات ایمنی

- در صورت آسیب دیدن سیم برق به منظور اجتناب از خطر، آنرا توسط مسئول خدمات و یا شخصی کار آمد تعویض نمایید.
- از شیلنگ و وسایل نو که به همراه دستگاه موجود است استفاده کنید و مجموعه قدیمی را دوباره استفاده نکنید.
- ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی می باشد و تنها برای منسوجات مناسب ماشین لباسشویی طراحی شده است.
- کودکان و اشخاص با توانایی کم فیزیکی و ذهنی یا افراد کم تجربه و کم دانش، با نظارت دیگران می توانند در شرایط امن از این دستگاه استفاده کنید. کودکان نباید با ماشین لباسشویی بازی کنند.
- پیش از تمیز کردن یا هر گونه تعمیرات، دو شاخه را از برق بیرون بکشید.
- پیش از شستشو، از خالی بودن جیب لباس ها اطمینان حاصل کنید.
- اشیاء تیز و برنده مانند سکه، سوزن، سنجاق، پیچ، سنگ و غیره باعث آسیب جدی به ماشین می شوند.
- بعد از اتمام کار دو شاخه آنرا از برق بیرون کشیده و منبع آب را قطع نمایید.
- پیش از باز کردن درب از تخلیه شدن آب درون آن اطمینان حاصل نمائید. در صورت مشاهده آب درون مخزن شستشو، درب را باز نکنید.
- پیش از هر بار استفاده بررسی نمایید که کودکان و یا حیوانات خانگی داخل ماشین نرفته باشند.
- ممکن است درب شیشه ای در هنگام کار کردن ماشین بسیار داغ شود، کودکان و یا حیوانات خانگی را هنگام کار ماشین، دور از آن نگاه دارید.
- از تطابق ولتاژ دستگاه با برق منزل اطمینان حاصل نمائید.
- از پریز برقی که جریان برق آن کمتر از ماشین لباسشویی می باشد استفاده نکنید و هرگز دو شاخه را با دست مرطوب بیرون بکشید.
- به منظور ایمنی بیشتر، پریز برق باید به یک سیم ارت وصل باشد و مطمئن شوید که پریز به صورت صحیح به سیم ارت متصل است.
- کودکان زیر ۳ سال باید دور از دستگاه باشند مگر آنکه تحت نظارت باشند.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید آن ها با دستگاه بازی نمی کنند.
- ممکن است مواد بسته بندی برای کودکان خطرناک باشد. بعد از باز کردن بسته بندی، کیسه های پلاستیکی و فوم ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- زمانی که دستگاه در حال تخلیه آب داغ می باشد مراقبت های لازم را برای جلوگیری از سوختگی بعمل آورید.
- ماشین لباسشویی را در حمام، مکان های مرطوب یا اتاق هایی که درون آنها گاز و مواد قابل اشتعال وجود دارد نصب نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که نصب لوله آب و برق دستگاه باید توسط نمایندگی های مجاز و طبق دستورات کارخانه تولید کننده و قوانین ایمنی صورت گیرد.
- قبل از راه اندازی دستگاه، باید کلیه مواد بسته بندی و پیچ و مهره های مخصوص حمل و نقل را بدرستی از دستگاه جدا کنید در غیر این صورت دستگاه در حین شستن لباس ها آسیب جدی خواهد دید.
- قبل از این که لباس ها را برای اولین بار بشویید، یک بار برنامه شستشو را بدون لباس اجرا نمایید.
- ماشین لباسشویی که دارای یک لوله ورودی آب است، فقط می بایست به شیر آب سرد متصل شود. در صورت دارا بودن دو ورودی می تواند به شیر آب سرد و گرم متصل شود.

نکات ایمنی / نمای ظاهری

قابل بازیافت را ارتقا بخشید. برای برگرداندن محصول استفاده شده، لطفاً از سیستم های برگرداندن و بازیافت استفاده کنید و یا با مراکز فروش دستگاه تماس حاصل کنید. آنها می توانند این محصول را برای بازیافتی سالم و ایمن برای محیط زیست از شما دریافت نمایند.

- نمای ظاهری ماشین لباسشویی



● از مواد قابل اشتعال، حلال های سمی، گازوئیل، الکل و غیره برای از بین بردن لکه نباید استفاده نمایید، لطفاً فقط، ماده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی را انتخاب نمایید و از شستن فرش توسط دستگاه خودداری کنید.

● در هنگام کار کردن دستگاه، از اضافه کردن آب به صورت دستی خودداری نمایید.

● پس از اتمام کار دستگاه، برای باز کردن درب لطفاً دو دقیقه صبر کنید، خواهشمند است پس از شسته شدن لباس ها شیر آب را بسته و دو شاخه دستگاه را از برق بکشید.

● از بالا رفتن و نشستن بر روی دستگاه خودداری کنید.

● از تکیه دادن به درب دستگاه خودداری نمائید.

● خواهشمند است دربه دستگاه را محکم ننیدید. در صورت بروز مشکل هنگام بسته شدن درب دستگاه، توجه کنید که لباس بیش از حد درون آن قرار داده نشده باشد.

نکات مربوط به جابجایی دستگاه

۱. پیچ های حمل و نقل می بایست توسط یک فرد متخصص مجدداً به دستگاه وصل شود.

۲. آب باقیمانده درون دستگاه می بایست کاملاً خارج شود.

۳. دستگاه را با دقت جابجا کنید. از اجزای برآمده دستگاه به عنوان دستگیره برای بلند کردن استفاده نکنید. هیچ گاه از درب دستگاه برای حمل و نقل آن استفاده نکنید.

نکاتی در مورد دور اندازی

این علامت در کل اتحادیه اروپا نشان دهنده این است که این محصول نباید با ضایعات دیگر خانگی دور ریخته شود. برای اجتناب از آسیب رسانی احتمالی به محیط زیست و یا سلامت انسانها از دور ریختن بی رویه و غیر استاندارد، مسئولانه آنرا بازیافت کنید تا منابع ارزشمند و



متعلقات / نصب

- متعلقات



- نصب ماشین لباسشویی


باز کردن بسته بندی ماشین لباسشویی

بسته بندی دستگاه را باز کنید و با دقت بررسی نمایید تا در هنگام حمل و نقل آسیبی به آن وارد نشده باشد. همچنین دقت نمایید که تمام اقلام (که در قسمت متعلقات ذکر شده) در یک کیسه به همراه دستگاه قرار داشته باشد. در صورت مشاهده هرگونه آسیب هنگام جابجایی و یا کم بودن اقلام جانبی با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

دوراندازی مواد بسته بندی

ممکن است مواد بسته بندی این دستگاه برای کودکان مضر باشند. آنها را از بین ببرید و از دسترسی راحت کودکان دور نگه دارید. مواد بسته بندی را بر طبق قوانین محیط زیست محلی جمع آوری کنید و به همراه زباله های روزانه خود دور نریزید.

باز کردن پیچ های حمل و نقل

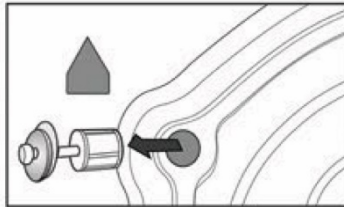

قبل از استفاده از این ماشین لباسشویی، پیچ های مربوط به حمل و نقل باید از پشت آن باز شود. خواهشمند است مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱ - همه پیچ ها را توسط آچار باز کرده سپس آنها را خارج نمایید
- ۲ - حفره ها را توسط در پوش های جای پیچ حمل و نقل ببوشانید.
- ۳ - پیچ های حمل و نقل را برای استفاده های بعدی نگه دارید.

انتخاب محل مناسب


قبل از نصب ماشین لباسشویی، خصوصیات مکان مورد نظر به شرح زیر می باشد:

- سطوح صاف، سخت و خشک (در صورت صاف نبودن آنرا مطابق تصویردر قسمت تنظیم پایه تراز نمایید).
- دور از تاثیر نور مستقیم خورشید باشد.
- سیستم تهویه کافی داشته باشید.
- درجه دمای اتاق بالای صفر درجه سانتیگراد باشد.
- دور از منابع گرمازا از قبیل اجاق گاز و کباب پز باشید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه بروی سیم برق قرار نگرفته باشد. دستگاه را روی فرش نصب نکنید.

نصب

تراز کردن پایه

۱ - زمانی که دستگاه را در جای خود قرار دادید، لطفا ابتدا بررسی نمایید که پایه ها به دستگاه متصل باشند. در غیر این صورت پایه ها را با دست یا آچار در جای خود قرار داده و توسط آچار مهره آنها را محکم کنید.

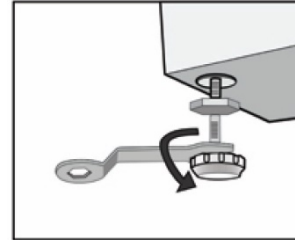

۲ - بعد از قرار دادن دستگاه در جای خود چهار گوشه بالای آنرا به طور متوالی فشار دهید تا اگر دستگاه در حالت ثابتی نبود پایه های آنرا تنظیم نمایید.


۳ - مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد. قفل مهره های پایه را توسط آچار شل کرده و آنرا بچرخانید تا کاملا به زمین بچسبند. یک سر پایه را با یک دست به زمین بچسبانید و با دست دیگر سر دیگر آنرا به بدنه ببندید.

۴ - پس از اینکه پایه ها قفل شدند، چهار طرف دستگاه را فشار دهید تا از ثابت شدن پایه ها اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم استحکام مراحل ۲ و ۳ را تکرار نمایید.

۵ - یک استوانه محکم مانند قوطی نوشابه را به صورت برعکس روی ماشین لباسشویی قرار دهید، از سمت راست، چپ، جلو و عقب اگر استوانه پایدار بود دستگاه روی زمین تراز است. اگر چرخید ماشین تراز نیست. مسیر چرخش نشانگر سطح پائین تر است. پس دو پایه ای که در این مسیر است باید بالا بیاید تا دستگاه تراز شود. مراحل ۱ تا ۳ باید دوباره تکرار شود تا پایه محکم به زمین وصل شود و مهره ها محکم قفل شوند.

نصب شیلنگ ورودی

۱ - زانویی شیلنگ را به شیر آب وصل کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

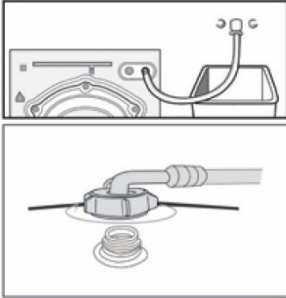


۲ - سر دیگر شیلنگ را به دهانه ورودی پشت دستگاه وصل کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

نکته: بعد از وصل کردن شیلنگ، در صورت مشاهده نشتی آب، مراحل فوق را تکرار نمایید. سری شیر آب نیز می بایست استاندارد باشد، اگر سر آن به صورت مربع و یا بزرگ می باشد، باید شیر را تعویض نمایید.

قرار دادن شیلنگ خروجی (شیلنگ تخلیه)

از دو روش زیر استفاده نمایید:

۱ - سر شیلنگ خروجی را در مجرای فاضلاب قرار دهید.

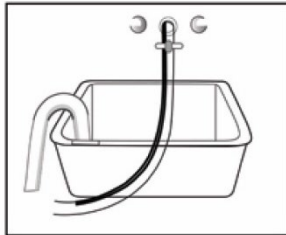

۲ - شیلنگ خروجی را به مجرای فاضلاب وصل نمایید.

نصب

اتصالات الکتریکی

- در زمان استفاده از سیستم گرمایی حداکثر جریان برق برابری این دستگاه ۱۰ آمپر می باشد. لطفا اطمینان حاصل کنید که سیستم جریان برق (سیم، ولتاژ برق و جریان) در منزل شما، می تواند این تناوب را در وسیله الکتریکی مورد نظر ایجاد کند. و پریز برق مورد استفاده باید به دقت نصب شده باشد و دارای سیم ارت (سیم اتصال به زمین) باشد.
- از یکسان بودن ولتاژ برق در محل نصب با ولتاژی که بر روی برچسب دستگاه قرار دارد اطمینان حاصل نمایید.
- دو شاخه برق باید با پریز مطابقت داشته باشد و بدنه دستگاه باید دارای سیم ارت باشد.

● از پریزهای چند منظوره به عنوان سیم رابط استفاده نکنید.

● با دست مرطوب دوشاخه را به برق بزنید و یا از برق نکشید.

- هنگام وارد و یا خارج کردن دو شاخه به پریز برق آن را محکم بگیرید و بعد بیرون بکشید. این عمل را با شدت و زور انجام ندهید.
- در صورت آسیب دیدن یا شکستگی دو شاخه آن را توسط بخش خدمات پس از فروش تعویض نمایید.

هشدار



- ۱ - این دستگاه باید سیم ارت (اتصال به زمین) داشته باشد. در صورت داشتن اتصالی کوچک الکتریکی، سیم ارت می تواند خطر برق گرفتگی را کاهش دهد. این دستگاه مجهز به دو شاخه برق، سیم برق، سیم ارت در محل اتصال می باشد.
- ۲ - ماشین لباسشویی را باید به یک پریز برق جداگانه و جدا از سایر دستگاه های الکتریکی متصل نمایید. در غیر این صورت امکان قطع و وصل برق ویا آسیب دیدگی فیوز وجود دارد.

راه اندازی


– راه اندازی ماشین لباسشویی

بررسی و آماده نمودن لباس ها قبل از شستشو

لطفاً برای جلوگیری از صدمه دیدن ماشین لباسشویی و لباس ها این بخش را به دقت مطالعه نمایید.

بررسی نمایید که در اولین شستشو لباس ها رنگ پس نمی دهند.

بعد از اینکه یک حوله سفید آغشته به مایع شستشو را جهت تمیز کردن گوشه های مخفی لباس استفاده کردید، حوله سفید را بررسی کنید که رنگ لباس های اصلی را به خود نگرفته باشد. برای از بین بردن لکه های روی یقه، سر آستین و جیب ها از مایع سفید کننده استفاده کنید. در مورد لباس های حساس به دما، توجه به شناسنامه روی آنها ضروری می باشد. در غیر این صورت باعث تغییر رنگ لباس شده و چروک می شود.

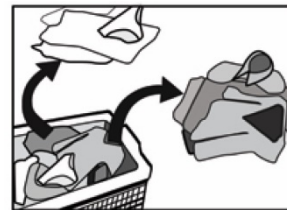

از آنجایی که روسری ها و بعضی لباس ها به راحتی رنگ پس می دهند. قبل از شستشو آنها را از بین دیگر لباس ها جدا نموده و جداگانه بشوئید.

برای از بین بردن لکه های روی آستین ها، یقه ها و جیب ها از مایع لباسشویی استفاده نمایید و آنها را با مایع شوینده و برس نرم بشوئید. سپس برای اینکه تاثیر بهتری در شستشوی آنها داشته باشد آنها را در ماشین لباسشویی قرار دهید.

لباس هایی که به دمای آب حساس می باشند باید مطابق شناسنامه روی آنها شسته شوند. در غیر این صورت احتمال تغییر رنگ یا آب رفتن آنها وجود دارد.

به خاطر بسپارید

هرگز لباس هایی را که قرار است شسته شوند. برای مدت طولانی در ماشین لباسشویی نگه ندارید این امر باعث کپک زدگی و ایجاد لکه روی آنها خواهد شد. بنابراین لباس ها را در همان زمان که در ماشین قرار می دهید بشوئید. اگر بر طبق دمای آب مناسب شسته نشوند. احتمال تغییر رنگ و آب رفتن لباس ها وجود دارد.

لباس هایی که برای شستشو در ماشین لباسشویی مناسب نمی باشند

– لباس هایی که در اثر غوطه ور شدن در آب شکل ظاهری خود را از دست می دهند؛ مانند کراوات ها، حلقه های لباس های شب، کاور های روی لباس و غیره، اگر آن ها را در آب غوطه ور کنید احتمالاً چروک شده و یا آب می روند، لباس هایی که رنگ پس می دهند از قبیل لباس های نخی مخلوط که از الیاف مصنوعی تولید شده اند.

لباس های چین دار، لباس های کار شده (تزیین شده) همچنین لباس هایی که با رنگ های رزینی رنگ آمیزی شده اند، ممکن است هنگام غوطه ور شدن در آب دچار آب رفتگی شوند. از میان لباس های پشمی و کتانی لباس هایی از جنس ابریشم چروک، محصولات پوستی و تزیین شده با جنس خز که براحتی شکل ظاهری خود را از دست می دهند.

لباس هایی که دارای تزیینات هستند و همچنین لباس های بلند و سستی محصولاتی هستند که به راحتی رنگ خود را از دست می دهند.

از شستشوی لباس هایی که فاقد شناسنامه راهنمای شستشو می باشند. در ماشین لباسشویی خودداری نمایید.

لباس هایی که حاوی لکه های شیمیایی از قبیل نفت، بنزین، گاز وئیل، تینر نقاشی و الکل می باشند را درون ماشین لباسشویی نشوئید.

راه اندازی

توجه به پودرهای شوینده

برای شستشوی لباس ها از مواد شوینده مناسب با کف کم و پودر مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید که با نوع جنس لباس (کتان، الیاف مصنوعی، لباس های نازک و پشمی)، رنگ، دمای شستشو و میزان کافی لباس ها سازگار باشد.

در صورت عدم رعایت نکات فوق، ممکن است کف ناشی از ماده شوینده افزایش پیدا کند و از مخزن پودر لبریز شود و خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

مواد سفید کننده قلیایی به لباس ها آسیب می رسانند، در صورت نیاز مقدار کمی از آن ها را استفاده نمایید.

اگر پودر های شوینده درون لباس ها باقی بمانند ایجاد بوی بدی خواهند نمود. در اینصورت از درست انجام شدن عمل آبکشی اطمینان حاصل نمایید.


اگر دمای آب کم باشد یا میزان پودر مصرفی زیاد باشد پودر به راحتی و به طور کامل حل نمی شود و روی لباس ها، درون لوله ها و دستگاه باقی می ماند و برای لباس ها ایجاد آلودگی می کند. برای شستشوی لباس ها باید به وزن آن ها، میزان کیفی و فشار آب و همچنین توصیه های شرکت تولید کننده، ماده شوینده مصرفی دقت کافی داشته باشید.

اگر از میزان فشار آب آگاهی ندارید با شرکت آب منطقه خود تماس بگیرید.

نکته: مواد شوینده و سایر افزودنی ها را در جای امن و خشک و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

لطفا جیب های لباس ها را خالی نمایید.

لطفا جیب های لباس هایی را که باید شسته شوند بررسی نمایید و اشیاء سفت و محکم

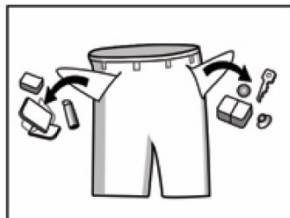

از قبیل تزئینات و سکه را خارج کنید. در غیر این صورت ممکن است ماشین صدمه دیده و ایراد پیدا کند.

لباس هایی که شسته می شوند باید بر اساس مشخصات زیر دسته بندی شوند:

بر اساس نشانه هایی که بر روی بر مشخصات لباس ها نوشته شده است: لباس های قابل شستشو به دسته های کتان، الیاف مختلط، الیاف مصنوعی، ابریشم، پشمی و غیره تقسیم می شوند.

رنگ: لباس های سفید و رنگی باید از یکدیگر تفکیک و جداگانه شسته شوند.

اندازه: برای تاثیر شستشوی بهتر، لباس ها با اندازه های متفاوت را باهم بشویید.

حساسیت: لباس های نازک باید جداگانه شسته شوند و همچنین برای منسوجات پشمی، پرده ها و ابریشمی از برنامه شستشو ملایم استفاده نمایید.

ابتدا هشدارهای مراقبتی تمام لباس هایی که باید شسته شوند را ملاحظه نمایید.

قبل از ریختن لباس ها در ماشین باید آنها را دسته بندی نمایید. گیره های پرده قبل از شستشو باید از آن جدا شود، تزئینات روی لباس ها به ماشین آسیب می رسانند. لباس هایی که دکمه و گل دوزی دارند باید قبل از شسته شدن پشت و رو شوند.

تمیز شدن سریع تر:

زیپ ها باید بسته باشند و دکمه ها و قلاب ها باید ثابت شوند. روبان ها و بندهای لباس ها باید به هم متصل شوند.

لباس زیر، جوراب، کروات، دستکش و چیزهای کوچک دیگر برای شستشو باید درون کیسه توری قرار داده شوند.

راه اندازی

دستگاه را بیش از اندازه تعیین شده پر نکنید. در غیر اینصورت ممکن است بر روی نتیجه شستشو تاثیر گذار باشد. لطفا مطابق جدول مقابل دستگاه را پر و شستشو نمایید.

لباس هایی که به راحتی پرز می گیرند باید پشت و رو شسته شوند.

لباس هایی که به راحتی پرز می گیرند باید جداگانه شسته شوند در غیر این صورت لباس های دیگر هم پرزدار و یا آغشته به نخ می شوند. ترجیحا لباس های سیاه و نخی باید جداگانه شسته شوند.


لباس های ضد آب را نباید در ماشین لباسشویی بشویید (لباس اسکی، پرده و دستمال سفره)

بهتر است محصولاتی که در آب غوطه ور نمی شوند از قبیل لباس های ضد آب، دستمال سفره، بارانی، لباس اسکی، چتر، روکش اتومبیل، کیسه خواب و غیره در ماشین لباسشویی شسته نشوند. زیرا ممکن است باعث لبریز شدن آب شود و یا لرزش غیرعادی در دستگاه مشاهده شود و در نتیجه لباس ها نیز ممکن است آسیب ببینند.

هشدار در هنگام آب کشی

آب کشی لباس های ضد آب و لباس های نخی:

در شستشوی معمولی و مرحله آب کشی امکان تخلیه رطوبت لباس های ضد آب برای محصولات الیافی وجود ندارد و آب شستشو در یک قسمت جمع می شود که این امر باعث طولانی شدن زمان کارکرد دستگاه، حرکت و لرزش آن خواهد شد.

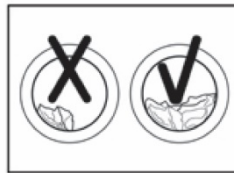

زمانی که می خواهید تنها لباس های سنگین و زخیم مانند حوله ها، جین ها و ژاکت های پنبه ای را بشویید، برای جلوگیری از زنگ هشدار به علت عدم تعادل، همراه آنها یک یا دو لباس در ماشین بیندازید تا تخلیه راحت تر انجام شود. گرد و خاک، لکه و موی حیوانات خانگی را از سطح لباس ها پاک کنید. در هنگام شستشو ممکن است لباس ها بر اثر تماس با ذرات گرد و خاک و لکه آسیب ببینند.

محافظت از پوست کودکان

لباس ها و حوله های کودکان از قبیل پیش بند باید جداگانه شسته شود. برای اطمینان از پاکیزگی و جلوگیری از باقی ماندن مواد شوینده در لباس کودکان زمان آب کشی باید افزایش یابد. (مرحله آب کشی را مجدداً انجام دهید). بهتر است قسمت هایی از لباس کودکان از قبیل یقه ها، آستین ها و جوراب های


سفید و غیره را قبل از قرار دادن درون ماشین با دست بشویید، تا تاثیر شستشو بیشتر شود. لطفاً از پودر یا مایع مخصوص ماشین لباسشویی استفاده ننمایید. در صورت استفاده از صابون، کف حاصل شده از آن درون لباس ها باقی خواهد ماند.

حداکثر ظرفیت بارگیری		نوع الیاف
کیلو	۸ کیلو	
۹ کیلو	۸ کیلو	کتان
۹ کیلو	۴ کیلو	الیاف مصنوعی
۴/۵ کیلو	۲ کیلو	پشم
۲/۵ کیلو	۲/۵ کیلو	حریر

ظرفیت شستشو

نکته بعد از شستشو:





۱. بعد از شستشو، امکان دارد صدا هایی از ماشین لباسشویی شنیده شود.
۲. شیر آب را ببندید.
۳. دستگاه را خاموش و سپس از برق بکشید.

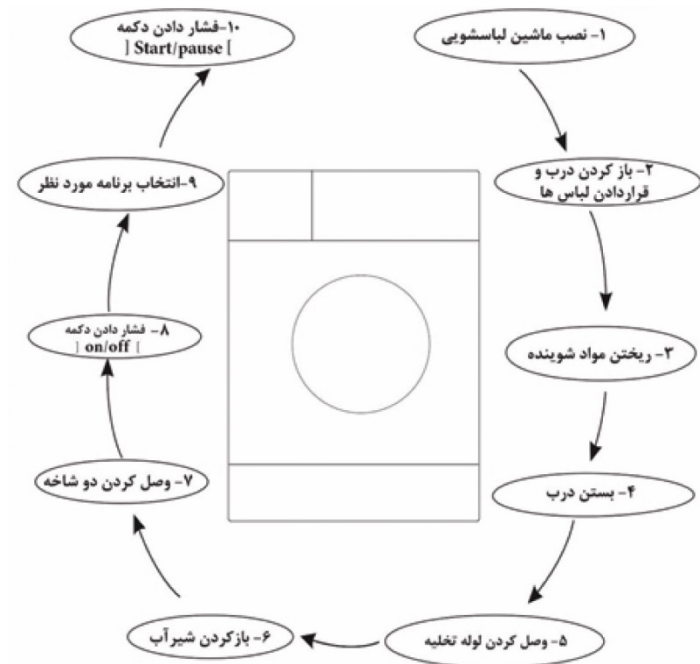

صفحه کنترل

- نمای صفحه کنترل

- نمای صفحه کنترل

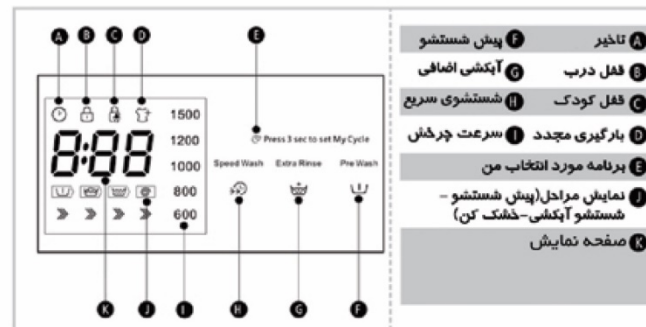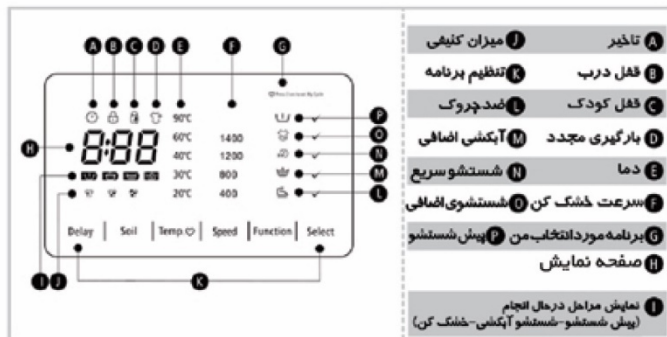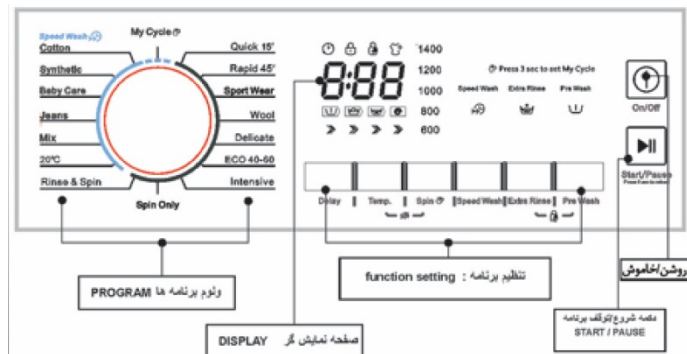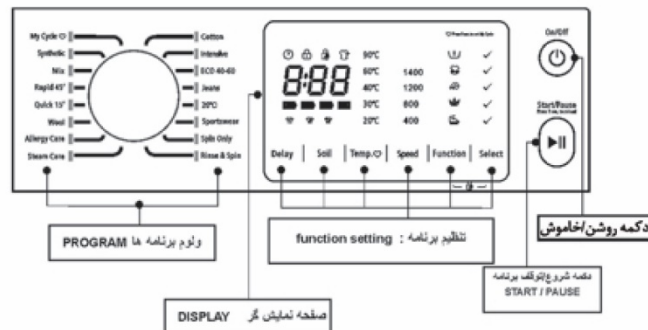


اولین شستشو

– شستشوی لباس ها برای اولین بار

قبل از شستن لباس ها برای اولین بار، تمام مراحل شستشوی زیر را باید یک بار به صورت خالی و بدون لباس انجام دهید.

- ۱ – منبع آب و برق را وصل کنید.
 - ۲ – مقداری ماده شوینده درون مخزن پودر بریزید و درب آن را ببندید.
 - ۳ – دکمه Power را فشار دهید.
 - ۴ – کلید Start/Pause را فشار دهید.
- مخزن ماده شوینده به بخش های زیر تقسیم شده است»
- I. شستشوی اولیه
 - II. شستشو اصلی
- ☼ : مایع نرم کننده
☼ : دکمه را فشار دهید تا مخزن را بیرون بکشید.

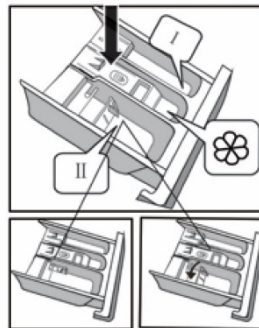

ریختن ماده شوینده درون مخزن:

- ۱ – مخزن ماده شوینده را بیرون بکشید.
 - ۲ – محفظه I. را با ماده شوینده اولیه پر کنید. در صورت لزوم وجوع به جدول روش شستشو صفحه ۱۷.
 - ۳ – محفظه II. با ماده شوینده اصلی پر کنید.
- انتخاب اول: پودر شوینده – انتخاب دوم: مایع شوینده
- ۴ – محفظه با ماده نرم کننده پر کنید * در صورت لزوم رجوع به جدول روش شستشو صفحه ۱۷.

نکته:

- برای پودرهای درشت و به هم چسبیده شده، بهتر است قبل از مصرف آنها را کمی در آب حل کنید تا مانع بسته شدن دهانه مخزن پودر نشوند و هنگام پر شدن آب مانع لبریز شدن آب از مخزن پودر شوند.
- برای شستشوی بهتر و جهت مصرف آب و انرژی کمتر، از ماده شوینده مناسب استفاده کنید.

روشن کردن ماشین لباسشویی

برق ماشین را وصل کنید، بررسی کنید که لوله ها صحیح نصب شده باشند، شیر آب را کاملاً باز نمایید. لباس ها را درون ماشین قرار داده و ماده شوینده و نرم کننده را در مخزن پودر بریزید. دکمه on/off را فشار دهید، برنامه مناسب را انتخاب و دکمه Start/Pause را فشار دهید.

انتخاب برنامه

برنامه صحیح باید بر اساس نوع، مقدار و میزان کثیفی لباس ها و با توجه به جدول دمای آب زیر انتخاب گردد.

لکه های زیاد، لباس های نخی کاملاً سفید (مانند: رومیزی، سفره پارچه ای، حوله و ملحفه)	۹۵ درصد
لکه های متوسط، کتان های رنگی، الیاف مصنوعی با درجه رنگی مشخص (مانند: بلوز، لباس خواب) نسبتاً لک دار، کتان کاملاً سفید	۶۰ درجه
لکه های معمولی شامل الیاف مصنوعی و پشمی	۴۰، ۳۰، ۲۰ و آب سرد

مناسب برای البسه های مصنوعی پیراهن، کت، البسه های ترکیبی و یا پارچه های بافته شده، باید میزان پودر شستشو هم کاهش یابد تا از میزان شل شدگی آنها جلوگیری گردد و به آسانی کف آنها زدوده شود.

Allergy care مراقب آلرژی

ماشین لباسشویی می تواند بطور موثر عوامل آلرژی زا را با سازگاری دمای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد از بین برده و در عمل استریلیزاسیون و ضد آلرژی بودن تاثیر گذار باشد.

Sports Wear لباس های ورزشی

برای شستشوی لباس های ورزشی از این برنامه استفاده نمایید.

Stearn Care مراقبت با بخار

این برنامه مناسب شستشوی روزانه البسه هایی از جنس کتان و الیاف مصنوعی است. در این برنامه بخار می تواند بر روی الیاف که عامل تاثیرگذار بر باکتری و جرم هستند نفوذ کند و از بوگرفتن جلوگیری و بر سلامت فرد تاثیر گذار باشد.

۲۰C: شستشوی ۲۰ درجه

این برنامه به صورت پیش فرض بر روی ۲۰ درجه می باشد، می توانید از آب سرد هم انتخاب کنید.

Oudea Quick ۱۵ سریع ۱۵ دقیقه ای

ابتدا برنامه مورد نظر را با توجه به جنس لباس و میزان کثیفی که می شوید با چرخاندن کلید گردان انتخاب نمایید. در مرحله دوم دمای مناسب را بر اساس جنس و کثیفی لباس انتخاب نمایید. به طور کلی هر چه دمای آب بالاتر باشد، مصرف برق آن بیشتر خواهد بود.

در آخر، سرعت چرخش مناسب را انتخاب نمایید. هر چه سرعت چرخش بیشتر باشد لباس ها خشک تر می شوند و صدای ماشین نیز بلندتر خواهد شد.

لطفا دقت کنید: برای محافظت از لباس های نازک باید کمترین سرعت ماشین را انتخاب کنید. برنامه اصلی شستشو را می توانید از موارد پایین انتخاب نمایید:

Cotton کتان (نخی)

مناسب برای شستشوی البسه ای که الیاف ضخیم یا از الیاف مقاوم در برابر حرارت دارند.

MIX شستشوی ترکیبی

در صورتی که البسه با الیاف مصنوعی و کتان به صورت ترکیبی داخل دیگ داشته باشید از این برنامه استفاده گردد.

Intensive برنامه شستشوی متمرکز

وقتی لباس ها لکه های خاص دارند استفاده کنید (لباس های خیلی کثیف) زمان برنامه شستشو با انتخاب این برنامه افزایش می یابد.

Baby Care لباس کودکان

در این برنامه لباس کودک به مدت ۳۰ دقیقه زمان بیشتر و در دمای بالای ۶۰ درجه نگه می دارد تا باکتری های مضر زدوده شوند.

SYNTHETIC شستشوی الیاف مصنوعی

مناسب برای شستشوی سریع برای لباس های کم و یا با کیفیتی کم است.

DELICATE: شستشوی لباس های ظریف

مخصوص شستشوی البسه ظریف مثل ابریشم، ساتن و ترکیبات پارچه ای مختلط

EC۰۴۰-۶۰ شستشوی اقتصادی ۴۰ - ۶۰

این برنامه طراحی شده است برای شستن کت به صورت پیش فرض بر روی ۴۰ درجه تنظیم شده است و قابل انتخاب می باشد.

JEANS شستشوی جین

مختص شستن البسه های جین است.

Wool پشم

منسوجات پشمی که قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی دارند را می توانید توسط این برنامه بشوید. لطفا دمای آب مناسب را طبق شناسنامه روی لباس مورد نظر انتخاب کنید. همچنین باید ماده شوینده مناسب برای منسوجات پشمی استفاده شود.

RAPID ۴۵ شستشوی سریع ۴۵ دقیقه ای:

مناسب برای البسه ای که خیلی کثیف نمی باشند تا انرژی و زمان شستشو ذخیره گردد.

SPIN ONLY فقط خشک کن

روند خشک کردن مجزا در این برنامه ، آب و کف داخل دستگاه می بایستی قبل از خشک کردن تخلیه شود.

Rinse & Spin آبکشی و خشک کردن

روند آبکشی و خشک کردن بصورت جدا گانه

هشدار

چنانچه در حین عملکرد شستشو برق قطع گردد ، یک حافظه مخصوص در دستگاه طراحی شده است تا بعد از وصل شدن جریان برق ماشین ادامه برنامه شستشوی خود را به پایان برساند.

DELAY تنظیم برنامه تاخیر

۱. انتخاب برنامه

۲ - فشار دادن دکمه تاخیر برای انتخاب زمان (بین ۱ تا ۲۴ ساعت)

۳ - فشار دادن دکمه start/pause جهت آغاز برنامه تاخیر شروع زمان شستشو.

لغو نمودن برنامه تاخیر:

دکمه برنامه تاخیر را فشار دهید تا چراغ آن خاموش شود مجددا دکمه تاخیر را فشار دهید تا هنگامی که صفحه نمایش OK را نمایش دهد.

نکته: اگر در زمانی که دستگاه مشغول کار کردن است جریان برق قطع شود یک حافظه مخصوص برنامه انتخاب شده را ذخیره می کند و وقتی جریان برق مجددا برقرار شد از همانجایی که قطع شده بود به کار خود ادامه می دهد.

Soil : کلید برنامه میزان کثیفی

با انتخاب این برنامه مدت زمان شستشو بر حسب میزان کثیفی کاهش یا افزایش خواهد یافت.

Anti - crease برنامه ضد چروک

با انتخاب این برنامه میزان چروک شدن البسه کاهش می یابد.

PREWASH پیش شستشو

این برنامه یک شستشوی اضافی پیش از برنامه شستشوی اصلی محسوب می گردد. این برنامه مناسب شستشوی لباس های خیلی کثیف می باشد و شما نیاز دارید تا پودر لباسشویی در مخزن شماره (I) جا پودری بریزید.

Reload: پر کردن مجدد

اولین شستشو

این عمل را می توان در طول مراحل شستشو انجام داد. هنگامی که دیگ دستگاه در حال چرخش بوده و مقدار زیادی آب با درجه حرارت بالا در دیگ وجود دارد، درب دستگاه را نمی توان باز نمود. برای اضافه کردن لباس در میانه برنامه، کلید Start/Pause را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱. صبر نمایید تا دیگ از چرخش باز ایستد.

۲. قفل در باز شود.

۳. بعد از اضافه کردن لباس های درب دستگاه را بسته و مجدداً کلید Start/Pause را فشار دهید. نکته: هیچ گاه هنگامی که سطح آب از تیوب داخلی بالاتر بوده و با دمای آب بالاست به دستگاه لباس اضافه نکنید.

Child lock قفل کودک

برای اجتناب از اختلال در کارکرد دستگاه توسط کودکان در طول زمان شستشو، می توانید این عملکرد را انتخاب نمایید. زمانی که دستگاه در حال فعالیت می باشد، کلیدهای EXIRA RINSE PRE WASH / FUNCTION SELECT را همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا چراغ آن روشن شود. تمام کلیدها به جز کلید on/off قفل می باشند. به منظور خارج کردن دستگاه از برنامه قفل کودک، هر دو کلید EXIRA RINSE PRE WASH / FUNCTION SELECT را مجدداً به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا چراغ آن نیز خاموش شود. در صورتی که برق دستگاه قطع گردد، این برنامه نیز لغو می گردد. پس از پایان کامل کار دستگاه برنامه قفل کودک همچنان فعال خواهد بود.

MY CYCLE برنامه مورد انتخاب من

برای به خاطر سپردن برنامه ای که اغلب توسط شما استفاده می شود، پس از انتخاب برنامه و تنظیم آن کلید (SPIN/TEMP) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنامه انتخاب گردد. این کار را

باید قبل از شروع برنامه اصلی ماشین انجام دهید. برنامه کتان (COTTON) به صورت پیش فرض در این ماشین انتخاب شده است.

TEMP کنترل دما

جهت انتخاب دما این دکمه را جهت تنظیم دمای آب (سرد، ۲۰ درجه، ۳۰ درجه، ۴۰ درجه و ۹۰ درجه) فشار دهید.

SPIN یا SPEED سرعت خشک کن

این دکمه را جهت تغییر سرعت چرخش دیگ تا ۱۴۰۰ دور می توانید انتخاب کنید.

SPEED WASH شستشوی سریع

از این برنامه جهت کاهش مدت زمان شستشو استفاده می گردد.

EXTRA RINSE آبکشی اضافه

در صورت انتخاب این برنامه توسط شما، در لباسشویی یک برنامه آبکشی اضافه انجام خواهد گرفت.

حذف سیگنال های صوتی

با غیرفعال کردن عملکرد صدای آلارم دستگاه، صدای آلارم از بین خواهد رفت. پس از شروع به کار دستگاه دکمه temp و spin را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، صدای بوق خواهید شنید. پس از شنیدن صدای بوق، صدای آلارم از بین خواهد رفت. برای فعال کردن دوباره صدای آلارم، دکمه temp و spin را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. این تنظیمات تا زمان خاموش و روشن بعدی دستگاه فعال خواهد بود.

توضیحات برنامه	Load (kg) ظرفیت			Detergent Box مخزن ماده شوینده			Default Time (Min) زمان پیش فرض
	7.0	8.0	9.0	Case I مخزن پیش شوینده	Case II مخزن اصلی	Softener case مخزن نرم کننده	
Cotton	7.0	8.0	9.0	○	●	○	3:39
Synthetic	3.5	4.0	4.5	○	●	○	3:17
Baby Care	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:42
Jeans	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:35
Mix	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:20
20°C	7.0	8.0	9.0	✕	●	○	1:01
Rinse & Spin	7.0	8.0	9.0	✕	✕	○	0:20
Spin Only	7.0	8.0	9.0	✕	✕	✕	0:10
Intensive	7.0	8.0	9.0	✕	●	○	3:48
Eco 40-60	7.0	8.0	9.0	✕	●	○	3:13/3:32/3:41
Delicate	7.0	8.0	9.0	✕	●	○	0:50
Wool	2.0	2.0	2.2	✕	●	○	1:07
Sport Wear	7.0	8.0	9.0	○	●	○	0:45
Rapid 45°	2.0	2.0	2.0	✕	●	○	0:45
Quick15°	2.0	2.0	2.0	✕	●	○	0:15
Steam Care	7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:47
Allergy Care	3.5	4.0	4.5	○	●	○	2:09

کلاس انرژی A+++ است. برنامه تست انرژی Cotton ۶۰/۴۰ °ECO سرعت: بالاترین سرعت دیگر به عنوان پیش فرض. نیمه پر برای ماشین ۸ کیلوگرمی: ۴ کیلوگرم. Cotton ۶۰/۴۰ °ECO «برنامه ی» تست های استاندارد ۶۰/۴۰ °ECO و برنامه های استاندارد. شستشویی هستند که اطلاعات، برچسب ها و فیش مرتبط به آن ها است و برای شستشوی رخت کثیف معمول مناسب اند. این برنامه ها پر بازده ترین برنامه از لحاظ مصرف آب و انرژی برای شستشوی این گونه رخت هستند، ممکن است دمای آب متفاوت از دمای گفته شده برای هر سیکل باشد.

- لوازم ضروری ○ لوازم اختیاری ✕ لوازم ضروری نیستند.
- توجه: پارامترهای این جدول فقط برای ارجاع مصرف کننده هستند.
- پارامترهای واقعی ممکن است با این جدول متفاوت باشند.

جدول تستشو

برنامه ها	دمای پیش فرض	سرعت خشک کن پیش فرض	برنامه های قابل اضافه کردن
Wash cycles		1400	1500
Quick 15'	Cold	800	800
Rapid 45'	40	800	800
Sport Wear	20	800	800
Wool	40	600	600
Delicate	30	600	600
ECO 40-60	--	1400	1500
Intensive	40	800	800
Spin Only	--	1000	1000
Rinse & Spin	--	1000	1000
20°C	20	1000	1000
Mix	40	800	800
Jeans	30	1000	1000
Baby Care	60	800	800
Synthetic	40	1200	1200
Cotton	40	1400	1500

برنامه ها	دمای پیش فرض	سرعت خشک کن پیش فرض	برنامه های قابل اضافه کردن
Wash cycles		1400	
Synthetic	40	1200	
Mix	40	800	
Rapid 45'	40	800	
Quick 15'	Cold	800	
Wool	40	800	
Allergy Care	60	800	
Steam Care	40	800	
Rinse & Spin	--	800	
Spin Only	--	800	
Sportswear	20	800	
20°C	20	800	
Jeans	30	800	
ECO 40-60	--	1400	
Intensive	40	800	
Cotton	40	1400	

نگهداری

قبل از هر بار تعمیر پریز برق را قطع و شیر آب را ببندید.

هشدار



دستگاه را در مجاورت حلال های شیمیایی و مواد منفجره قرار ندهید، این امر باعث آسیب دیدن دستگاه می گردد.

هرگز برای تمیز کردن ماشین آب بر روی آن نریزید.
برای تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده ای که دارای PCIX هستند، استفاده نکنید.

تمیز کردن و نگهداری از بدنه ماشین لباسشویی

نگهداری مناسب از ماشین لباسشویی عمر مفید آن را طولانی می کند. در صورت لزوم می توانید سطح آنرا با پاک کننده های رقیق و ضعیف تمیز نمایید. در صورت لبریز شدن آب بلافاصله توسط پارچه مرطوب آنرا خشک نمایید.

از اشیاء تیز برای از بین بردن لکه های روی بدنه استفاده نکنید.

نکته: استفاده از مواد اسیدی و حلال های رقیق شده با مواد مشابه ممنوع می باشد.

تمیز کردن مخزن داخلی

جرم ها و رسوبات باقیمانده در داخل مخزن باید بلافاصله با ماده شوینده بدون کلر پاک شوند.
هرگز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

از بین بردن یخ زدگی ماشین لباسشویی

هنگامی که درجه حرارت به زیر صفر برسد و دستگاه شما دچار یخ زدگی شود. می بایست:

۱ - برق دستگاه را قطع نمایید.

۲ - شیر آب را با آب گرم بشوید تا لوله ورودی نرم شود.

۳ - شیلنگ ورودی را جدا کرده و در آب گرم غوطه ور کنید.

۴ - داخل مخزن دستگاه آب داغ ریخته و ۱۰ دقیقه صبر کنید.

۵ - شیلنگ ورودی را برای استفاده مجدد وصل نمایید و درست کار کردن شیلنگ ورودی و خروجی را بررسی نمایید.

نکته: زمانی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید از دمای بالای صفر درجه محیط اطمینان حاصل کنید.

جلوگیری از انجماد:

اگر ماشین لباسشویی شما در اتاقی قرار دارد که امکان انجماد به راحتی را دارد، لطفاً آب باقیمانده در لوله ورودی و لوله خروجی را به طور کامل تخلیه کنید.

تخلیه آب باقی مانده در شلنگ ورودی

۱ - شیر آب را ببندید.

۲. شیلنگ ورودی را از شیر آب جدا کنید و انتهای آن را درون ظرفی قرار دهید.

۳ - یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید.
آب درون شیلنگ ورودی ظرف مدت ۴۰ ثانیه تخلیه می شود.

۴ - لوله ورودی را مجدداً به شیر آب وصل کنید.

آب باقی مانده را در فاضلاب تخلیه کنید.



نگهداری

هشدار



برای جلوگیری از آسیب دیدگی، اگر آب داغ داخل دستگاه وجود دارد صبر کنید تا خنک شود.




تمیز کردن مخزن بودر و شیرها

برای تمیز کردن کشوی مایه شوینده و شیرها:

۱ - پیکان موجود در مخزن نرم کننده را به سمت داخل فشار دهید.

۲ - گیره را به سمت بالا بکشید و روکش مخزن مایع را بیرون بیاورید و همه شیرها را با آب بشوید.

۳ - روکش مخزن را را برگردانید و کشو را به داخل فشار دهید.

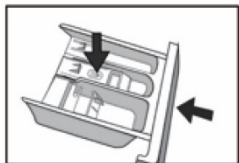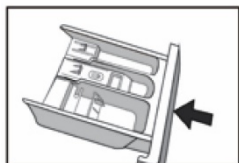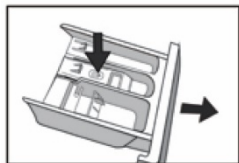

تمیز کردن فیلتر داخلی

اگر در زمان باز بودن شیر آب، آب به دستگاه نمی رسند باید فیلتر داخلی تمیز شود.

تمیز کردن فیلتر شیر آب

۱ - شیر آب را ببندید.

۲ - یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید.



۳ - دکمه Start/pause فشار دهید تا برنامه حدود ۴۰ ثانیه اجرا شود.

۴ - لوله ورودی را از شیر آب جدا کنید.

۵ - فیلتر را به وسیله آب بشوید.

۶ - لوله ورودی را مجدد وصل کنید.

شستن فیلتر داخلی ماشین لباسشویی

۱ - لوله ورودی را از پشت ماشین جدا کنید.



۲ - با انبردست فیلتر را بیرون بکشید و پس از شستن دوباره نصب کنید.

۳ - لوله ورودی را مجدد نصب کنید.

۴ - شیر آب را باز کنید و اطمینان حاصل کنید که آب نشتی نداشته باشد.

۵ - شیر آب را ببندید.

نکته: به طور کلی، ابتدا فیلتر شیر آب و سپس فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود. اگر فقط فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود، بعد از آن مراحل ۱ تا ۳ را برای تمیز کردن فیلتر شیر آب مجدد تکرار نمایید.

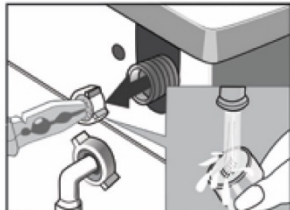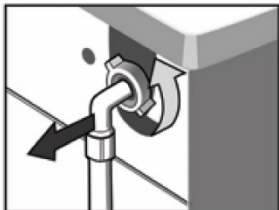

نگهداری

هشدار



برای جلوگیری از شوک الکتریکی قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه برق را بیرون بکشید. بعد از استفاده از ماشین لباسشویی، سیم برق را بیرون بکشید و برای جلوگیری از صدمه ندیدن کودکان درب را محکم ببندید.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

احتمال دارد نخ و موارد کوچک در فیلتر پمپ تخلیه جمع شوند.

برای اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه بهتر است این فیلتر به صورت دوره ای بررسی و تمیز گردد.

هشدار



اول: آب پمپ را تخلیه و سپس فیلتر را برای تمیز کردن خارج نمایید.
دوم: در صورت داغ بودن آب مراقب سوختگی باشید.


مهم

با توجه به تعداد دفعات شستشو و کثیفی لباس ها، فیلتر را به طور منظم تمیز نمایید. در هنگامی که دستگاه خالی و آب تخلیه شده است اقدام به تمیز کردن نمایید. در صورت وجود اجسام خارجی مانند سکه، سوزن و غیره، در هنگام تخلیه آب صداهای غیر معمولی از دستگاه شنیده خواهد شد.


هشدار




هنگامی که دستگاه در حال کار است و با توجه به برنامه در حال کار ممکن است دمای آب داخل دستگاه بسیار داغ باشد. به هیچ عنوان در حین کارکرد دستگاه، پمپ تخلیه را باز نکنید، زیرا خطر سوختگی وجود دارد. صبر کنید تا مدت زمان برنامه شستشو پایان یابد و آب دستگاه تخلیه شود. هنگام بستن درپوش فیلتر، دقت نمایید که آنرا به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته شده باشد.

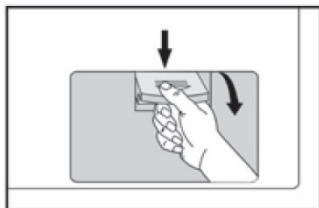

۱ - پس از اینکه دستگاه خاموش شد، در پوش فیلتر تخلیه را با دست باز کنید.

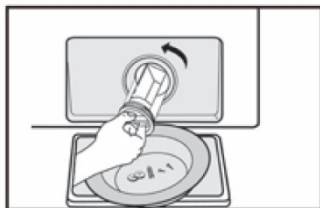

۲ - فیلتر را بیرون کشیده و مطابق شکل بچرخانید تا تکه های دور ریختنی داخل فیلتر به بیرون بیایند.

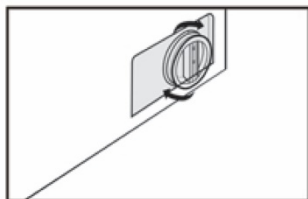

۲ - پس از اینکه تکه های اضافی را بیرون ریختید تمامی قطعات را به دقت در جای خود قرار دهید.

رفع اشکال

مشکل	دلیل	راه حل
دستگاه درست کار نمی کند / دستگاه روشن نمی شود	* کامل بسته بودن درب را بررسی نمایید. * چک نمایید دو شاخه به پریز باشد. * شیر آب باز باشد. * بررسی نمایید دکمه Startpause و دکمه Power فشار داده شده باشد.	
درب باز نمی شود	* سیستم امنیتی ماشین در حال کار کردن است.	* برق را قطع کنید.
اشکال گرمایشی	* اتصال بین لوله ورودی یا شیلنگ تخلیه و شیر آب با ماشین لباسشویی محکم نیست. * لوله تخلیه منزل گرفته است.	* لوله آب را چک نمایید و آن را محکم کنید. * شیلنگ خروجی را تمیز کنید و در صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعمیر سوال نمایید.
نشت آب	* اتصال بین لوله ورودی یا شیلنگ تخلیه و شیر آب با ماشین لباسشویی محکم نیست. * لوله تخلیه منزل گرفته است.	* لوله آب را چک نمایید و آن را محکم کنید. * شیلنگ خروجی را تمیز کنید و در صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعمیر سوال نمایید.
آب از زیر دستگاه سر ریز می شود	* لوله ورودی محکم وصل نشده است. * شیلنگ تخلیه نشستی آب دارد.	* لوله ورودی را محکم کنید. * شیلنگ تخلیه را تعویض نمایید
صفحه نمایشگر روشن نمی شود	* برق قطع است. صفحه نمایش مشکل دارد. * سخت افزار دچار مشکل است.	* بررسی نمایید برق قطع نباشد و دو شاخه به درستی وصل باشد در غیر این صورت با بخش خدمات تماس بگیرید.
ماده شوینده داخل مخزن رسوب کرده	* پودر مرطوب و متراکم شده است.	* مخزن پودر را تمیز نمایید * از ماده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید.
تأثیر شستشو مطلوب نیست	* لباس ها بسیار کثیف است. * میزان پودر مناسب نیست.	* برنامه مناسب را انتخاب نمایید. * مقدار مایع شوینده مناسب را مطابق با دستورالعمل روی بسته ماده شوینده اضافه نمایید.

مشکل	دلیل	راه حل
صدای غیر مادی یا لرزش شدید	* بررسی نمایید لوزم (پیچ و مهره ها) باز شده باشند * بررسی نمایید که بدنه روی سطح محکم و زمین نصب شده باشد. * بررسی نماید هیچ سنجاق یا فلزی داخل دستگاه نباشد. * بررسی نمایید پایه های ماشین لباسشویی تنظیم باشند.	

صفحه نمایش LED	شرح	دلیل	راه حل
E۳۰	مشکل قفل درب	درب درست بسته نشده	راه اندازی مجدد بعد از بسته شدن درب
E۱۰	مشکل ورود آب در زمان شستشو	شیر آب بسته و یا فشار آب کم می باشد. فیلتر ورودی آب مسدود است. شیلنگ ورودی آب پیچ خورده، آب قطع می باشد.	شیر آب را باز کرده یا صبر نمایید تا فشار آب به حالت نرمال باز گردد. فیلتر ورودی بررسی شود. لوله آب صاف شود. مابقی شیرهای آب بررسی شود.
E۲۱	مشکل تخلیه در زمان شستشو	مسیر خروجی آب مسدود، پیچ خورده و یا فیلتر مسدود شده است	فیلتر خروجی تمیز و لوله صاف شود. فیلتر پمپ تخلیه شسته شود.
E۱۲	سر ریز شدن آب	دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.	دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
Exx	علت های دیگر	دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.	دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
در صورت وجود هر گونه مشکل دیگری با بخش خدمات تماس حاصل نمایید			

برچسب های مراقبتی / اخطار های الکتریکی / مشخصات فنی

- برچسب های مراقبتی

شناسنامه روی لباس و پارچه به شما برای انتخاب بهترین روش شستشو کمک خواهند کرد.

شرح تصویر	سمبول گرافیکی	شرح تصویر	سمبول گرافیکی
در ماشین لباسشویی شسته نشود		با دست شسته شود	
غیر قابل شستشو		قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی	
به خشک شویی داده نشود		خشک شویی	
چلانده نشود		اتو شویی	
از سفید کننده استفاده نشود		سفید کننده	
خشک شویی سریع داده نشود		خشک شویی سریع	
اتو نشود		اتو	
در زمان اتو کردن پارچه روی لباس قرار دهید		اتو بخار	
بعد از شستشو خشک شود		دمای متوسط و زیاد - ۱۵۰ درجه	
در سایه آویزان شود		آویزان شود	

- اخطارهای الکتریکی

برای جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و حوادث دیگر لطفا موارد زیر را رعایت فرمایید:

● فقط از ولتاژی استفاده کنید که روی برچسب برق به آن اشاره شده است. اگر از ولتاژ منزل اطلاع ندارید لطفا با اداره برق منطقه تماس بگیرید.

● زمانی که از آب گرم استفاده می کنید، حداکثر جریان برق ماشین لباسشویی به ۱۰ آمپر خواهد رسید. لطفا مطمئن شوید (ولتاژ برق قدرت، ولتاژ و سیم) می تواند میزان مورد نیاز برای ماشین را تحمل کند.

● از سیم برق به درستی نگه داری کنید، سیم برق باید ثابت باشد تا از آسیب دیدگی در اثر برخورد جلوگیری شود، به دو شاخه برق توجه ویژه ای داشته باشید. وصل آن به پریز برق باید به آسانی باشد و باید در محل مناسبی قرار گیرد.

● از سیم اضافی یا رابط استفاده نکنید. بار اضافی در سیم کشی ممکن است باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. با دست مرطوب دو شاخه را بیرون نکشید.

● برای اطمینان از امنیت، از یک سیم ارت برای پریز برق استفاده نمایید. به دقت بررسی نمایید و اطمینان حاصل کنید که پریز و سیم ارت مناسب باشند

- مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	۸ kg ظرفیت	۹ kg ظرفیت
قدرت	۵۰ هرتز - ۲۲۰ - ۲۴۰ وات	۵۰ هرتز - ۲۳۰ - ۲۴۰ وات
ابعاد	۵۹۵ × ۴۹۵ × ۸۵۰	۵۹۵ × ۵۶۵ × ۸۵۰
وزن	۶۱ کیلوگرم	۷۰ کیلوگرم
حداکثر قدرت	۲۰۰۰ وات	۲۰۰۰ وات
میزان جریان برق	۱۰ آمپر	۱۰ آمپر
فشار آب استاندارد	۰,۰۵ تا ۱ MPa	۰,۰۵ تا ۱ MPa

ضمانتنامه

- موارد قابل توجه

توجه: در صورتیکه ضمانتنامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد محصول به مدت ۲۴ ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.

- نصب و راه اندازی دستگاه به صورت رایگان انجام می گردد.
- هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.
- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.
- مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.
- لطفاً کارت ضمانتنامه تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.
- سهل انگاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید، نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.
- در صورتی که هرگونه جابجایی پس از نصب با واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.
- هرگونه ایراد مانند زنگ زدگی و کدری استیل دستگاه که به دلیل استفاده از مواد شوینده نامرغوب باشد شامل ضمانت نامه نمی باشد.

گواهی ضمانت محصول

خدمات پس از فروش پاک سرویس، تعمیر یا جگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

برای استفاده از امتیازات ضمانتنامه این دستگاه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید. ضمانت نامه این دستگاه تاثیری در قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

با ضمانت پای پرویس
۱۶۰۸