

دفترچه راهنمای فارسی

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه
دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.



ماشین لباسشویی
اتوماتیک درب از بالا

TOP LOAD



PAKSHOMA

فهرست

۱	سخنی با خریدار / نکات ایمنی
۲	نکات ایمنی
۳	ویژگیهای ماشین لباسشویی شما
۴	مشخصات فنی دستگاه
۵	لوازم اضافی
۶	نام قسمت های مختلف دستگاه
۷	مراحل نصب
۸	روشن کردن لباسشویی
۹	پلن
۱۰	تنیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی
۱۱	عیب یابی
۱۲	خطاهای لباسشویی
۱۳	نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول

خریدار محترم:

از شما برای انتخاب ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک متشرکریم. برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی جدیدتان، لطفاً کمی وقت بگذارید و تمام دستورالعمل های ساده این راهنمای را بخوانید.

جهت ایمنی و جلوگیری از شوک الکتریکی حتماً پس از استفاده از ماشین لباسشویی شیرهای ورودی آب به دستگاه را بسته و دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

سخنی با خریدار

باز کردن بسته بندی محصول

پس از باز کردن تسمه ها دو طرف کارتون را بگیرید و به طرف بالا بکشید و چون کارتون بدون کف می باشد براحتی برداشته می شود. سپس یونولیت های اطراف ماشین لباسشویی را در آورید، ماشین لباسشویی نباید در جایی قرار گیرد که سرما به صفر درجه سانتیگراد یا کمتر از آن برسد چنانچه این امر امکان پذیر نباشد باید پمپ تخلیه ماشین را از آب کاملا خشک کرد.

توجه

یونولیت اطراف محصول به صورتی طراحی شده که علاوه بر محافظت از نقاط حساس مانند کنترل پنل و کفی محصول، از تکان خوردن و ضربه دیدن دیگ و موتور محصول جلوگیری می کند.

لطفا در صورت امکان یونولیت های محصول را برای جابجایی و حمل و نقل در آینده نگه داری کنید.

توصیه سودمند

برای بهره برداری از ماشین خود توصیه می کنیم البسه هایی مانند ملحفه و رومیزی های کتانی را به صورت باز (مچاله نشده باشد) در ماشین قرار دهید.
دکمه های شل را محکم نمایید و قبل از شستن بدوزید .
البسه را بر حسب جنس و بافت انتخاب نمایید.

نکات ایمنی

برق و سیم ارت

این دستگاه دارای کابل برق ارت دار می باشد لطفا در ساختار آن تغییری ایجاد نشود.
پریز برق باید حتما دارای سیم ارت باشد اگر چنین نیست به افراد متخصص برای اتصال آن مراجعه کنید.

دستورالعمل های ایمنی

۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله ، توسط سرپرست مسغول ایمنی آنها انجام گیرد .
۲. توصیه می شود کودکان تحت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. جهت جلوگیری از شوک الکتریکی از اتصال سیم ارت منزل خودتان به زمین مطمئن شوید.
۳. اگر کابل تغذیه صدمه بیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
۴. هرگز دست خود را در هنگام چرخش خشک کن داخل محفظه قرار ندهید.
۵. از قرار دادن ماشین لباسشویی در کنار وسایل گرمایزا جدا خودداری نمایید.
۶. از نزدیک شدن اطفال به ماشین لباسشویی در هنگام کار کرد دستگاه جلوگیری نمایید.
۷. از قراردادن اجسام روی ماشین لباسشویی خودداری نمایید.
۸. ماشین لباسشویی را در معرض تابش مستقیم نور خورشید ، باران و محیط مرطوب قرار ندهید.
۹. دوشاخه ماشین لباسشویی را پس از اتمام کار از پریز خارج نمایید.
۱۰. از استفاده آب با دمای بیش از ۵۰ درجه ی سانتی گراد خودداری نمایید زیرا باعث تغییر شکل قطعات پلاستیکی و معیوب شدن دستگاه می شود.
۱۱. از پاشیده شدن آب روی پنل دستگاه خودداری نمایید زیرا باعث معیوب شدن و یا ایجاد شوک الکتریکی خواهد شد.
۱۲. از شستن لباس های آغشته به مواد آتش زا مثل بنزین ، تینر و ... بپرهیزید.
۱۳. هرگز تایمر را در خلاف جهت عقربه های ساعت نچرخانید.
۱۴. هرگز سینی پشت کابین لباسشویی را باز نکنید و دست خود را هنگام روشن بودن دستگاه در داخل ماشین لباسشویی وارد نکنید.
۱۵. با کشیدن کابل برق، دو شاخه را از پریز خارج نکنید.

ویژگی های ماشین لباسشویی شما

صرف انرژی پایین این دستگاه را از سایر ماشین های لباسشویی متمایز نموده و در کاهش هزینه آب و برق نقش بسزایی دارد.

این دستگاه با مصرف پودر کم قادر به شستشوی انواع لباس به میزان ظرفیت مشخص می باشد.


دارای ۱۵ برنامه‌ی با عیوب یابی هوشمند و صفحه نمایش LED
قابلیت اضافه کردن البسه در حین شستشو
قابلیت تنظیم سطح آب

دارای پمپ تخلیه، فیلتر پرزگیر و شیر برقی
بدون لرزش در حین عملکرد خشک کن
قابلیت انتخاب زمان شستشو جهت لباس های مختلف


مشخصات فنی دستگاه

نوع دستگاه	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
ظرفیت شستشو	6/2 کیلوگرم
ولتاژ / فرکانس	220 ولت / 50 هرتز
وزن دستگاه (بدون کارتن)	26 کیلوگرم
ابعاد دستگاه	480x530x870 میلی متر


لوازم اضافی

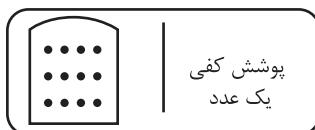

نام قسمت های مختلف دستگاه

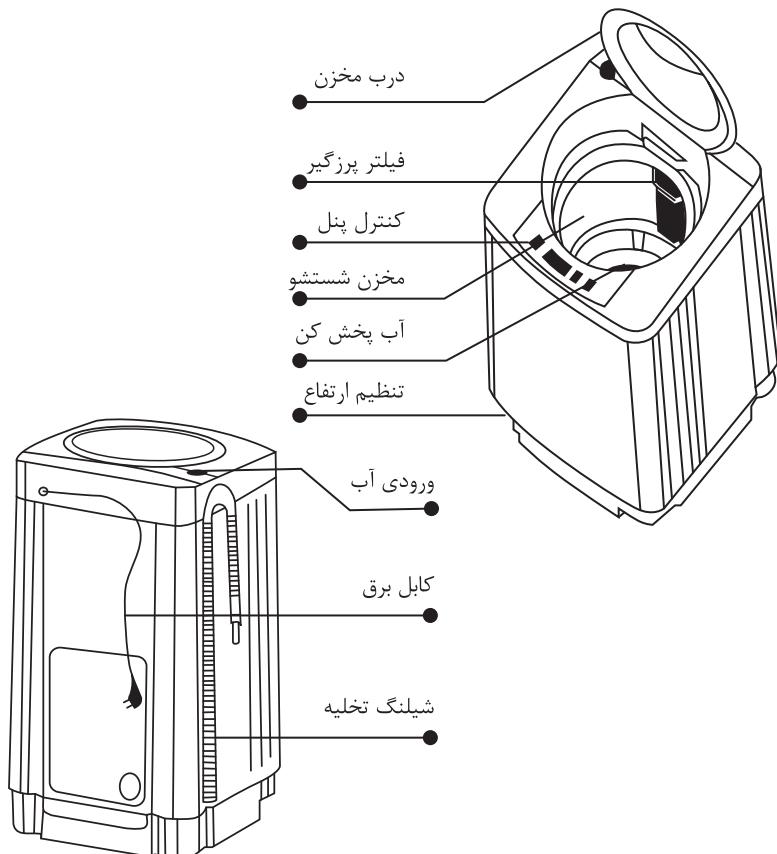

مرحله اول

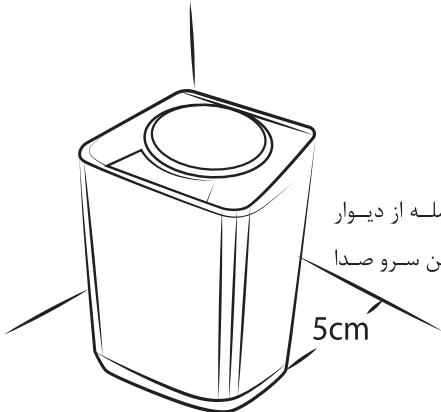

ماشین را روی سطح صاف و تراز قرار دهید
(حداکثر زاویه مجاز ۲ درجه می باشد)

۵ سانتی متر فاصله از دیوار
ماشین را حداقل با ۵ سانتی متر فاصله از دیوار
قرار دهید تا در حین چرخش خشک کن سرو صدا
ایجاد نشود.

مرحله دوم

فوم های بسته بندی را به طور کامل از ماشین لباسشویی جدا کنید.

مرحله سوم


یوشش کفی را نصب کنید.

مطابق تصویر، ماشین لباسشویی را از پهلو روی زمین (سطح نرم) قرار داده و پوشش کفی را در جای خود محکم کنید.

مرحله چهارم

پایه تنظیم ماشین لباسشویی را با دقت تنظیم فرمایید.

• بدین ترتیب که ابتدا پایه را بلند کرده و سپس مهره تنظیم را شل کنید و بعد از تنظیم ارتفاع پایه سطح بالای لباسشویی را تکان دهید. در این حالت نباید لباسشویی روی سطح لغزندگی داشته و یا تکان بخورد.

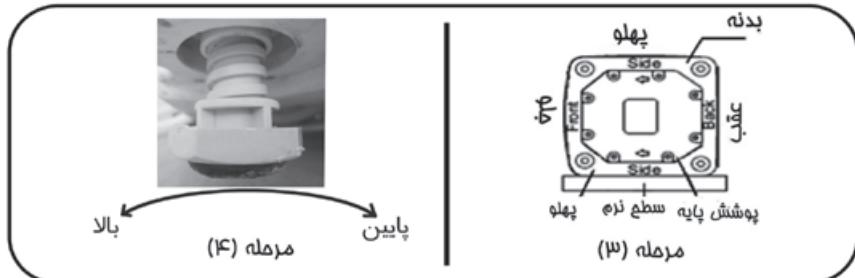

مرحله پنجم

وصل کردن شیلنگ ورودی آب به لباسشویی


مرحله ششم

وصل کردن شیلنگ ورودی به شیر آب

* جریان آب را باز کنید و مطمئن شوید که آب از سر شیر، اتصالات و شیلنگ نشت نمی کند،
اگر آب نشت می کند مراحل قبل را تکرار کنید.


اخطر

در صورتی که آب نشت می کند از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. چون کاری ممکن است باعث شوک برقی و یا برق گرفتگی شود.

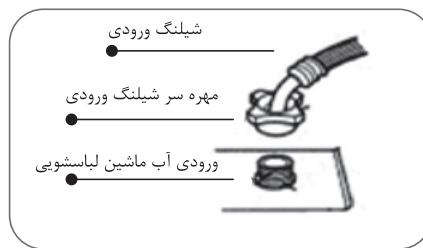

مرحله هفتم


سر خمیده ی شیلنگ تخلیه را داخل لوله ی فاضلاب متصل نمایید. توجه داشته باشد لوله کشی این گونه فاضلاب ها دارای پیچ و خم تند نباشد. در صورت استفاده از طریق فوق باید مواطعه بود که سر شیلنگ به هیچ وجه داخل آب تخلیه شده غوطه ور نشود و برای فاضلاب اساسی و دائمی باید لوله ای استفاده کرد که قطر داخلی آن حداقل چهار سانتیمتر باشد. در هر صورت ارتفاع فاضلاب از زمین بایستی 60 cm باشد.

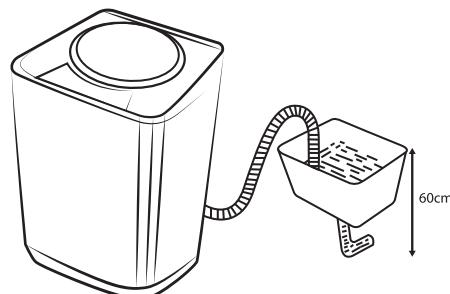

روشن کردن لباسشویی

مرحله اول

دو شاخه را به پریز برق بزنید.

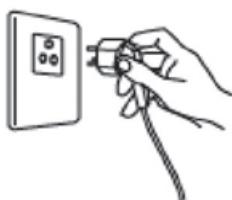

مرحله دوم

قبل از قراردادن لباس در دستگاه، مواد شوینده را در مخزن بrizید.

مرحله سوم


لباس هارا با توجه به ظرفیت ماشین لباسشویی، داخل آن قرار دهید و درب آن را بندید.

***لباس ها را بررسی کنید تا از وارد شدن اشیاء خارجی به مخزن جلوگیری شود.

***ماشین لباسشویی را زیاد پر نکنید. در غیر این صورت لباس ها به خوبی شسته نمی شوند.

از جدول زیر می توانید جهت برآورد وزن لباس های کثیف استفاده کنید.

البسه	وزن
جين	تقريبا ٨٠٠ گرم
لباس کار	تقريبا ١١٢٠ گرم
كت و ڙاكت	تقريبا ٨٠٠ گرم
پيراهن، تيشرت و	تقريبا ١٨٠-٢٠٠ گرم
ملحفه	تقريبا ٦٠٠ گرم
جوراب، لباس زير	تقريبا ٥٠-٧٠ گرم

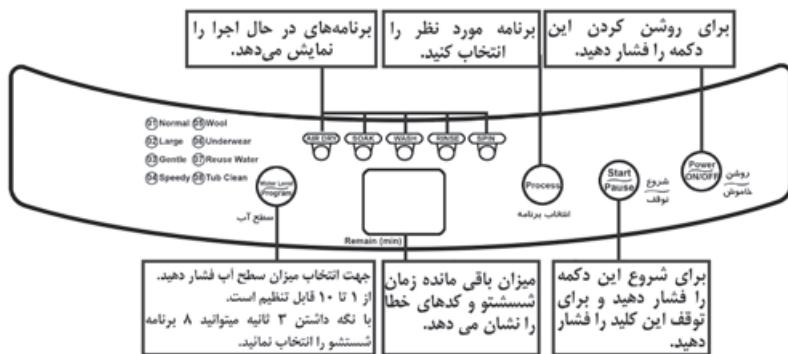

مرحله چهارم انتخاب برنامه شستشو

- (۱) کلید Power (خاموش/ روشن) را فشار دهید.
 - (۲) با استفاده از کلیدهای Program \ Water Level Process می توانید با توجه به نوع و حجم لباس برنامه شستشو دلخواهتان را انتخاب نمایید.
- * کلید Process با استفاده از هفت برنامه شستشو جدول زیر را انتخاب نمایید.

زمانهایی که با فشار دادن "PROCESS" دکمه نشان داده می شود	برنامه های شستشوی قابل انتخاب	موارد کاربرد	و شعیت نمایشگرهای
38	شستشو، ایکشنس، خشک کردن	برای استفاده های معمولی	سه نمایشگر روشن: SPIN, RINSE, WASH
53	خیس خودن، شستشو، ایکشنس و خشک کردن	برای لباسهای کثیف	چهار نمایشگر روشن: SPIN, RINSE, SOAK, WASH
14	شستن	وقتی از مواد شوینده چندین بار استفاده می کنید	یک نمایشگر روشن: WASH
31	شستن، ایکشنس	زمانی که نیاز به خشک کردن نیست	دو نمایشگر روشن: RINSE, WASH
24	ایکشنس، خشک کردن	زمانی که لباسها با دست شسته شده اند و نیاز به ایکشنس و خشک کردن دارند	دو نمایشگر روشن: RINSE , SPIN
7	خشک کردن	زمانی که با دست لباسها شسته و ایکشنس شده اند و نیاز به خشک کردن دارند	یک نمایشگر روشن: SPIN
30	تمیز کردن مخزن (برای نتیجه بهتر نصف پیمانه شوینده داخل مخزن برشید).	تمیز کردن مخزن (برای نتیجه بهتر نصف پیمانه شوینده داخل مخزن برشید).	یک نمایشگر روشن: AIR DRY

* کلید Program \ Water level

با استفاده از این کلید می توانید یکی از هشت برنامه شستشو جدول زیر را انتخاب نمایید.
برای انتخاب برنامه باید این کلید را سه ثانیه نگه دارید و با فشردن همان کلید بعد از سه ثانیه عبارت 01 الی 08 روی صفحه LED نشان داده خواهد شد و از جدول زیر مطابق اعداد برنامه دلخواه را انتخاب نمایید.

شرح اعداد با زمان و نوع فرایند در جدول زیر مشخص است. روی این نوع برنامه بطور خودکار آب روی سطح میانگین 6 انتخاب شده که شما نیز می توانید آن را به دلخواه تغییر دهید.

اعدادی که روی نمایش داده خواهد شد	برنامه های اجرائی	موارد کاربرد	وضعیت نمایشگر ها
01	۳۸ دقیقه شستشو-ابکشی خشک کردن	شستشو معمولی	سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN
02	۴۶ دقیقه شستشو-ابکشی خشک کردن	لباس های بزرگ	سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN
03	۳۳ دقیقه شستشو-ابکشی خشک کردن	لباس های ظریف	سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN
04	۲۱ دقیقه شستشو-ابکشی خشک کردن	شستشو سریع ۱	سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN
05	۳۸ دقیقه شستشو-ابکشی خشک کردن	لباس های پشمی	سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN
06	۴۸ دقیقه شستشو-ابکشی خشک کردن	لباس های زیر	سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN
07	۳۲ دقیقه شستشو	استفاده محدود از آب و شوینده	یک نمایشگر روشن : WASH
08	۱۵ دقیقه شستشو و خشک کردن	شستشوی سریع ۲	دو نمایشگر روشن : WASH, SPIN

مرحله پنجم انتخاب سطح آب (Water Level)

* سطح آب مورد نیاز را با توجه به نوع و میزان لباس انتخاب کنید.
** در طول برنامه شستشو در صورتی که نیاز به آب بیشتری بود، با فشار دادن کلید Water Level شستشو را متوقف کرده و سپس با انتخاب Pause سطح آب را (از ۱ تا ۱۰) انتخاب کنید.

* سطح آب بطور خودکار در حالت (میانگین سطح ۶) انتخاب شده که می توانید با کلید سطح آب آن را از ۱ تا ۱۰ تنظیم کنید.

مرحله ششم روشن کردن (Start)

درب لباسشویی را بسته و دکمه (Start/Pause) شروع/توقف را فشار دهید.

مرحله هفتم اتمام کار

*وقتی عملیات شستشو تمام شد، دستگاه هشدار (Alarm) می دهد و به طور خودکار خاموش می شود.




ماشین را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و یا باران قرار ندهید.



ماشین را در محیط مرطوب قرار ندهید.




آب را روی سوچیج های ماشین نریزید.

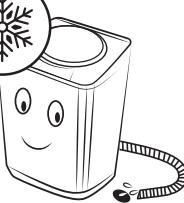

در محل های سرد آب داخل لباسشویی را به صورت کامل تخلیه کنید.



با کشیدن سیم، دو شاخه را از پریز خارج نکنید.

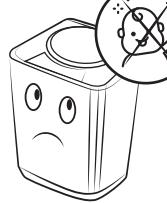

به بچه ها اجرازه ندهید با ماشین لباسشویی بازی کنند.




ماشین لباسشویی را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.




ماشین لباسشویی را با مواد حلال و نفتی تمیز نکنید




آب بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد به داخل لگن شستشو نریزید.

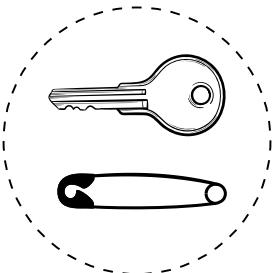


مطمئن شوید که اشیایی نظیر کلید، سنجاق و سکه در داخل لباس ها نباشند.

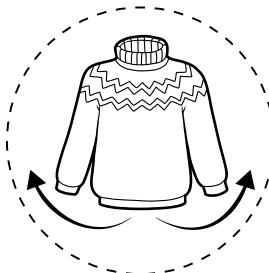

لباس های پرزدار را پس از پشت و رو کردن داخل ماشین قرار دهید.

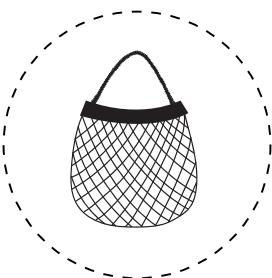

لباس های ظرفی را داخل توری قرار دهید.

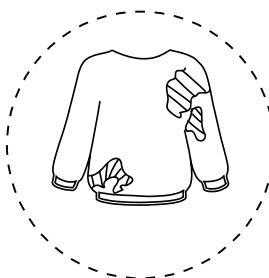

لباس های روغنی و رنگ شده را جداگانه بشوئید.

تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی

بعد از عملیات شستشو، مخزن را از لکه و اجسامی مانند دکمه، اجسام اضافی کاملا تمیز نموده و درب لباسشویی را باز گذاشته تا رطوبت آن خارج شود.
هر چند وقت یکبار فیلتر ماشین لباسشویی را تمیز کنید.

ممکن است ماشین لباسشویی شما به دلایلی خوب کار نکند. در این موقع قبل از تماس با واحد خدمات پس از فروش به جدول زیر رجوع نموده و به نکات ذکر شده توجه فرمایید.

عیب	علمت عیب	رفع عیب
لباس ها کامل پاکیزه و تمیز نمی گردند	استفاده کم از مواد شوینده	از مواد شوینده قوی تر یا بیشتر استفاده کنید
نشستی آب	استفاده بیش از طرفیت دستگاه	مقادیر لباس را کم کنید
صدما می دهد و یا لوزش زیادی دارد	راپط شیلنگ ورودی (محل اتصال با شیر آب) به صورت محکم و کامل بسته نشده است .	بررسی اتصالات
چرخشی در حین کار متوقف شود	محل اتصال شیلنگ ورودی به لباسشویی شل شده است.	محکم کردن اتصال شیلنگ ورودی به لباسشویی
آب وارد نمی شود	لباسشویی روی یک سطح هموار قرار نگرفته است.	بررسی محل قرار گیری لباسشویی و کنترل تراز بدن آن
دستگاه کار نمی کند / صفحه نمایشگر خاموش می باشد	پایه های لباسشویی تنظیم نمی باشد .	تنظیم پایه های لباسشویی
تخلیه انجام نمی شود	لباس ها به طور نامتظم در مخزن لباسشویی قرار دارد.	لباس ها را به صورت منظم داخل لباسشویی قرار دهید تا آن به راحتی بالا نشود.
-	مقدار لباس بیش از حد مجاز می باشد.	مقدار لباس را کم کنید.
-	مکان قرار گیری لباسشویی تراز نمی باشد.	بررسی و تراز کردن لباسشویی
-	فشار آب کافی نمی باشد.	-
-	شیلنگ ورودی مسدود می باشد.	تمیز کردن فیلترهای شیلنگ ورودی
-	برق قطع می باشد.	باز کردن کامل شیر آب
دستگاه کار نمی کند / صفحه نمایشگر خاموش می باشد	دو شاخه را به درستی وارد کنید .	-
تخلیه انجام نمی شود	توسط مخصوص پریز را تعییر کنید .	دو شاخه از پریز در آمده است
تخلیه انجام نمی شود	دو شاخه توسعه نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش تمویض گردد .	دو شاخه خراب می باشد.
تخلیه انجام نمی شود	کلید POWER را روشن کنید .	کلید POWER را روشن نشده است .
تخلیه انجام نمی شود	چشم خارجی را از شیلنگ تخلیه خارج کنید .	شیلنگ تخلیه مسدود است.
تخلیه انجام نمی شود	شیلنگ تخلیه بالاتر از ۶۰ سانتی متر قرار دارد.	شیلنگ تخلیه را در ارتفاع ۶۰ سانتی متر قرار دهید.
تخلیه انجام نمی شود	فیلتر پریز گرفته است .	تمیز کردن فیلتر

خطاهای ماشین لباسشویی

اگر مشکلی در کارکرد ماشین لباسشویی بوجود آید یک علامت اخطار روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود که جدول زیر شما را راهنمایی می کند. لطفا بررسی های لازم را انجام دهید.

کد خطا	دلیل	راه حل
E ₁	ورودی آب بیشتر از ۲۰ دقیقه طول می کشد	شیر ورودی آب را کنترل کنید فشار ورودی آب کم است.
E ₂	تخلیه آب مخزن بیشتر از ۵ دقیقه طول می کشد	مطمئن شوید شلنگ خروجی توسط شیء خارجی مسدود نباشد.
E ₃	باز شدن درب حین فرآیند خشک کن - شستشو	درب را بیندید
E ₄	عدم تعادل بار (لباس)	لباس ها را جابجا کنید
E ₆	خطای سنسور آب	تماس با سرویس کار مجاز

نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول

در صورتیکه ضمانت نامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد، محصول به مدت ۱۸ ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.

هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.

مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدن و اجزای ظاهری) به هنگام تحويل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحويل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد .

لطفا کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

جهت دریافت خدمات گارانتی، فقط با شماره خدمات پس از فروش پاک سرویس، با شماره ۱۶۰۸ تماس حاصل فرمایید.

مواردی که موجب نقض گارانتی می شود عبارتند از :

سهول انگاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید.

نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب دیگر.

در صورتی که هرگونه جایگاهی پس از نصب یا واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

در صورتی که تعمیرات یا نصب توسط نمایندگی های غیر مجاز انجام شود، دستگاه از گارانتی خارج می شود.

گواهی ضمانت مخصوص

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جایگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

برای استفاده از امتیازات این ضمانت نامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه براساس دستور العمل های دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.

این ضمانت نامه باعث تأثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قيد نشده است را ندارد.

با ضمانت

پاک فرویس



۱۶۰۸