




CANDY

دفترچه راهنمای فارسی

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه

دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

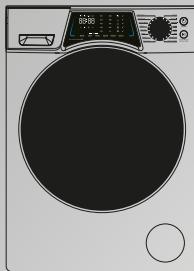

ماشین لباسشویی
تمام اتوماتیک

فهرست

۱.....	نکات ایمنی
۳.....	نمای ظاهری
۴.....	متعلقات
۴.....	نصب
۸.....	راه اندازی
۱۴.....	شروع سریع
۱۵.....	نمای صفحه کنترل
۱۵.....	کلید OPTION
۱۷.....	شستن لباس ها برای اولین بار
۱۹.....	برنامه ها
۲۲.....	جدول شستشو
۲۳.....	نگهداری
۲۷.....	رفع اشکال
۳۰.....	برچسب های مرافقتی
۳۱.....	اخطرهای الکتریکی
۳۲.....	مشخصات فنی
۳۲.....	لکه های خاص
۳۳.....	گارانتی

خریدار محترم:

خواهشمند است برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی جدیدتان، لطفا
کمی وقت بگذارد و تمام دستورالعمل های ساده این راهنمای را بخوانید.

نکات ایمنی

در صورت آسیب دیدن سیم برق به منظور اجتناب از خطر، آنرا توسط نماینده خدمات و یا شخصی کار آمد تعویض نمایید.

ماز شیلنگ و وسایل نو که به همراه دستگاه موجود است استفاده کنید و مجموعه قدیمی را دوباره استفاده نکنید.

ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی و فضای داخلی می باشد.

کودکان و اشخاص با توانایی کم فیزیکی و ذهنی یا افراد کم تجربه و کم دانش، با نظارت دیگران می توانند در شرایط امن از این دستگاه استفاده کنید. کودکان نباید با ماشین لباسشویی بازی کنند.

پیش از تمیز کردن یا هر گونه تعمیرات، دو شاخه را از پریز برق بیرون بشیوه.

پیش از شستشو، از خالی بودن جیب لباس ها اطمینان حاصل کنید.

اشیاء تیز و برنده مانند سکه، سوزن، سنجاق، پیچ، سنگ و غیره باعث آسیب جدی به ماشین می شوند.

بعد از اتمام کار دو شاخه آن را از برق بیرون کشیده و منبع آب را قطع نمایید.

پیش از باز کردن درب از تخلیه شدن آب درون آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت مشاهده آب درون مخزن شستشو، درب را باز نکنید.

پیش از هر بار استفاده بررسی نمایید که کودکان و یا حیوانات خانگی داخل ماشین نرفته باشند.

ممکن است درب شیشه ای در هنگام کار کردن ماشین بسیار داغ شود، کودکان و یا حیوانات خانگی را هنگام کار ماشین، دور از آن نگاه دارید.

ماز تطابق ولتاژ دستگاه با برق منزل اطمینان حاصل نمایید.

ماز پریز برقی که جریان برق آن کمتر از ماشین لباسشویی می باشد استفاده نکنید. هرگز دو شاخه را با دست مرطوب بیرون نکشید.

به منظور ایمنی بیشتر، پریز برق باید به یک سیم ارت وصل باشد و مطمئن شوید که پریز شما به صورت صحیح به سیم ارت متصل است.

کودکان زیر ۳ سال باید دور از دستگاه باشند مگر آنکه تحت نظارت باشند.

کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید آن ها با دستگاه بازی نمی کنند.

ممکن است مواد بسته بندی برای کودکان خطرناک باشد. بعد از باز کردن بسته بندی، کیسه های پلاستیکی و فوم ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

• زمانی که دستگاه در حال تخلیه آب داغ می باشد مراقبت های لازم را برای جلوگیری از سوختگی بعمل آورید.

• ماشین لباسشویی را در حمام، مکان های مرطوب یا اتاق هایی که درون آنها گاز و مواد قابل اشتعال وجود دارد نصب نکنید.

• اطمینان حاصل کنید که نصب لوله آب و برق دستگاه باید توسط نمایندگیهای مجاز و طبق دستورات کارخانه تولید کننده و قوانین اینمی صورت گیرد.

• قبل از راه اندازی دستگاه، باید کلیه مواد بسته بندی و پیچ و مهره های مخصوص حمل و نقل را بدرسی از دستگاه جدا کنید در غیر این صورت دستگاه در حین شستن لباس ها آسیب جدی خواهد دید.

• قبل از این که لباس ها را برای اولین بار بشویید، یک بار برنامه شستشو را بدون لباس اجرا نمایید.

• ماشین لباسشویی که دارای یک لوله ورودی آب است، فقط می بایست به شیر آب سرد متصل شود. در صورت دارا بودن دو ورودی می تواند به شیر آب سرد و گرم متصل شود.

• ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی می باشد و تنها برای منسوجات مناسب ماشین لباسشویی طراحی شده است.

• از مواد قابل اشتعال، حلال های سمی، گازوئیل، الکل و غیره برای از بین بردن لکه نباید استفاده نمایید، لطفا فقط، ماده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی را انتخاب نمایید.

• از شستن فرش، قالیچه و پتو توسط دستگاه خودداری کنید.

• در هنگام کار دستگاه، از اضافه کردن آب به صورت دستی خودداری نمایید.

• پس از اتمام کار دستگاه، برای باز کردن درب لطفا دو دقیقه صبر کنید.

• خواهشمند است پس از شسته شدن لباس ها شیر آب را بسته و دوشاخه دستگاه را از برق بکشید.

• از بالا رفتن و نشستن بر روی دستگاه خودداری کنید.

• از درب دستگاه به عنوان تکیه گاه، حمل و نقل و جایگایی استفاده ننمایید.

• خواهشمند است درب دستگاه را محکم بندی کند. در صورت بروز مشکل هنگام بسته شدن درب دستگاه، توجه کنید که لباس بیش از حد درون آن قرار داده نشده باشد.

• در موقع استفاده از دستگاه حتما موازنی کنید که لباس بین لاستیک و پیششه گیر نکرده باشد و بعداز هر بار استفاده داخل لاستیک را خشک کنید اینکار باعث میشود لاستیک تغییر رنگ نداشته باشد.

• تفکیک لباسها باید حتما انجام شود تا دستگاه در موقع بالاتس کردن لباسها مشکل نداشته باشد.


نکات مربوط به جابجایی دستگاه


۱. پیچ های حمل و نقل می بایست توسط یک فرد متخصص مجدداً به دستگاه وصل شود.
۲. آب باقیمانده درون دستگاه می بایست کاملاً خارج شود.
۳. دستگاه را با دقت جایجا کنید. از اجزای برآمده دستگاه به عنوان دستگیره برای بلند کردن استفاده نکنید. هیچ گاه از درب دستگاه برای حمل و نقل آن استفاده نکنید.



این علامت نشان می دهد که در کل اتحادیه اروپا این محصول نباید با ضایعات دیگر خانگی به دور ریخته شود. برای اجتناب از آسیب رسانی احتمالی به محیط زیست و یا سلامت انسانها از دور ریختن بی رویه و غیر استاندارد، مسئولانه آنرا بازیافت کنید تا منابع ارزشمند قابل بازیافت را ارتقا بخشد. برای برگرداندن محصول استفاده شده، لطفاً از سیستم های برگرداندن و بازیافت استفاده کنید و یا با مرکز فروش دستگاه تماس حاصل کنید. آنها می توانند این خصوص شما را راهنمایی کنند.

نمای ظاهری ماشین لباسشویی

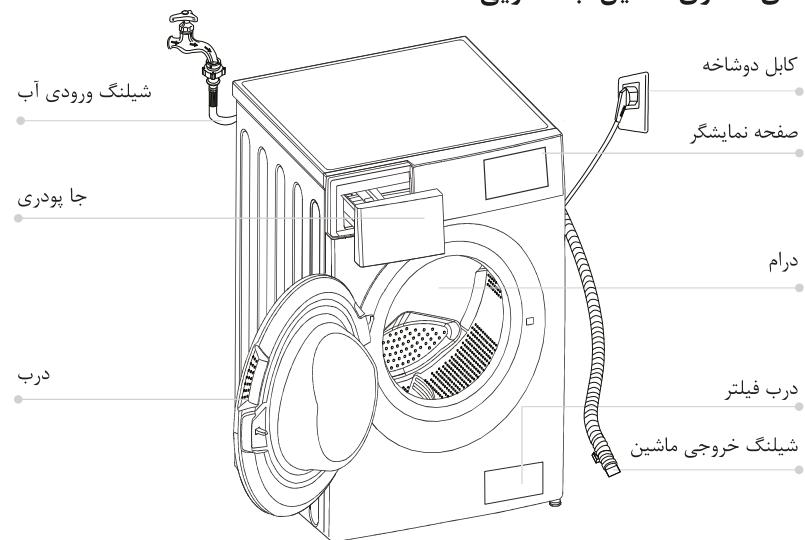

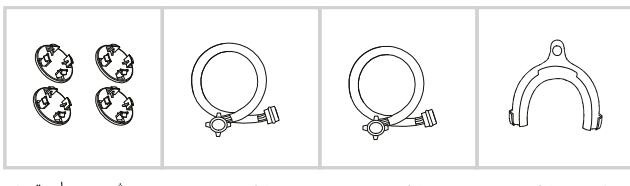

دربوش پیچ های ترمز
(جهت حمل و نقل ماشین)

شیلنگ ورودی
(آب سرد)

شیلنگ ورودی
(آب گرم)

نگهدارنده شیلنگ خروجی
(اختیاری)

نصب ماشین لباسشویی باز کردن بسته بندی ماشین لباسشویی

بسته بندی دستگاه را باز کنید و با دقت بررسی نمایید تا در هنگام حمل و نقل آسیبی به آن وارد نشده باشد. همچنین دقت نمایید که تمام اقلام (که در قسمت متعلقات ذکر شده) در یک کیسه به همراه دستگاه قرار داشته باشد.

در صورت مشاهده هرگونه آسیب هنگام جابجایی و یا کم بودن اقلام جانبی با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.


دوراندازی مواد بسته بندی

ممکن است مواد بسته بندی این دستگاه برای کودکان مضر باشند. آنها را از بین ببرید و از دسترسی راحت کودکان دور نگه دارید.

مواد بسته بندی را بر طبق قوانین محیط زیست محلی جمع آوری کنید و به همراه زباله های روزانه خود دور نزیزید.

باز کردن پیچ های حمل و نقل

قبل از استفاده از ماشین لباسشویی، پیچ های مربوط به حمل و نقل باید از پشت آن باز شود. خواهشمند است مراحل زیر را دنبال کنید:

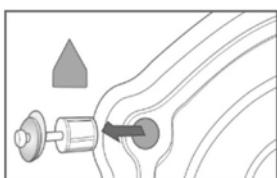

- ۱ - همه پیچ ها را توسط آچار باز کرده سپس آنها را خارج نمایید.
- ۲ - حفره ها را توسط در پوش های جای پیچ حمل و نقل بپوشانید.
- ۳ - پیچ های حمل و نقل را برای استفاده های بعدی نگه دارید.

انتخاب محل مناسب

قبل از نصب ماشین لباسشویی، خصوصیات مکان مورد نظر به شرح زیر می باشد:

• سطوح صاف، سخت و خشک (در صورت صاف نبودن آنرا با توجه به شکل تراز نمایید در قسمت تنظیم پایه).

• دور از تاثیر نور مستقیم خورشید باشد.

• سیستم تهویه کافی داشته باشد.

• درجه دمای اتاق بالای صفر درجه سانتیگراد باشد.

• دور از منابع گرمایی از قبیل اجاق گاز و کیاب پز باشد.

• اطمینان حاصل کنید که دستگاه بروی سیم برق قرار نگرفته باشد. دستگاه را روی فرش نصب نکنید.


تراز کردن پایه

۱ - زمانی که دستگاه را در جای خود قرار دادید، لطفاً ابتدا بررسی نمایید که پایه ها به دستگاه متصل باشند. در غیر این صورت پایه ها را با دست یا آچار در جای خود قرار داده و توسط آچار مهره آنها را محکم کنید.

۲ - بعد از قرار دادن دستگاه در جای خود چهار گوشه بالای آنرا به طور متواالی فشار دهید تا اگر دستگاه در حالت ثابتی نبود پایه های آنرا تنظیم نمایید.

۳ - مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد. قفل مهره های پایه را توسط آچار شل کرده و آنرا بچرخانید تا کاملاً به زمین بچسبند. یک سر پایه را با یک دست به زمین بچسبانید و با دست دیگر سر دیگر آنرا به بدنه ببندید.


۴ - پس از اینکه پایه ها قفل شدند، چهار طرف دستگاه را فشار دهید تا از ثابت شدن پایه ها اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم استحکام مراحل ۲ و ۳ را تکرار نمایید.

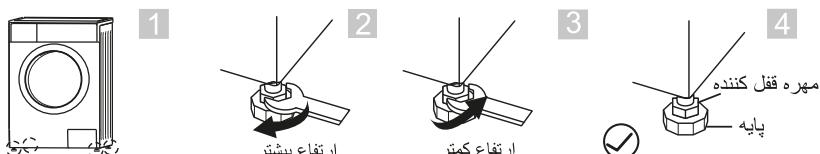

۵- یک استوانه محکم مانند قوطی نوشابه را به صورت برعکس روی ماشین لیاسشویی قرار دهید، از سمت راست، چپ، جلو و عقب اگر استوانه پایدار بود دستگاه روی زمین تراز است. اگر چرخید ماشین تراز نیست.

۶- مسیر چرخش نشانگر سطح پائین تراز است. پس دو پایه ای که در این مسیر است باید بالا باید تا دستگاه تراز شود. مراحل ۱ تا ۳ باید دوباره تکرار شود تا پایه محکم به زمین وصل شود و مهره ها محکم قفل شوند.


اتصال شیلنگ ورودی

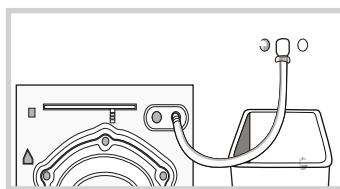

شیلنگ ورودی را طبق شکل برای مدل هایی که دارای ورودی آب می باشد متصل کنید
شیلنگ آب را به شیر آب گرم وصل کنید تا میزان انرژی مصرفی ماشین در مراحل مختلف کاهش پیدا کند.


در مدل هایی که دارای یک ورودی می باشند شیلنگ را به شیر آب سرد وصل نمایید.

نصب شیلنگ ورودی

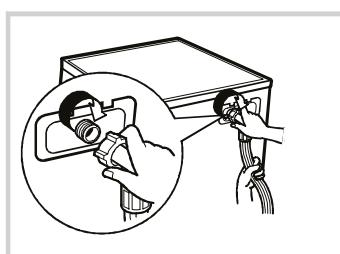


۱. از انتهای را مطابق شکل رو برو به شیر داخلی واقع در قسمت پشت ماشین وصل کنید. در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
توجه: در صورت مشاهده نشستی در شیلنگ و لوله طبق مراحل قبل آن را با لوله ورودی دیگری تعویض کنید. اگر سر آن به صورت مربع و یا بزرگ می باشد، باید شیر را تعویض نمایید.
۲. سر دیگر شیلنگ را به شیر آب وصل کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.


قراردادن شیلنگ خروجی(شیلنگ تخلیه)

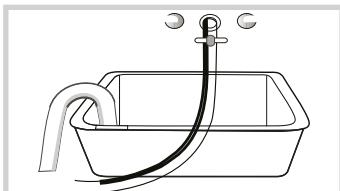

دو راه برای قرار دادن انتهای شیلنگ خروجی وجود دارد:
۱. آن را کنار آبشخور آب (آبراهه) قرار دهید.
۲. آن را به انشعاب تخلیه زیر سینک (مجرای فاضلاب) وصل کنید.

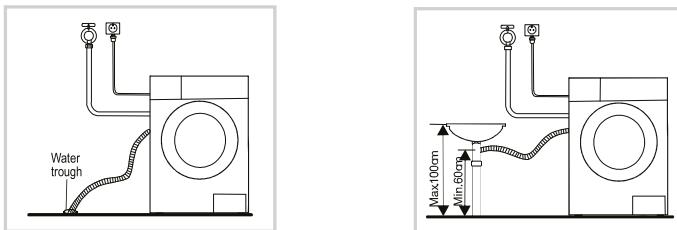

- به این طریق آب درون شیلنگ می تواند بالا یا پایین برود با خاطر داشته باشد که ارتفاع شیلنگ بالاتر از ۱۰۰ سانتی متر نباشد انتهای شیلنگ را به طور کامل درون آب قرار ندهید.

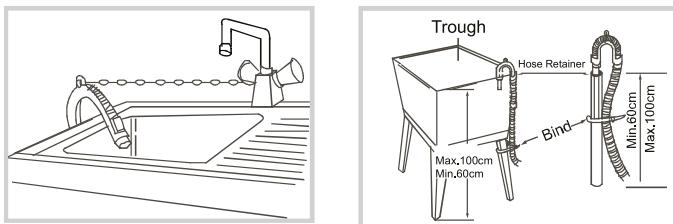

هنگامیکه شیلنگ تخلیه را نصب می کنید آن را به دقت مطابق شکل محکم کنید در این صورت کف و سطح توسط چکه های آب آسیب نمی بینند.

در صورتی که شیلنگ بیش از حد بلند باشد ممکن است صدایی از ماشین شنیده شود.

اتصالات الکتریکی

در زمان استفاده از سیستم گرمایی حداکثر جریان برق برابری این دستگاه ۱۰ آمپر می باشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سیستم جریان برق (سیم، ولتاژ برق و جریان) در منزل شما، می تواند این تناؤ را در وسیله الکتریکی مورد نظر ایجاد کند، و پریز برق مورد استفاده باید به دقت نصب شده باشد و دارای سیم اتصال به زمین باشد.

از یکسان بودن ولتاژ برق در محل نصب با ولتاژی که بر روی برچسب دستگاه قرار دارد اطمینان حاصل نمایید.

دو شاخه برق باید با پریز مطابقت داشته باشد و بدنه دستگاه باید دارای سیم ارت باشد.

از پریزهای چند منظوره به عنوان سیم رابط استفاده نکنید.

بعضی دست مرطوب دوشاخه را به برق نزنید و یا از برق نکشید.

هنگام وارد و یا خارج کردن دو شاخه به پریز برق آن را محکم بگیرید و بعد بیرون بکشید. این عمل را با شدت و زور انجام ندهید.

در صورت آسیب دیدن یا شکستگی دو شاخه آن را توسط بخش خدمات پس از فروش تعویض نمایید.

اخطار


- ۱ - این دستگاه باید سیم ارت (اتصال به زمین) داشته باشد. در صورت داشتن اتصالی کوچک الکتریکی، سیم ارت می تواند خطر برق گرفتگی را کاهش دهد. این دستگاه مجهز به دو شاخه برق، سیم برق، سیم ارت در محل اتصال سیم ارت می باشد.
- ۲ - ماشین لباسشویی را باید به یک پریز برق جداگانه و جدا از سایر دستگاه های الکتریکی متصل نمایید. در غیر این صورت امکان قطع و وصل برق و یا آسیب دیدگی فیوز وجود دارد.
- ۳- از رابط یا سه راهی برای راه اندازی محصول استفاده نشود.

- راه اندازی ماشین لباسشویی

بررسی و آماده نمودن لباس ها قبل از شستشو

لطفا برای جلوگیری از صدمه دیدن ماشین لباسشویی و لباس ها این بخش را به دقت مطالعه نمایید.

بررسی نمایید که در اولین شستشو
لباس ها رنگ پس نمی دهند.

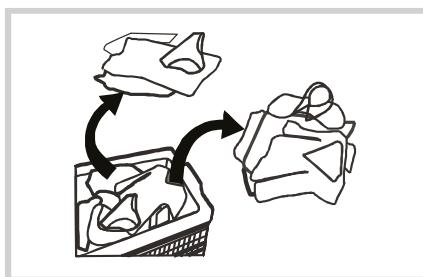

بعد از اینکه یک حوله سفید آغشته به مایع شستشو را جهت تمیز کردن گوشه های مخفی لباس استفاده کردید، حوله سفید را بررسی کنید که رنگ لباس های اصلی را به خود نگرفته باشد. برای از بین بردن لکه های روی یقه، سر آستین و جیب ها از مایع سفید کننده استفاده کنید و یا برس به آرامی بشویید. در نهایت آن ها را در ماشین لباسشویی بیاندازید تا به نتیجه بهتری برسید. در مورد لباس های حساس به دما، توجه به برچسب روی آنها ضروری می باشد. در غیر این صورت باعث تغییر رنگ لباس شده و چروک می شود.

از آنجایی که روسری ها و بعضی لباس ها به راحتی رنگ پس می دهند. قبل از شستشو آنها را از بین دیگر لباس ها جدا نموده و آنها را جداگانه بشوئید. برای از بین بردن لکه های روی آستین ها، یقه ها و جیب ها از مایع لباسشویی استفاده نمایید و آنها را با مایع شوینده و برس نرم بشویید. سپس برای اینکه تاثیر بهتری در شستشوی آنها داشته باشد آنها را در ماشین لباسشویی قرار دهید. لباس هایی که به دمای آب حساس می باشند باید مطابق برچسب روی آنها شسته شوند. در غیر این صورت احتمال تغییر رنگ یا آب رفتن آنها وجود دارد.

به خاطر بسپارید

هرگز لباس هایی را که قرار است شسته شوند. برای مدت طولانی در ماشین لباسشویی نگه ندارید این امر باعث کپک زدگی و ایجاد لکه روی آنها خواهد شد. بنابراین لباس ها را در همان زمان که در ماشین قرار می دهید بشویید. اگر بر طبق دمای آب مناسب شسته نشوند. احتمال تغییر رنگ و آب رفتن لباس ها وجود دارد.

لباس هایی که برای شستشو در ماشین لباسشویی مناسب نمی باشند

• لباس هایی که در اثر غوطه ور شدن در آب شکل ظاهری خود را از دست می دهند؛ مانند کراوات ها، جلیقه های لباس های شب، کاور های روی لباس و غیره، اگر آن ها را در آب غوطه ور کنید احتمالاً چروک شده و یا آب می روند، لباس هایی که رنگ پس می دهند از قبیل لباس های نخی مخلوط که از الیاف مصنوعی تولید شده اند.

• لباس های چین دار، لباس های کار شده (تزریق شده) همچنین لباس هایی که با رنگ های رزینی رنگ آمیزی شده اند، ممکن است هنگام غوطه ور شدن در آب دچار آب رفتگی شوند. از میان لباس های پشمی و کتانی لباس هایی از جنس ابریشم چروک، خزه محصولات پوستی و تزیین شده با جنس خز که براحتی شکل ظاهری خود را از دست می دهند.

لباس هایی که دارای تزئینات هستند و همچنین لباس های بلند و سنتی محصولاتی هستند که به راحتی رنگ خود را از دست می دهند.

از شستشوی لباس هایی که فاقد برچسب راهنمای شستشو می باشند. در ماشین لباسشویی خودداری نمایید.

لباس هایی که حاوی لکه های شیمیایی از قبیل نفت، بنزین، گاز وئیل، تینر نقاشی و الكل می باشند را درون ماشین لباسشویی نشویید.

توجه به پودرهای شوینده

برای شستشوی لباس‌های از مواد شوینده مناسب با کف کم و یا پودر مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید که با نوع جنس لباس (کتان، الیاف مصنوعی، لباس‌های نازک و پشمی)، رنگ، دمای شستشو و میزان کافی لباس‌ها سازگار باشد.

در صورت عدم رعایت نکات فوق، ممکن است کف ناشی از ماده شوینده افزایش پیدا کند و از جا پودری لبریز شود و خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

مواد سفید کننده قلیایی به لباس‌ها آسیب می‌رسانند، در صورت نیاز مقدار کمی از آن‌ها را استفاده نمایید.

اگر پودرهای شوینده درون لباس‌ها باقی بمانند ایجاد بُوی بدی خواهند نمود. برای جلوگیری از درست انجام شدن عمل آبکشی اطمینان حاصل نمایید.

اگر دمای آب کم باشد یا میزان پودر مصرفی زیاد باشد پودر به راحتی و به طور کامل حل نمی‌شود و روی لباس‌ها، درون لوله‌ها و دستگاه باقی می‌ماند و برای لباس‌ها ایجاد آلودگی می‌کند.

برای شستشوی لباس‌ها باید به وزن آن‌ها، میزان کثیفی و فشار آب و همچنین توصیه‌های شرکت تولید کننده، ماده شوینده مصرفی دقت کافی داشت.
اگر از میزان فشار آب آگاهی ندارید با شرکت آب منطقه خود تماس بگیرید.

نکته:

مواد شوینده و سایر افزودنی‌ها را در جای امن و خشک و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

لطفاً جیب‌های لباس‌ها را خالی نمایید.

لطفاً جیب‌های لباس‌هایی را که باید شسته شوند بررسی نمایید و اشیاء سفت و محکم از قبیل تزئینات و سکه را خارج کنید. در غیر این صورت ممکن است ماشین صدمه دیده و یا یک ابراد غیر عادی پیدا کند.



لباس‌هایی که شسته می‌شوند باید بر اساس مشخصات زیر دسته بندی شوند:

بر اساس نشانه هایی که بر روی بر چسب های آنها نوشته شده است: لباس‌های قابل شستشو به دسته‌های کتان، الیاف مختلف، الیاف مصنوعی، ابریشم، پشمی و الیاف مباختگی تقسیم می‌شوند.

رنگ: لباس‌های سفید و رنگی باید جدا شوند. تمام لباس‌های رنگی جدید باید جداگانه شسته شوند.

اندازه: برای تاثیر شستشوی بهتر، لباس‌ها با اندازه‌های متفاوت را باهم بشویید.

حساسیت: لباس‌های نازک باید جداگانه شسته شوند و همچنین برای منسوجات پشمی، پرده‌ها و ابریشمی از برنامه شستشو ملائم استفاده نمایید.

ابتدا بر چسب مراقبتی تمام لباس‌هایی که باید شسته شوند را ملاحظه نمایید.

قبل از ریختن لباس‌ها در ماشین باید آنها را دسته بندی نمایید. گیره پرده قبل از شستشو باید از آن جدا شود، تزئینات روی لباس‌ها به ماشین آسیب می‌رسانند.

لباس‌هایی که دکمه و گل دوزی دارند باید قبل از شسته شدن پشت و رو شوند.

هشدار

لطفاً هنگام ریختن لباس‌ها در ماشین لباسشویی توجه داشته باشید لباس‌ها به صورت مرتب داخل درام چیدمان شده به صورتیکه لباس بین شیشه و لاستیک دور درب قرار نگیرد که این امر در فرایند شستشو موجب پارگی لاستیک می‌گردد.

تمیز شدن سریع تر



زیپ ها باید بسته باشند و دکمه ها و قلاب ها باید ثابت شوند. روبان ها و بندھای لباس ها باید به هم متصل شوند.

لباس زیر، جوراب، کروات، دستکش و چیزهای کوچک دیگر برای شستشو باید درون کیسه توری قرار داده شوند.

زمانی که می خواهید تنها لباس های سنگین و ضخیم مانند حوله ها، جین ها و ژاکت های پنبه ای را بشویید، برای جلوگیری از زنگ هشدار به علت عدم تعادل، همراه آنها یک یا دو لباس در ماشین بیاندازید تا تخلیه راحت تر انجام شود. گرد و خاک، لکه و موی حیوانات خانگی را از سطح لباس ها پاک کنید. در هنگام شستشو ممکن است لباس ها بر اثر تماس با ذرات گرد و خاک و لکه آسیب بینند.

محافظت از پوست کودکان

لباس ها و حوله های کودکان از قبیل پیش بند باید جداگانه شسته شود. اگر این لباس ها را همراه لباس بزرگترها بشویید ممکن است باعث آلودگی آنها گردد. برای اطمینان از پاکیزگی و جلوگیری از باقی ماندن مواد شوینده در لباس کودکان زمان آب کشی باید افزایش یابد. (مرحله آب کشی را مجددا انجام دهید). بهتر است قسمت هایی از لباس کودکان از قبیل یقه ها، آستین ها و جوراب های سفید و غیره را قبل از قرار دادن درون ماشین با دست بشویید، تا تاثیر شستشو بیشتر شود. لطفا از پودر یا مایع لباسشویی استفاده نمایید. در صورت استفاده از صابون، کف حاصل شده از آن درون لباس ها باقی خواهد ماند.

ظرفیت شستشو

دستگاه را بیش از اندازه تعیین شده پر ننمایید. در غیر اینصورت ممکن است بر روی نتیجه شستشو تاثیر گذار باشد. لطفاً مطابق جدول ذیل دستگاه را پر و شستشو نمایید.

حداقل ظرفیت بارگیری				نوع الیاف
۹ کیلو	۸ کیلو	۷ کیلو	۶ کیلو	
۹ کیلو	۸ کیلو	۷ کیلو	۶ کیلو	کتان
۴.۵ کیلو	۴ کیلو	۳/۵ کیلو	۲ کیلو	پیراهن
۲.۵ کیلو	۲ کیلو	۲ کیلو	۱ کیلو	پشم
۳.۵ کیلو	۲/۵ کیلو	۲/۵ کیلو	۱ کیلو	کت با آستر/پالتو/پافر

لباس هایی که به راحتی پرز می گیرند باید پشت و رو شسته شوند. لباس هایی که به راحتی پرز می گیرند باید جداگانه شسته شوند در غیر این صورت لباس های دیگر هم پرزدار و یا آغشته به نخ می شوند. ترجیحاً لباس های سیاه و نخی باید جداگانه شسته شوند. زیرا به راحتی با این ذرات پرز که از لباس های رنگی دیگر بر جای می ماند آغشته می شوند. لطفاً قبل از شستشو آنها را بررسی نمایید.

لباس های ضد آب را نباید در ماشین لباسشویی بشویید (لباس اسکی، پردہ و دستمال سفره)


بهتر است محصولاتی که در آب غوطه ور نمی شوند از قبیل لباس های ضدآب، در ماشین لباسشویی شسته نشوند. در غیر این صورت ممکن است آب لبریز شود و یا لرزش غیرعادی در دستگاه مشاهده گردد. این امر باعث خطر در حین خشک کردن و آب کشی می شود و در نتیجه لباس ها نیز ممکن است آسیب ببینند. مانند دستمال سفره، بارانی، لباس اسکی، چتر، روکش اتومبیل، کیسه خواب و غیره.

هشدار در هنگام آب کشی

آب کشی لباس های ضد آب و لباس های نخی: در شستشوی معمولی و مرحله آب کشی امکان تخلیه رطوبت لباس های ضد آب و محصولات الیافی وجود ندارد و آب شستشو در یک قسمت جمع می شود که این امر باعث طولانی شدن زمان کارکرد دستگاه، حرکت و لرزش آن خواهد شد.

شروع سریع

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ۶- باز کردن شیر آب | ۱- نصب ماشین لباسشویی |
| ۷- وصل کردن دو شاخه on\off | ۲- باز کردن درب و قرار دادن لباس ها |
| ۸- فشار دادن دکمه ۹ | ۳- ریختن مواد شوینده |
| ۹- انتخاب برنامه مورد نظر | ۴- بستن درب |
| Start\ pause ۱۰ | ۵- وصل کردن لوله تخلیه |

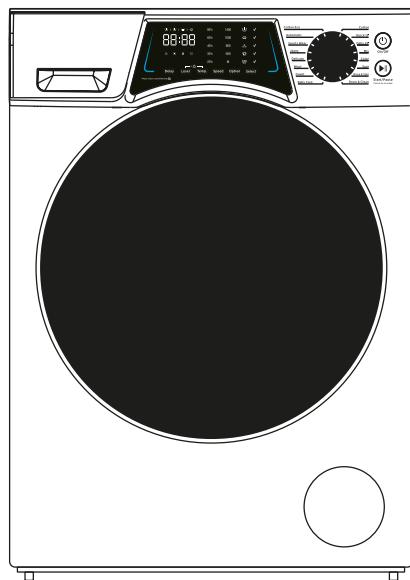

نکته بعد از شستشو:

۱. بعد از شستشو، امکان دارد صدای هایی از ماشین لباسشویی شنیده شود.
۲. شیر آب را بیندید.
۳. دستگاه را خاموش و سپس از برق بکشید.

نمایی از صفحه نمایشگر:



نکته :

تصویر کنترل پنل به صورت نمایشی است، لطفاً محصول واقعی را مرجع قرار دهید.

- ① خاموش و روشن / off : دکمه خاموش/روشن شدن دستگاه است.
- ② ولوم انتخاب برنامه program: با توجه به نوع البسه برنامه مورد نظر انتخاب شود.
- ③ دکمه شروع / توقف start / pause: جهت شروع یا متوقف کردن سیکل شستشو استفاده می شود.
- ④ دکمه انتخاب آپشن ها option: به شما این امکان را می دهد تا یک برنامه اضافه تر بر برنامه اصلی داشته باشید و در صورت انتخاب چراغ نمایشگر آن روشن می شود.
- ⑤ صفحه نمایش Display: صفحه نمایش تنظیمات، زمان تقریبی باقیمانده از برنامه شستشو، برنامه های اضافه و پیام های مربوط به وضعیت فرایند شستشو را به شما نشان می دهد. در زمان استفاده از ماشین لباسشویی چراغ صفحه نمایش روشن باقی می ماند.

کلید OPTION :

با استفاده از این کلید می توانیم برنامه کمکی ذیل را فعال کنیم:
-شستشوی اولیه PREWASH :

برنامه پیش شستشو قبل از برنامه اصلی انجام می گیرد. این برنامه مناسب زدودن گردوبگار از سطح البسه می باشد. در صورت انتخاب این برنامه باید در مخزن جاپودری شماره (۱) پودر شوینده بربریزید.

-آبکشی اضافه EXTRA RINSE :

بعد از انتخاب این برنامه، یک برنامه آبکشی اضافه به برنامه اصلی اضافه می شود.

-ضد چروک ANTI-CREASE :

از این برنامه جهت کاهش چروک البسه در زمان شستشو استفاده می گردد.

-لکه های خاص SPECIAL STAIN :

این برنامه مخصوصاً جهت شستن لکه های خاص که به سختی پاک می شوند مثل لکه های چربی و برخی نوشیدنی ها طراحی شده است. (مراجعه شود به جدول صفحه (۳۲)

- غوطه ور در آب Soak : (در برخی مدل ها)

در این آپشن، وقتی آب به سطح تعیین شده می رسد، برای ۲۰ دقیقه غوطه ور می ماند و موتور چرخش درام را انجام نمی دهد.

کلید LEVEL :

با استفاده از این کلید سطح آب شستشو را انتخاب می نماید.

کلید TEMP :

با استفاده از این کلید دمای آب را تنظیم می نماید.

کلید SPEED :

با استفاده از این کلید دور خشک کن را تنظیم می نماید.

تنظیم برنامه تاخیر

۱. انتخاب برنامه

۲. فشار دادن دکمه تاخیر برای انتخاب زمان

۳. فشار دادن دکمه Start\Pause برای آغاز برنامه تاخیر

کنسول کردن برنامه تاخیر

دکمه تاخیر را فشار دهید تا هنگامی که صفحه نمایش 0H را نمایش دهد.

نکته:

اگر در زمانی که دستگاه مشغول کار کردن است (در حین اجرای برنامه) جریان برق قطع شود، یک حافظه مخصوص برنامه انتخاب شده را ذخیره می کند و وقتی جریان مجدداً برقرار

شود از همانجایی که قطع شده بود به کار خود ادامه می دهد.

پر کردن مجدد Reload :

این عمل را می توان در طول مراحل شستشو انجام داد. هنگامی که دیگ دستگاه در حال

چرخش بوده و مقدار زیادی آب با درجه حرارت بالا در دیگ وجود دارد، درب دستگاه را باز ور

نمی توان باز نمود، این عمل خطناک است برای اضافه کردن لباس در میانه کلید

Start\Pause را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- صیر نمایید تا دیگ از چرخش بایستد.

۲- قفل درب باز شود.

۳- بعد از اضافه کردن لباس ها درب دستگاه را بسته و مجدداً کلید Start\Pause را فشار دهید.

نکته:

هیچگاه هنگامی که سطح آب از تیوب داخلی (لاستیک دور درب) بالاتر بوده و یا دمای آب

بالاست به دستگاه لباس اضافه نکنید.

شستن لباس ها برای اولین بار

شستن لباس ها برای اولین بار، ماشین لباسشویی شما باید به اندازه یک دور ماشین با مخزن خالی بدون لباس طبق مراحل زیر روشن شود:

۱. جریان برق و منبع آب را به ماشین وصل کنید.

۲. پودر یا مایع شوینده خود را درون کشو ریخته درب آن را بندید.

۳. دکمه پاور را فشار دهید.


۴. دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

کشو مواد پاک کننده به سه بخش طبق زیر جدا شده است:

-شستشوی اولیه (در صورت نیاز) I

-شستشوی اصلی II

-نرم کننده*

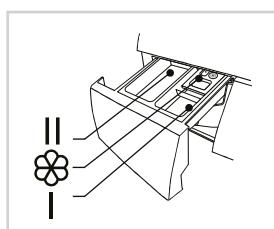

پودر را داخل ماشین ببریزید.

۱. کشو را بپرسید.

۲. جهت پیش شستشو پودر را در بخش I ببریزید.

۳. جهت شستشوی اصلی پودر را در بخش II ببریزید.

۴. در صورت نیاز نرم کننده را درون بخش * ببریزید.

توجه:

جهت خیساندن لباس ها با پودر در مخزن I و جهت شروع شستشوی اصلی پودر در مخزن II ریخته شود (در صورت عدم ریختن پودر در مخزن II لباسشویی بعد از ۲۰ دقیقه کار کرد آب داخل آن تخلیه و در زمان آب گیری مجدد لباس ها بدون پودر شسته خواهد شد).

روشن کردن ماشین لباسشویی

کابل برق را به جریان برق متصل کنید. شیر رانیز تا آخر باز کنید لباس ها را درون مخزن قرار داده و پودر شوینده رانیز اضافه کنید. سپس دکمه پاور را زده و درجه و حالت انتخابی خود را اضافه کنید و در آخر دکمه شروع/توقف را بزنید.

انتخاب برنامه

حال انتخابی شستن باید با توجه به جنس لباس کیفیت و میزان کثیفی لباس ها انتخاب شود.
از جدول زیر به عنوان راهنمای استفاده کنید.

کاملاً لکه ها را از بین می برد (مانند: حolle، ملحفه، رومیزی)	۹۰ درجه
مناسب برای لباس های رنگی، نخی و الیافی با درجه حرارت و میزان شستشوی مناسب (مانند: تی شرت، لباس خواب، لباس های سفید نازک، لباس زیر)	۶۰ درجه
مناسب برای لباس های پشمی و الیافی	۴۰ درجه، ۳۰ درجه، ۲۰ درجه، آبرسید

سپس درجه حرارت مناسب را متناسب با خصوصیات و میزان کثیفی لباس ها انتخاب کنید
به طور معمول هرچه درجه حرارت بالاتر رود قدرت پاکنندگی ماشین افزایش می یابد.
در آخر، سرعت مناسب را انتخاب نمایید هرچه سرعت بالاتری را انتخاب کنید هنگام خشک کردن ماشین سریع تر و با تعداد دورهای بیشتری می چرخد در این شرایط صدای موتور نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
البته این کار برای زمان طولانی موجب کوتاه تر شدن عمر دستگاه خواهد شد.

برنامه ها:

برنامه کتان COTTON :

این برنامه را می توانید برای شستشوی روزانه انتخاب نمایید. زمان اجرای این برنامه طولانی و با قدرت بیشتر خواهد بود. پیشنهاد می شود لباس های نخی از قبیل ملحفه ها، روپالشتی ها، لباس زیر و غیره را با این برنامه بشویید.

شستشوی ۱۵ دقیقه ای QUICK 15 :

یک برنامه کوتاه مدت که جهت شستن البسه در حجم کم و میزان کثیفی کم مناسب می باشد.

شستشوی ۴۵ دقیقه ای DAILY 45 :

مناسب برای البسه با حجم کم و میزان کثیفی نسبتاً کم

ترکیبی MIX :

شما می توانید از این برنامه جهت شستشوی البسه ای که گمان می کنید به زمان و شدت بیشتری جهت پاکیزگی نیاز دارند استفاده نمایید. جهت شستشوی البسه کتان، انواع بلوزها، روپالشتی و البسه زیر

الیاف رنگی COLOR :

مختص شستشوی لباس های رنگی روشن جهت حفظ و جلوگیری از رنگ دادن لباس ها به یکدیگر

فقط خشک کن SPIN :

فقط جهت آبگیری البسه از آن استفاده می شود.

آبکشی و خشک کن RINSE & SPIN :

آبکشی همراه با آبگیری البسه

پاک کردن درام DRUM CLEAN :

جهت تمیز نمودن درام ماشین لباسشویی بهتر است از دمای آب ۹۰ درجه استفاده شود. جهت استفاده از این برنامه داخل درام لباس نگذارید، درام باید کاملاً خالی باشد. بهتر است جهت تاثیر بیشتر از مواد شوینده داخل درام استفاده شود. شما می توانید هر زمان که نیاز بود جهت پاکیزه نمودن درام از این برنامه استفاده کنید.

برنامه اقتصادی کتان COTTON ECO :

جهت تاثیر گذاری بهتر در فرایند شستشو، زمان شستشو افزایش می یابد. این برنامه جهت شستن البسه کودکان یا افرادی که حساسیت پوستی دارند توصیه شده است.

: برنامه اتوماتیک AUTOMATIC

این برنامه راحتی مصرف کنندگان برای لباس هایی با کثیفی کم در نظر گرفته شده است. زمان شستشو با میزان البسه داخل درام توسط دستگاه مشخص می شود.

: برنامه لباس های ورزشی SPORT WEAR

برای شستشو لباس های ورزشی از این برنامه استفاده نمایید.

: البسه از جنس جین JEANS

مخصوص البسه ای که از جنس جین می باشد.

: البسه با الیاف ظریف DELICATE

الیاف ظریف قابل شستشو مثل ابریشم، ساتن، شدت شستشو در مقایسه با برنامه مخصوص الیاف مصنوعی بسیار آرام ملایم می باشد و برای البسه های بسیار نازک این برنامه پیشنهاد می گردد.

: البسه پشمی WOOL

جهت شستشوی البسه ای که باید با دست شسته شوند، برنامه شستشوی ملایمی طراحی شده است تا از چروک لباس جلوگیری شود (مکث های طولانی در این برنامه باعث می شود البسه در آب بیشتر غوطه ور بماند).

: البسه با آستری از الیاف (پافر / پالتو / کاپشن) DUVET

این برنامه مختص البسه هایی که با آستری از الیاف باشند.

: البسه کودک BABY CARE

جهت شستشو البسه کودک با عملکرد آبکشی بهتر جهت محافظت از پوست کودک

: قفل کودک Child Lock

برای اجتناب از اختلال در کارکرد دستگاه توسط کودکان در طول زمان شستشو می توانید این عملکرد را انتخاب نمایید. در زمانی که دستگاه در حال فعالیت می باشد کلید Temp+Level را همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا چراغ آن روشن شود. تمام کلیدهای به جز کلید Off On قفل می باشند. به منظور خارج کردن دستگاه از برنامه قفل کودک، هر دو کلید Temp+Level را مجددا به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا چراغ آن نیز خاموش شود. در صورتیکه برق دستگاه قطع گردد، این برنامه نیز لغو می گردد. پس از بایان کامل کار دستگاه برنامه قفل کودک همچنان فعال خواهد بود.

: توجه

در برخی مدلها این عملکرد با کلیدهای select و Function و در برخی دیگر با کلید های Extra rinse و Pre wash فعال می گردد.

کلاس انرژی A++

برنامه تست انرژی: Cotton ECO 60\40°C

سرعت: بالاترین سرعت

نیمه پر برای ماشین لباسشویی ۸ کیلوگرمی: ۴ کیلوگرم

برنامه Cotton ECO 60\40°C برنامه استانداردی است که مناسب شستشوی لباس های کثیف و معمولی می باشد و بر حسب نوع البسه کتان و مصرف آب و انرژی بیشترین بازدهی را دارد. ممکن است دمای آب واقعی متفاوت از دمای آب گفته شده در چرخه شستشو باشد.

توجه: پارامترهای واقعی ممکن است با این جدول متفاوت باشند.

Description Procedure	Load (kg) ظرفیت			Detergent Box			Default Temp(c) دماهی پیش فرض	Default Time (Min) زمان پیش فرض	Default Speed (RPM) سرعت پیش فرض
	7.0	8.0	9.0	Case پیش شستشو	Case شستشو اصلی	Softener Case نم کنندگ			
									1400
Cotton	7.0	8.0	9.0	X	●	○	40	1:28	800
Mix	7.0	8.0	9.0	X	●	○	40	1:13	800
Wool	2.0	2.0	2.0	X	●	○	40	1:07	600
Duvet	2.5	2.5	2.5	X	●	○	30	1:20	800
Baby Care	7.0	8.0	9.0	X	●	○	30	1:20	800
Sport Wear	3.0	3.5	4.0	X	●	○	40	1:31	800
Drum Clean	-	-	-	X	X	X	90	1:18	-
Spin	7.0	8.0	9.0	X	X	X	-	0:12	1000
Rinse & Spin	7.0	8.0	9.0	X	X	○	-	0:20	1000
Cotton ECO	7.0	8.0	9.0	X	●	○	30	0:55	800
Color	3.0	3.5	4.0	X	●	○	Tap	1:10	1000
Automatic	7.0	8.0	9.0	X	●	○	30	1:00	800
Daily 45	3.0	3.5	4.0	X	●	○	40	0:45	800
Quick 15	2.0	2.0	2.0	X	●	○	Tap	0:15	800
Jeans	7.0	8.0	9.0	X	●	○	60	1:50	800
Delicate	2.5	2.5	3.0	X	●	○	30	0:50	800

X غیرضروری ○ اختیاری ● اجباری

نگهداری

قبل از هر بار تعمیر کابل برق را از پریز برق جدا نمایید و شیر آب را بیندید.

تمیز کردن و نگهداری از بدنه ماشین لباسشویی

نگهداری مناسب از ماشین لباسشویی عمر مفید آن را طولانی می کند. در صورت لزوم می توانید سطح آنرا با پاک کننده های رقیق و ضعیف تمیز نمایید. در صورت لبریز شدن آب بلا فاصله توسط پارچه مرطوب آنرا خشک نمایید.
از اشیاء تمیز برای از بین بردن لکه های روی بدنه استفاده نکنید.
نکته: استفاده از مواد اسیدی و حلال های رقیق شده با مواد مشابه ممنوع می باشد.

تمیز کردن مخزن داخلی

جرم ها و رسوبات باقیمانده در داخل مخزن باید بلا فاصله با ماده شوینده بدون کلر پاک شوند.
هر گز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

لاستیک دور درب

پس از تمام شستشو، لاستیک دور درب را با پارچه نرم خشک کنید.
درب محصول به مدت یک ساعت جهت خشک شدن لاستیک دور درب و داخل درام باز بماند.

از بین بردن یخ زدگی ماشین لباسشویی

هنگامی که درجه حرارت به زیر صفر برسد و دستگاه شما دچار یخ زدگی شود، می بایست:

- ۱ - برق دستگاه را قطع نمایید.
- ۲ - شیر آب را آب گرم بشویید تا لوله ورودی شل شود.
- ۳ - شیلنگ ورودی را جدا کرده و در آب گرم غوطه ور کنید.
- ۴ - داخل مخزن دستگاه آب داغ ریخته و ۱۰ دقیقه صبر کنید.
- ۵ - شیلنگ ورودی را برای استفاده مجدد وصل نمایید و درست کار کردن شیلنگ ورودی و خروجی را بررسی نمایید.

نکته:

زمانی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید از دمای بالای صفر درجه محیط اطمینان حاصل کنید.


جلوگیری از انجماد:

اگر ماشین لباسشویی شما در اتفاقی قرار دارد که امکان انجماد به راحتی را دارد، لطفاً آب باقیمانده در لوله ورودی و لوله خروجی را به طور کامل تخلیه کنید.

تخلیه آب باقی مانده در شیلنگ ورودی





- ۱ - شیر آب را بیندید.
- ۲ - شیلنگ ورودی را از شیر آب جدا کنید و انتهایی آن را درون ظرفی قرار دهید.
- ۳ - یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید. آب درون شیلنگ ورودی ظرف مدت ۴۰ ثانیه تخلیه می شود.
- ۴ - لوله ورودی را مجدداً به شیر آب وصل کنید.

آب باقی مانده را در فاضلاب تخلیه کنید.

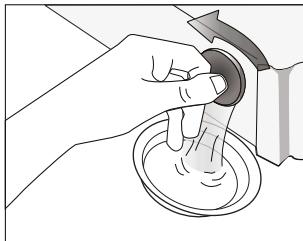

هشدار

برای جلوگیری از سوختن و اگر آب داغ داخل دستگاه وجود دارد صبر کنید تا خنک شود

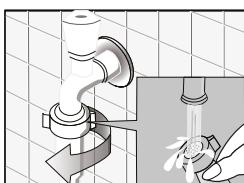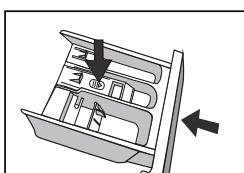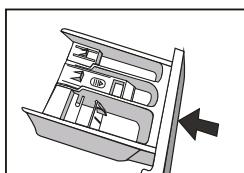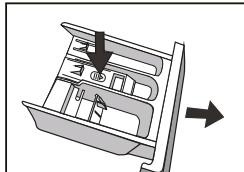

تمیز کردن مخزن پودر و شیارها

برای تمیز کردن کشوی ماده شوینده و شیارها:

۱- پیکان موجود در مخزن نرم کننده را به سمت داخل فشار دهید.

۲- گیره را به سمت بالا بکشید و روکش نرم کننده را بیرون بیاورید و همه شیارها را با آب بشویید.

۳- روکش نرم کننده را برگردانید و کشو را به داخل فشار دهید.

تمیز کردن فیلتر داخلی

اگر در زمان باز بودن شیر آب، آب به دستگاه نمی رساند باید فیلتر داخلی تمیز شود.

تمیز کردن فیلتر شیر آب:

۱- شیر آب را بیندید.

۲- یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید.

۳- دکمه Start/pause فشار دهید تا برنامه حدود ۴۰ ثانیه اجرا شود.

۴- لوله ورودی را از شیر آب جدا کنید.

۵- فیلتر را به وسیله آب بشویید.

۶- لوله ورودی را مجدد وصل کنید.

شستن فیلتر داخلی ماشین لباسشویی



۱- لوله ورودی را از پشت ماشین جدا کنید.

۲- با انبردست فیلتر را بیرون بکشید و پس از شستن دوباره نصب کنید.

۳- لوله ورودی را مجدد نصب کنید.

۴- شیر آب را باز کنید و اطمینان حاصل کنید که آب نشستی نداشته باشد.

۵- شیر آب را بیندید.

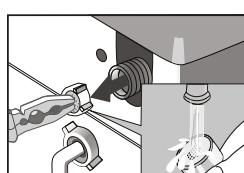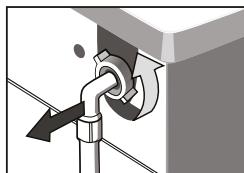

نکته:

به طور کلی، ابتدا فیلتر شیر آب و سپس فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود. اگر فقط فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود، بعد از آن مراحل ۱ تا ۳ را برای تمیز کردن فیلتر شیر آب مجدد تکرار نمایید.

هشدار

برای جلوگیری از شوک الکتریکی قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه برق را بیرون بکشد. بعد از استفاده از ماشین لباسشویی، سیم برق را بیرون بکشد و برای جلوگیری از صدمه ندیدن کودکان درب را مholm ببندید.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

احتمال دارد نخ و موارد کوچک در فیلتر پمپ تخلیه جمع شوند.

برای اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه بهتر است این فیلتر به صورت دوره ای بررسی و تمیز گردد.


هشدار

اول: آب پمپ را تخلیه و سپس فیلتر را برای تمیز کردن خارج نمایید.


دوم: در صورت داغ بودن آب مراقب سوختگی باشید.

مهم

با توجه به تعداد دفعات شستشو و کشیفی لباس ها، فیلتر را به طور منظم تمیز نمایید. در هنگامی که دستگاه خالی و آب تخلیه شده است اقدام به تمیز کردن نمایید. در صورت وجود اجسام خارجی مانند سکه، سوزن و غیره، در هنگام تخلیه آب صدای غیر معمولی از دستگاه شنیده خواهد شد.

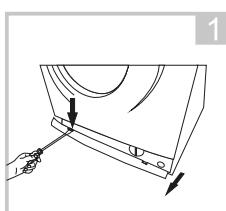

- ۱ - پس از اینکه دستگاه خاموش شد، در پوش فیلتر تخلیه را با دست باز کنید.

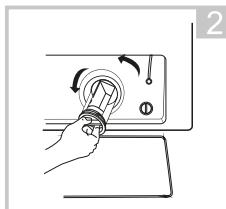

- ۲ - فیلتر را بیرون کشیده و مطابق شکل بچرخانید تا تکه های دور ریختنی داخل فیلتر به بیرون بیایند.

- ۳ - پس از اینکه تکه های اضافی را بیرون ریختید تمامی قطعات را به دقت در جای خود قرار دهید.

هشدار

هنگامی که دستگاه در حال کار است و با توجه به برنامه در حال کار ممکن است دمای آب داخل دستگاه بسیار داغ باشد. به هیچ عنوان در حین کار کرد دستگاه، پمپ تخلیه را باز نکنید، زیرا خطر سوختگی وجود دارد. صبر کنید تا مدت زمان برنامه شستشو پایان یابد و آب دستگاه تخلیه شود. هنگام بستن درپوش فیلتر، دقیت نمائید که آنرا به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته شده باشد.

رفع اشکال

مشکل	دلیل	راه حل
دستگاه درست کار نمی کند / دستگاه روشن نمی شود		*کامل بسته بودن درب را بررسی نمایید. *چک نمایید دو شاخه به پریز باشد شیر آب باز باشد. *بررسی نمایید دکمه Power و دکمه Start/Pause فشار داده شده باشد.
درب باز نمی شود	سیستم امنیتی ماشین در حال کار کردن است	*برق را قطع کنید

<p>میتوانید لباسها را به طور معمولی بشوئید</p> <p>برای شستن از آب گرم استفاده نکنید</p> <p>سریعاً با مرکز خدمات تماس بگیرید</p>	<p>NTC</p> <p>و لوله آب گرم آسیب دیده است</p>	<p>اشکال گرمایشی</p>
<p>*لوله آب را چک نمایید و آن را محکم کنید.</p> <p>*شیلنگ خروجی را تمیز کنید و در صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعمیر سوال نمایید.</p>	<p>*اتصال بین لوله ورودی یا شیلنگ تخلیه و شیر آب با ماشین لباسشویی محکم نیست.</p> <p>*لوله تخلیه منزل گرفته است.</p>	<p>نشت آب</p>
<p>*لوله ورودی را محکم کنید.</p> <p>*شیلنگ تخلیه را تعویض نمایید.</p>	<p>*لوله ورودی محکم وصل نشده است.</p> <p>*شیلنگ تخلیه نشته آب دارد.</p>	<p>آب از زیر دستگاه سر ریز می شود.</p>
<p>*بررسی نمایید برق قطع نباشد و دو شاخه به درستی وصل باشد در غیر این صورت به بخش خدمات تماس بگیرید.</p>	<p>*برق قطع است.</p> <p>*برد دستگاه مشکل دارد.</p> <p>*سخت افزار دچار مشکل شده است.</p>	<p>صفحه نمایشگر روشن نمی شود.</p>
<p>* مخزن پودر را تمیز نمایید.</p> <p>* از ماده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید.</p>	<p>*پودر مرطوب و متراکم شده است.</p>	<p>ماده شوینده داخل مخزن رسوب کرده</p>

<ul style="list-style-type: none"> * برنامه مناسب را انتخاب نمایید. * مقدار ماده شوینده مناسب را مطابق با دستورالعمل روی بسته ماده شوینده اضافه نمایید. 	<ul style="list-style-type: none"> * لباس ها بسیار کثیف است . * میزان پور مناسب نیست . 	<p>تأثیر شستشو مطلوب نیست</p>
<ul style="list-style-type: none"> * بررسی نمایید لوازم (پیچ و مهره ها) باز شده باشند. * بررسی نمایید که بدنه روی سطح محکم و زمین نصب شده باشد. * بررسی نمایید هیچ سنجاق سر فلزی داخل دستگاه نباشد. بررسی نمایید پایه های ماشین لباسشویی تنظیم باشد . 		<p>صداي غير عادي يا لرزش شدید</p>


صفحه نمایش LED	شرح	دلیل	راه حل
E30	مشکل قفل درب	درب درست بسته نشده است	راه اندازی مجدد بعد از بسته شدن درب
E10	مشکل ورود آب در زمان شستشو	شیر آب بسته و یا فشار آب کم می باشد . فیلتر ورودی آب مسدود است . شیلنگ ورودی آب	شیر آب را باز کرده یا صبر نمایید تا فشار آب به حالت نرمال باز گردد . فیلتر ورودی بررسی شود . لوله آب صاف شود

ما بقی شیرهای آب بررسی شود .	پیج خورده . آب قطع می باشد .		
در صورتیکه هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماس حاصل نمایید .			
فیلتر خروجی تمیز و لوله صاف شود. فیلتر پمپ تخلیه شسته شود.	مسیر خروجی آب مسدود، پیج خورده و یا فیلتر مسدود شده است.	مشکل تخلیه در زمان شستشو	E21
در صورتیکه هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماس حاصل نمایید .			
در صورت وجود هرگونه مشکل دیگری با بخش خدمات تماس حاصل نمایید .			

برچسب های مراقبتی

برچسب های روی لباس و پارچه به شما برای انتخاب بهترین روش شستشو کمک خواهند کرد.

شرح تصویر	سمبول گرافیکی	شرح تصویر	سمبول گرافیکی
در ماشین لباسشویی شسته نشود		با دست شسته شود	
غیر قابل شستشو		قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی	
به خشک شویی داده نشود		خشک شویی	
چلانده نشود		اتو شویی	
از سفید کننده استفاده نشود		سفید کننده	

	خشک شوئی سریع		خشک شوئی سریع داده نشود
	اتو		اتو نشود
	اتوبخار		در زمان اتو کردن پارچه روی لباس قرار دهد
	دماي متوسط و زياد - 150 درجه		بعد از شستشو خشک شود
	آويزان شود		در سایه آويزان شود.

اخطرهای الکتریکی

برای جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و حوادث دیگر لطفاً موارد زیر را رعایت فرمایید:

فقط از ولتاژی می‌توانید استفاده کنید که روی برقسب برق به آن اشاره شده است. اگر از ولتاژ منزل اطلاع ندارید لطفاً با اداره برق منطقه تماس بگیرید.
زمانی که از آب گرم استفاده می‌کنید، حداکثر جریان برق ماشین لباسشویی به ۱۰ آمپر خواهد رسید. لطفاً مطمئن شوید واحد برق (قدرت، ولتاژ و سیم) می‌تواند میزان مورد نیاز برای ماشین را تحمل کند.

از سیم برق به درستی نگه داری کنید، سیم برق باید ثابت باشد تا از آسیب دیدگی در اثر برخورد جلوگیری شود، به دوشاخه برق توجه ویژه ای داشته باشید. وصل آن به پریز برق باید به آسانی باشد و باید در محل مناسبی قرار گیرد.

از سیم اضافی یا رابط استفاده نکنید. بار اضافی در سیم کشی ممکن است باعث آتش سوزی با شوک الکتریکی شود. با دست مريطوب دوشاخه را بیرون نکشید.

برای اطمینان از امنیت، از یک سیم ارت برای پریز برق استفاده نمایید. به دقت بررسی نمایید و اطمینان حاصل کنید که پریز و سیم ارت مناسب باشند

مشخصات فنی

حجم دستگاه	7kg	8kg	9kg
قدرت	220-240 W هرتز50	220-240 W هرتز50	220-240 W هرتز50
ابعاد	595*495*850	595*495*850	595*565*850
وزن	61 کیلوگرم	61 کیلوگرم	70 کیلوگرم
حداکثر قدرت	2000 وات	2000 وات	2000 وات
میزان جریان برق	10 آمپر	10 آمپر	10 آمپر
فشار آب استاندارد	MPa 1 تا 0.5	MPa 1 تا 0.5	MPa 1 تا 0.5

لکه های خاص

Cotton	O	0/1/2/3/4/5/6/-	نوشیدنی - سبزیجات - گل و لای - قهوه لوازم آرایشی - خون	0 55 35 45 55 35 35
Quick 15	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Rapid 45	O	0/1/2/3/4/5/6/-	نوشیدنی - سبزیجات - گل و لای - قهوه لوازم آرایشی - خون	0 28 28 28 28 28 28
Mix	O	0/1/2/3/4/5/6/-	نوشیدنی - سبزیجات - گل و لای - قهوه لوازم آرایشی - خون	0 43 13 60 28 28 28
Color Wear	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Spin	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Rinse & Spin	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Drum Clean	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Baby Care	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Duvet	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Wool	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Shirts	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Bulky	O	0/1/2/3/4/5/6/-	نوشیدنی - سبزیجات - گل و لای - قهوه لوازم آرایشی - خون	0 44 24 34 44 24 24
Sport Wear	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Automatic	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0
Cotton ECO	-	0/1/2/3/4/5/6/-	-	0 0 0 0 0 0 0

موارد قابل توجه

- ۱- در صورتیکه ضمانت نامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد، محصول به مدت ۲۴ ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.
- ۲- نصب و راه اندازی دستگاه به صورت رایگان انجام می گردد.
- ۳- هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.
- ۴- دستگاه هایی که نیاز به تعییر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعییرگاه فرستاده شود.
- ۵- مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدن و اجزای ظاهری) به هنگام تحويل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحويل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.
- ۶- لطفاً کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

مواردی که موجب نقص گارانتی می شود عبارتند از:

- ۱) سهل انسکاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیابد.
- ۲) نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب دیگر.
- ۳) در صورتی که هرگونه واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعییر یا جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

برای استفاده از امتیازات این ضمانتنامه شما باید مدارک و مستند درخصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گرفته است، راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

این ضمانت نامه باعث تأثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

با ضمانت

پاک فرویس



۱۶۰۸