دفترچه راهنمای
ماشین لباسشویی دوقلو
نیمه اتوماتیک با پمپ تخلیه

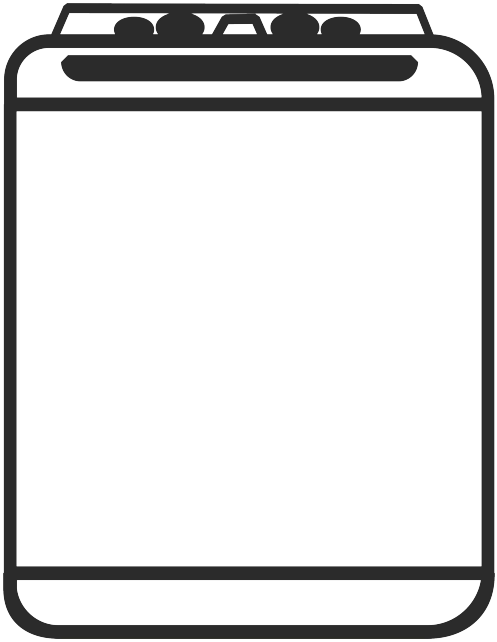

Doucument Number: AF-D 04/00
Technical Code: 2TB04030001 /01

فهرست

سخنی با خریدار ۲

کنترل پنل ها ۳
لوازم اضافی

تذکراتی در مورد نصب ۶
تراز کردن
نصب شلنگ تخلیه و شلنگ ورودی آب
برق و سیم ارت

راهنمایی برای ایمنی و دوام ماشین لباسشویی ۹

تذکراتی در مورد شستشو و خشک کردن ۱۰

دستور العمل شستشو و آبکشی ۱۲
شستشو
آبکشی
روش آبکشی عادی

دستور العمل خشک کن ۱۳
خشک کردن

مشخصات فنی ماشین لباسشویی ۱۶

عیب یابی ۱۶

به نام خدا

خریدار گرامی

از اینکه به ما اعتماد نموده اید و ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک
را برای رفاه و آسایش بیشتر انتخاب فرموده اید سپاسگزاریم .

این دفترچه حاوی اطلاعات مورد نیاز ضروری برای استفاده از ماشین می باشد .
خواهشمند است پیش از استفاده از ماشین لباسشویی دستورالعمل های آن را مطالعه
کنید و این دفترچه را جهت اطلاعات مورد نیاز بعدی نگهداری فرمائید.

تلفن خدمات پس از فروش : ۱۶۰۸

جهت ایمنی و جلوگیری از شوک الکتریکی حتماً پس از استفاده از ماشین لباسشویی
شیرهای ورودی آب به دستگاه را بسته و دو شاخه را از پریز خارج نمائید .

●باز کردن بسته

پس از باز کردن تسمه ها دو طرف کارتن را بگیرید و به طرف بالا بکشید و چون کارتن بدون کف می باشد براحتی برداشته میشود ،سپس یونولیت های اطراف ماشین لباسشویی را در آورید ، ماشین لباسشویی نباید در جایی قرار گیرد که سرما به صفر درجه سانتیگراد و یا کمتر از آن برسد چنانچه این امر امکان پذیر نباشد باید پمپ تخلیه ماشین را از آب کاملا خشک کرد.

●طرز اتصال لوله

یک سر شلنگ آب را به شیر و سر دیگر آن را به ورودی محل آب که در لباسشویی تعیین گردیده وصل نمایید.

●شلنگ تخلیه

سر خمیده شلنگ تخلیه را به لبه سینک (ظرفشویی)یا لوله فاضلاب آویزان کنید. توجه داشته باشید لوله کشی این گونه فاضلابها دارای پیچ و خم تند نباشد . در صورت استفاده از طریقه فوق باید مواظب بود که سر شیلنگ به هیچ وجه داخل آب تخلیه شده غوطه ور نشود و برای فاضلاب اساسی و دائمی باید لوله ای استفاده کرد که قطر داخلی آن حداقل چهار سانتیمتر باشد.در هر صورت ارتفاع فاضلاب از زمین بایستی بین ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر بوده و این ارتفاع نباید کمتر از ۶۰ سانتیمتر شود.

●توصیه سودمند

برای بهره برداری از ماشین خود توصیه مینمائیم البسه ای مانند ملحفه و رو میزیهای کتانی را به صورت باز (مچاله نشده باشد)در ماشین قرار دهید.
دکمه های شل را محکم نمایید و قبل از شستن بدوزید .
البسه را بر حسب جنس و بافت انتخاب نمایید.

کنترل پنل ها

دریچه ورودی آب
کلید تنظیم نوع شستشو
WASH TIMER
CYCLE SELECTOR
SPIN TIMER
کلید تایمر شستشو
کلید تایمر خشک کن

کلید تایمر شستشو
کلید تایمر خشک کن
دریچه ورودی آب
کلید تنظیم نوع شستشو
دریچه ورودی آب

کلید تنظیم نوع شستشو
دریچه ورودی آب
کلید تایمر خشک کن
WASH ACTION SELECTOR
WASH TIMER
WASH
SPIN
SPIN TIMER
کلید تایمر شستشو
اهرم تقسیم آب (کلید کر)
کلید تخلیه

کلید تایمر شستشو
دریچه ورودی آب
کلید تخلیه
WATER DIVIDER
کلید تنظیم نوع شستشو
کلید تایمر خشک کن
اهرم تقسیم آب (کلید کر)

کلید تایمر شستشو
دریچه ورودی آب
کلید تخلیه
WASH TIMER
SPIN TIMER
DRAIN SELECTOR
کلید تنظیم نوع شستشو
کلید تایمر خشک کن
اهرم تقسیم آب (کلید کر)

کلید تایمر شستشو
دریچه ورودی آب
کلید تایمر خشک کن
NORMAL
اهرم تقسیم آب (کلید کر)
کلید تنظیم نوع شستشو

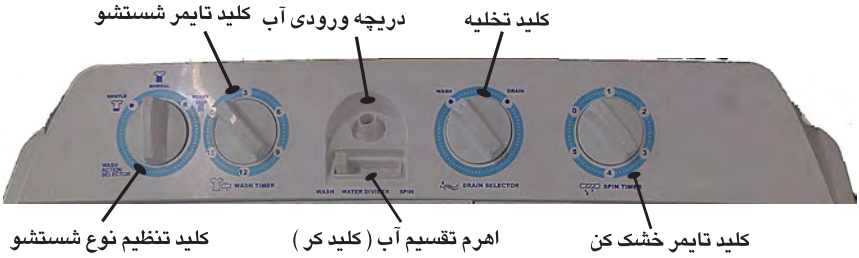
کلید تایمر شستشو
دریچه ورودی آب
کلید تخلیه
WASH TIMER
DRAIN SELECTOR
SPIN TIMER
کلید تنظیم نوع شستشو
اهرم تقسیم آب (کلید کر)
کلید تایمر خشک کن

کلید تایمر شستشو
کلید تایمر خشک کن
کلید تنظیم نوع شستشو
دریچه ورودی آب
کلید تخلیه

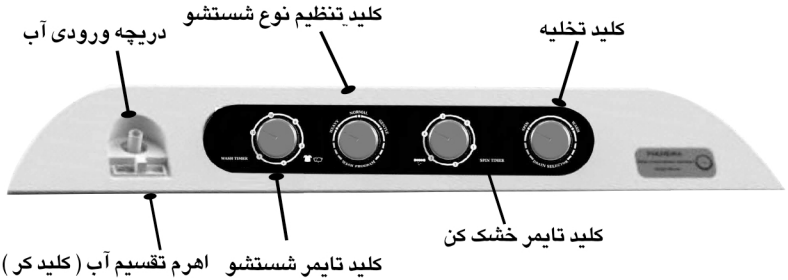
دریچه ورودی آب
کلید تنظیم نوع شستشو
کلید تخلیه
کلید تایمر خشک کن
اهرم تقسیم آب (کلید کر)
کلید تایمر شستشو

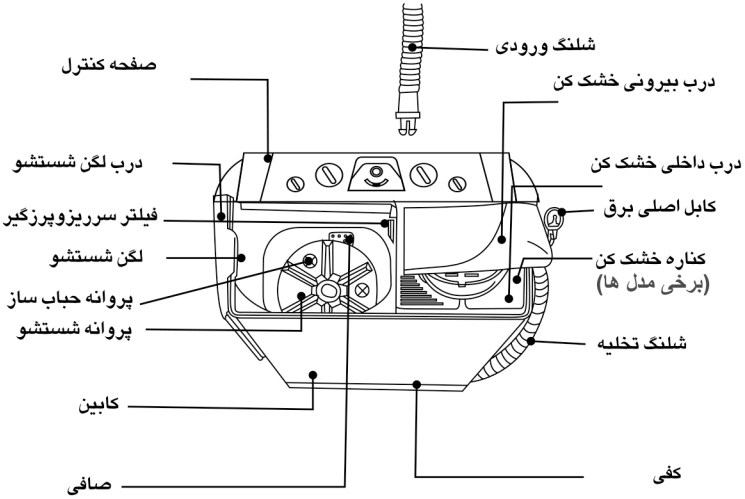
شلنگ ورودی
صفحه کنترل
درب بیرونی خشک کن
درب لگن شستشو
درب داخلی خشک کن
فیلتر سرریزوپرزگیر
کابل اصلی برق
لگن شستشو
کناره خشک کن
(برخی مدل ها)
پروانه حباب ساز
پروانه شستشو
شلنگ تخلیه
کابین
کفی
صافی

لوازم اضافی

لوازم اضافی	
شلنگ ورودی	کلاهک خشک کن
۱ عدد	۱ عدد

تذکراتی در مورد نصب

ماشین را روی سطح صاف و تراز قرار دهید .

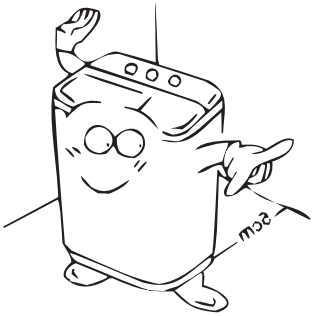

- ماشین را روی سطح صاف و تراز قرار دهید (حداکثر زاویه مجاز ۲ درجه می باشد)
- ماشین را حداقل با ۵ سانتی متر فاصله از دیوار قرار دهید تا در حین چرخش خشک کن سرو صدا ایجاد نشود.

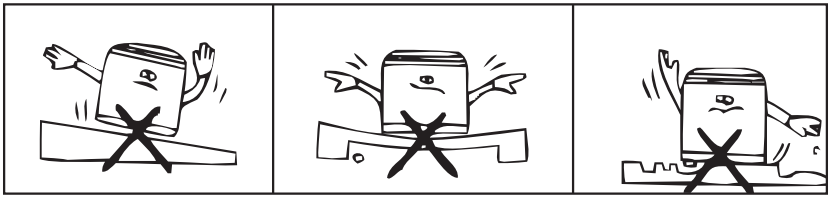

نصب شلنگ تخلیه

طرف قلاب دار شلنگ تخلیه را بر روی لوله تخلیه فاضلاب (دستشویی یا سینک ظرفشویی) آویزان نمایید. ارتفاع شلنگ تخلیه از سطح زمین نباید بیش از ۹۰ سانتیمتر باشد .

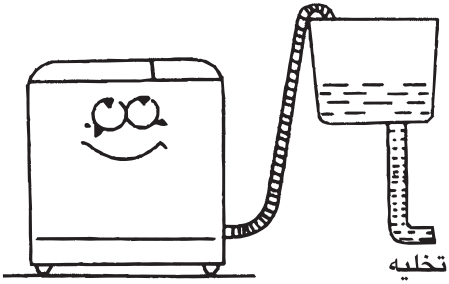

سر شیلنگ تخلیه را هرگز درون آب قرار ندهید.

تذکر مهم :

پس از هر بار مصرف دو شاخه را از پریز برق خارج نمائید .

نصب شیلنگ ورودی

- آب ورودی بایستی به آرامی وارد لباسشوئی شده و درحدی باشد که فشار آب باعث خروج شیلنگ از روی ورودی آب روی پنل نگردد .

تذکر :

- در صورت خرابی سیم ماشین لباسشویی با خدمات شرکت تماس بگیرید تا سیم آن را با ابزار مخصوص تعویض کنند.
- در هنگام کار با لباسشوئی دقت شود که آب روی کنترل پنل ریخته نشود زیر احتمال آسیب جدی وجود دارد

برق و سیم ارت :

سیم ارت ماشین لباسشویی در دو
شاخه و سیم آن وجود دارد لطفاً در آن تغییری به وجود نیاورید .
پریز ساختمان باید حتماً دارای سیم ارت باشد اگر چنین نیست به افراد
متخصص برای اتصال آن مراجعه کنید .

- دوشاخه را به پریز بزنید .
- شلنگ تخلیه را در داخل لوله فاضلاب که ارتفاع آن
بیش از ۹۰ سانتیمتر نباشد قرار دهید .

شلنگ ورودی آب را وصل کنید

نکات ایمنی مهم

راهنمایی برای ایمنی و دوام ماشین لباسشویی

1-جهت جلوگیری از شوک الکتریکی از اتصال سیم ارت منزل خودتان به زمین مطمئن شوید.

2-هرگزدست خود را در هنگام چرخش خشک کن داخل محفظه قرار ندهید.

3-از قرار دادن ماشین لباسشویی در کنار وسایل گرمازا جداً خوداری نمایید.

4 -از نزدیک شدن اطفال به ماشین لباسشویی در هنگام کارکرد دستگاه جلوگیری نمایید.

5-از قرار دادن اجسام روی ماشین لباسشویی خوداری نمایید.

6-ماشین لباسشویی را در معرض تابش مستقیم نور خورشید ، باران و محیط مرطوب قرار ندهید.

7-دوشاخه ماشین لباسشویی را پس از اتمام کار از پریز خارج نمایید.

8-از استفاده آب با دمای بیش از 50 درجه سانتی گراد خودداری نمائید زیرا باعث تغییر شکل‌قطعات پلاستیکی و معیوب شدن دستگاه میشود.

9 -از پاشیده شدن آب روی پنل دستگاه خودداری نمائید زیرا باعث معیوب شدن و یا ایجاد شوک الکتریکی خواهد شد

10-از شستن لباسهای آغشته به مواد آتشزا مثل بنزین،تینر و ... بپرهیزید

11-هرگز تایمر را در خلاف جهت عقربه های ساعت نچرخانید

12-هرگز سینی پشت کابین لباسشویی را باز نکنید و دست خود را هنگام روشن بودن دستگاه در داخل ماشین لباسشویی وارد نکنید.

13-در صورت خرابی کابل اصلی برق ماشین لباسشویی با خدمات شرکت تماس بگیرید تا سیم آن را با ابزار مخصوص تعویض کنند.

14-در هنگام کار با ماشین لباسشویی دقت شود که آب روی‌صفحه پنل ریخته نشود زیرا احتمال آسیب جدی وجود دارد.

15-با کشیدن سیم برق ، دو شاخه را از پریز خارج نکنید

نکاتی مربوط به استفاده از شستشو

1- محتویات داخل جیبها را کاملاً خالی نمائید.
2- مطمئن شوید که اشیائی نظیر کلید،سنجاق و سکه در لباسها نباشد.
3- جهت شستشوی لباس هایی با ابعاد کوچک همانند جوراب،لباس های ابریشمی ،بهتر است از کیسه توری استفاده شود.
4 - لباسها را به تفکیک جنس و میزان کثیفی آنها درون ماشین لباسشویی قرار دهید.
5- جهت جلوگیری از رنگ گرفتن لباسهای سفید، آنها را جدا از لباسهای رنگی بشوئید.

نکاتی مربوط به استفاده از خشک کن

1-هنگام قرار دادن لباسها در قسمت خشک کن توجه کنید لباسها در سطح یکدست در این محفظه قرار گیرند و از تجمع لباسها در یک سمت جلوگیری کند.
2- پس از قرار دادن لباسها در محفظه خشک کن، کلاهک خشک کن یا نگهدارنده لباس را به روی آن قرار دهید.
3- اگر به هنگام فرآیند خشک کن صدایی ازاین محفظه شنیده می شود بدلیل این است که لباسها کاملاً در یک سطح قرار نگرفته اند ، پس عمل خشک کردن را متوقف کنید و درب داخلی محفظه را دوباره باز کنید و لباسها را به طور یکنواخت قرار دهید و مجدداً کلاهک خشک کن یا نگهدارنده لباس را بر روی آن قرار داده و درب داخلی محفظه را ببندید و تایمر خشک کن را بچرخانید.
4- دقت کنید به هنگام فرآیند خشک کردن دستتان را داخل محفظه خشک کن قرار ندهید.

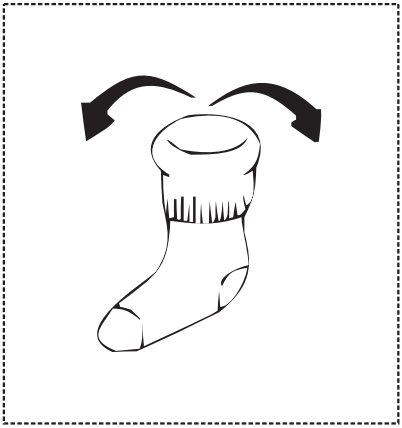

لباس های پرز دار را پس از پشت و رو کردن داخل ماشین قرار دهید .

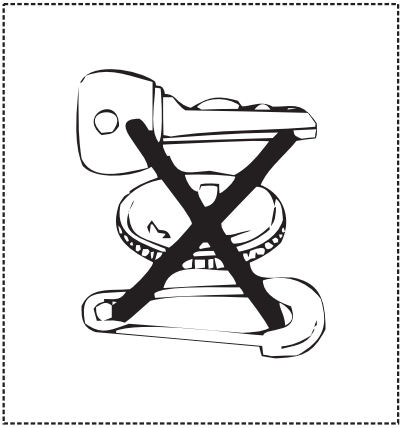

مطمئن شوید که اشیایی نظیر کلید ، سنجاق و سکه در داخل لباس ها نباشد.

لباس های روغنی و رنگ شده را جداگانه بشوئید .

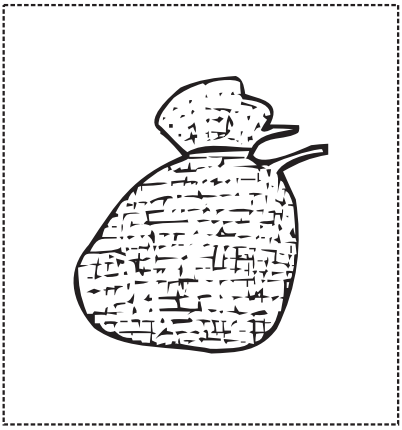

لباس های ظریف را داخل توری قرار دهید .

دستور العمل شستشو و آبکشی

شستشو

۱- کلید تخلیه را روی حالت شستشو قرار دهید .

۲- مقدار مناسب آب در لگن وارد کنید .

۳- مقدار مناسب پودر به آن اضافه کنید .

۴- لباس ها را یکی یکی داخل لگن قرار دهید .

۵- کلید تنظیم نوع شستشو را با توجه به جنس لباس انتخاب کرده و تنظیم نمائید.

نوع شستشو	GENTEL ظریف	NORMAL عادی	HEAVY سنگین
نوع لباس	لباس های دارای الیاف مصنوعی لباس های پشمی	لنین نخ لباس های کار	لباس های ضخیم ، لکه دار و کثیف
زمان شستشو	۳ تا ۵ دقیقه	۵ تا ۹ دقیقه	۹ تا ۱۵ دقیقه

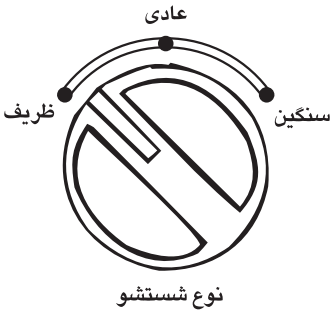

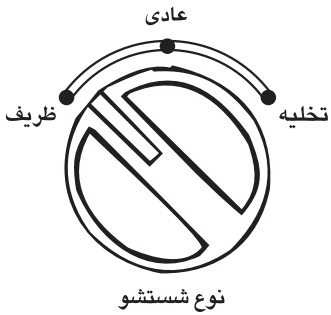

۶- تایمر شســـتشو را در جهـت حرکت عقربه های ساعت و طبق زمان بندی فوق تنظیم کنید .

۷- پس از اتمام شستشو ، کلید تخلیه را روی حالت تخلیه قرار دهید تا عمل تخلیه آب انجام گردد.

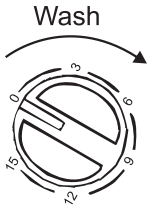

برای آبکشی دو روش وجود دارد .
بعد از اتمام شستشو با پودر ، برای آبکشی آب را داخل لگن وارد کرده تا لباس ها با آب خالی شسته شوند ، یا ابتدا لباس ها را داخل خشک کن قرار دهید ، سپس آبکشی نمائید . روش دوم تمیز تر و از نظر صرفه جویی در مصرف آب بهتر است .

روش آبکشی عادی

آب را داخل لگن بریزید و برنامه را برای ۳ تا ۵ دقیقه مانند روش شستشو تنظیم کرده و آبکشی نمائید . در صورت لزوم می توانید این عمل را دو تا سه بار تکرار کنید . اگر از روش آبکشی با آب فراوان استفاده می کنید ، شیر آب را باز کنید تا آب بصورت مستمر در لگن جاری شود.

اهرم تقسیم آب (شستشوی به طریقه شرعی کلید کر)

این اهرم به طوری طراحی شده است که با قرار گرفتن به سمت Wash آب را به لگن شستشو و با تغییر به سمت Spin آب را به سمت سبد خشک کن هدایت می نماید.

تذکر مهم :

جهت آبکشی بهینه البسه زمانی که تایمر خشک کن غیر فعال است اقدام به آبکشی در سبد خشک کن نمائید.
(در حال چرخش سبد خشک کن اقدام به ورود آب به داخل سبد خشک کن نکنید)

دستورالعمل خشک کردن

خشک کردن

۱- لباس های شسته شده را به داخل لگن خشک کن منتقل نموده و کلاهک خشک کن را روی لباس ها قرار دهید .
۲- درهای داخلی و خارجی خشک کن را ببندید .
۳- تایمر خشک کن را در جهت حرکت عقربه های ساعت طبق زمان بندی زیر تنظیم کنید.

زمان خشک کردن	نوع لباس
۱ تا ۲ دقیقه	پیراهن (الیاف مصنوعی)
۳ تا ۵ دقیقه	لباس زیر
۵ دقیقه	لباس های کار

تذکراتی در مورد خشک کردن

هرگز دست خود را هنگام چرخش خشک کن داخل آن نکنید.

قبل از خشک کردن لباس ها را یکی یکی داخل لگن خشک کن قرار دهید.

پس از اتمام کار دو شاخه را از پریز بکشید.

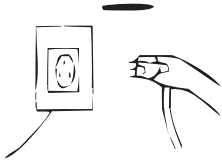

پرز گیر را بیرون آورده و زیر شیر آب بشوئید.

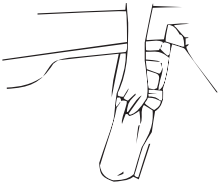

با پارچه تمیز و خشکی ماشین را تمیز کنید. بعد از هر شستشو و آبکشی داخل لگن ها را تمیز کنید تا چیزهای اضافی در آن باقی نماند.

از ریختن آب روی صفحه کنترل خودداری کنید . چون امکان دارد آب به داخل مدارهای داخل برق ماشین نفوذ کند و باعث خرابی ماشین شود.

.کلاهک خشک کن را روی لباس ها قرار دهید

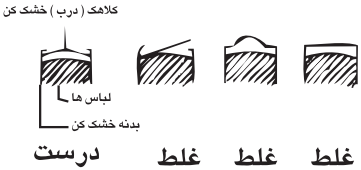

آب را برروی سوئیچ های ماشین نریزید

ماشین را درمحیط مرطوب قرار ندهید.

ماشین را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و یا باران قرار ندهید .

به بچه ها اجازه ندهید با ماشین لباسشویی بازی کنند.

با کشیدن سیم ، دوشاخه را از پریز خارج نکنید.

در محل های سرد آب داخل لباسشویی را به صورت کامل تخلیه کنید.

آب بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد به داخل لگن شستشو نریزید.

ماشین لباسشویی را با مواد حلال و نفتی تمیز نکنید.

ماشین لباسشویی را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.

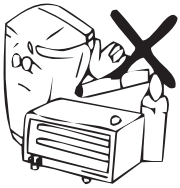

مشخصات فنی ماشین لباسشوئی

ولتاژ برق و فرکانس مصرفی	240-220 V 50HZ						
فشار آب	تاحدی که شیلنگ ورودی آب روی پنل از محل خود خارج نشود						
ظرفیت شستشو و خشک کن (Kg)	ظرفیت شستشو	15.5kg	14 kg	9/6 kg	8/5 kg	7 kg	6/5 kg
	ظرفیت خشک کن	7 kg	7 kg	4 kg	3 kg	3 kg	3 kg
وزن خالص محصول (Kg)		29kg	29kg	27 kg	32 kg	22 kg	21kg
ابعاد (mm)		995*530*970	995*530*970	960*470*800	940*450*800	890*400*750	860*410*750

عیب یابی

علت	اشکلات
کلید تایمر شستشو روی درجه صفر قرار دارد ؟	برنامه شستشو ماشین لباسشویی عمل نمی کند
برق قطع شده یا فیوز سوخته است ؟	
پروانه شستشو جرم گرفته است ؟	

علت	اشکالات
کلید تایمر خشک کن روی درجه صفر قرار دارد ؟	برنامه خشک کن ماشین لباسشویی عمل نمی کند
درب خشک کن کامل بسته نشده است ؟	
لباس بصورت یکسان پخش نشده است ؟	
شلنگ تخلیه پیچ خورده یا ارتفاع آن از زمین زیاد است ؟	آب ماشین تخلیه نمی شود
شلنگ تخلیه یخ زده یا جرم گرفته است ؟ 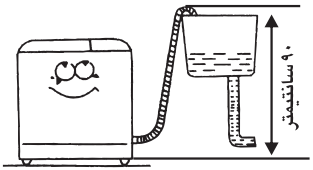	
لباس ها بیش از اندازه است ؟ تسمه موتور شل است ؟ ولتاژ برق کم است ؟	ماشین با قدرت کم کار می کند

پاک سرویس نماینده انحصاری خدمات پس از فروش گروه صنعتی پاکشوما در ایران

آدرس وب سایت www.pakservice.org

شماره تماس ۱۶۰۸